Einhell®


GC-HH 5056


RUS **Оригинальное руководство по эксплуатации**


Кусторез электрический с телескопической штангой


Арт.: 3403870 **Ид.№: 21011**

Anl_GC_HH_5047_SPK7.indb 1 09.08.2016 08:40:16

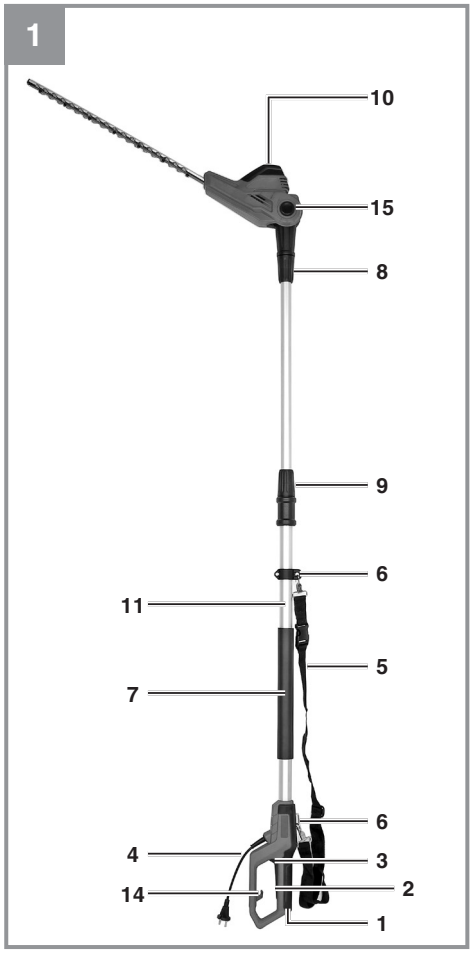
1
10
15
8
9
6
11
5
7
6
4
3
14
2
1

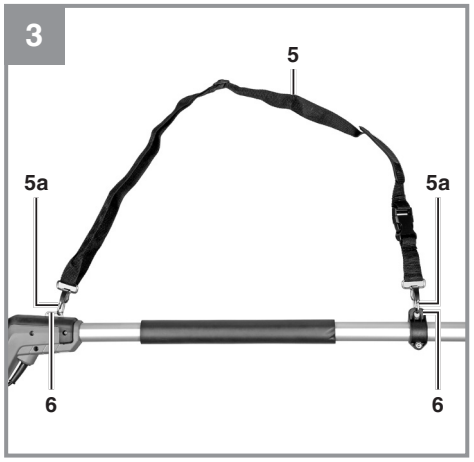

3
5
5a
5a
6
6

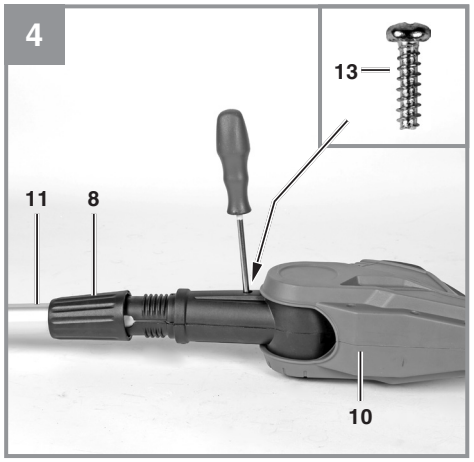

4
13
11
8
10

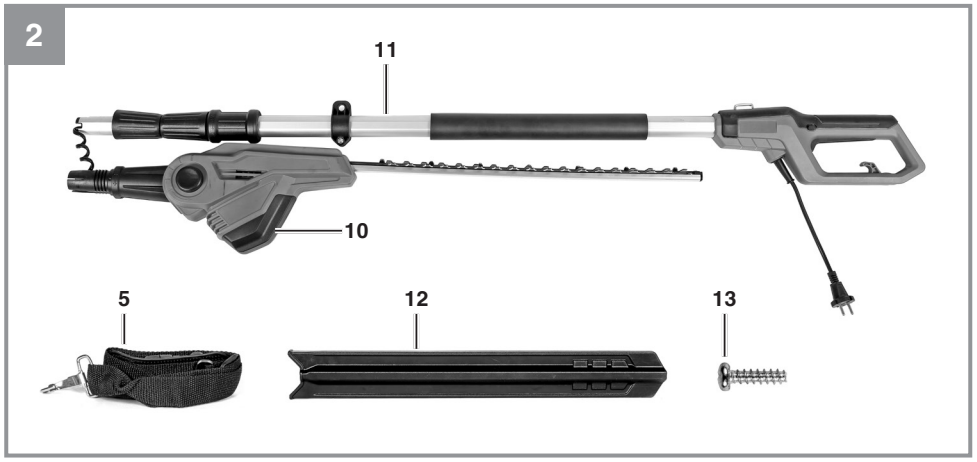

2
11
10
5
12
13



5

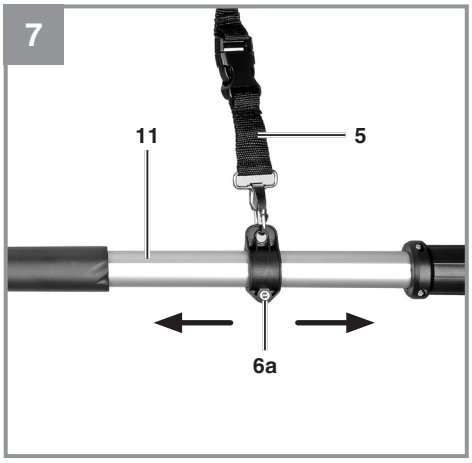



11
5
6a

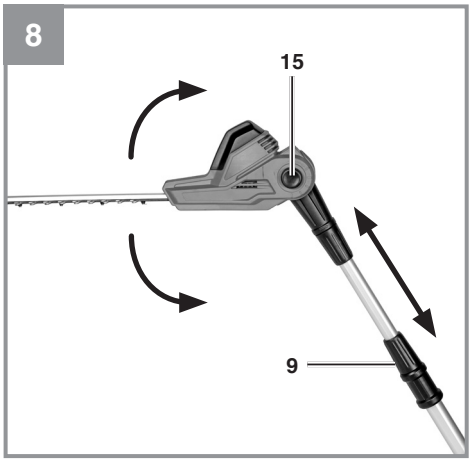
15
9

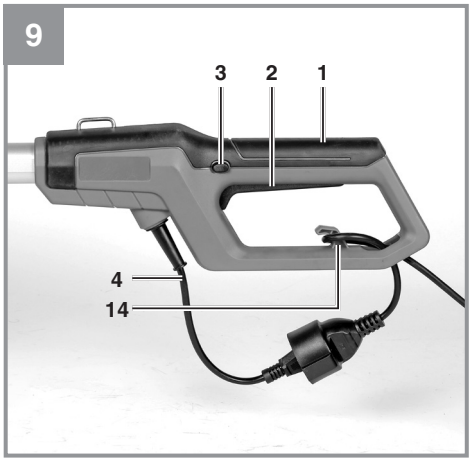

3
2
1
4
14

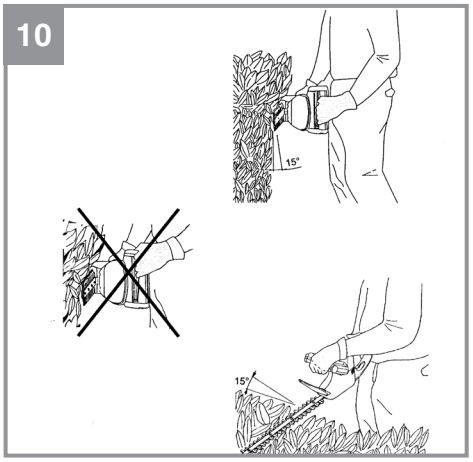
15°
15°


11

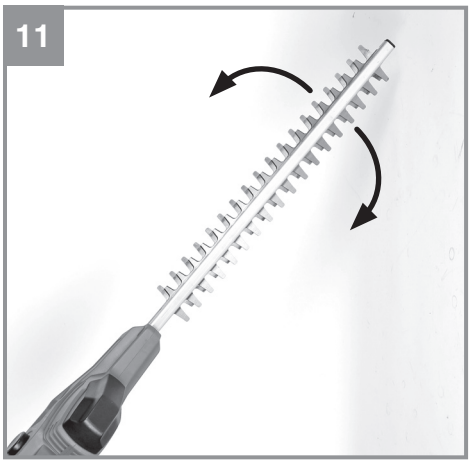


12

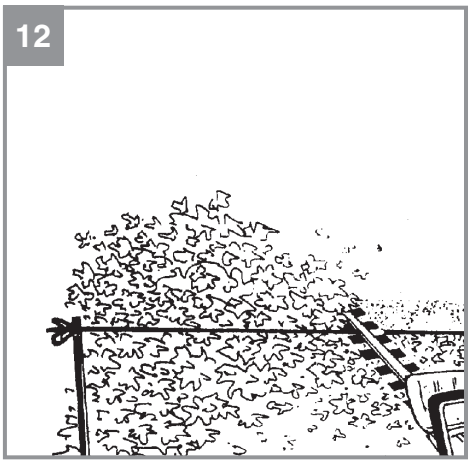


13

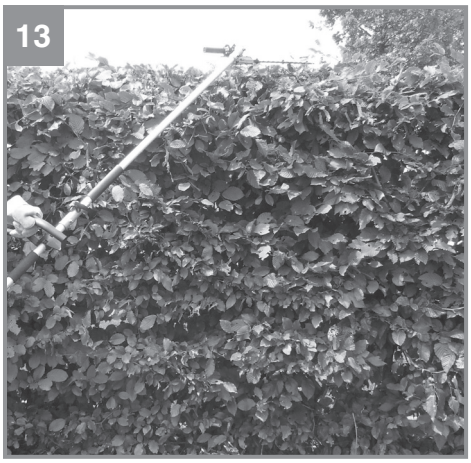


14

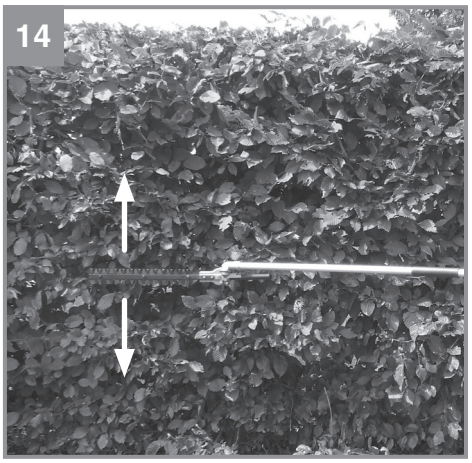

15

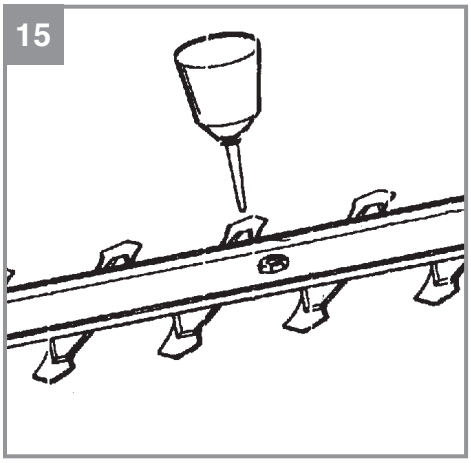

16

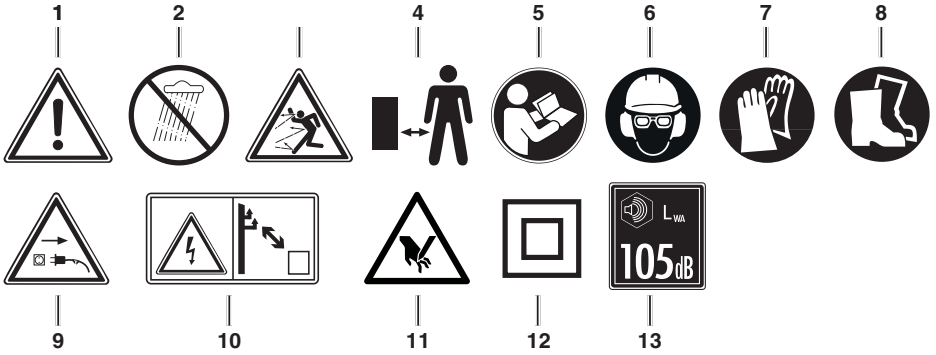

Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче устройства третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

Пояснение к предупреждающим знакам, используемым на данном устройстве (рис. 16):
1. Внимание!
2. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
3. Остерегайтесь падающих и отлетающих частей.
4. Соблюдайте дистанцию.
5. Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с указаниями.
6. Используйте защитный головной убор и приспособления для защиты органов зрения и слуха.
7. Пользуйтесь защитными перчатками.
8. Надевайте устойчивую нескользящую обувь.
9. Если кабель поврежден или перерезан, немедленно отключите вилку питания от сети.
10. Поражение электрическим током может привести к смертельному исходу. При работе с высоторезом соблюдайте безопасное расстояние от воздушных силовых кабелей.
11. Опасно! Подвижный нож. Держите руки и ноги на расстоянии от лезвия.
12. Класс защиты оборудования: II (двойная изоляция)
13. Гарантированный уровень звуковой мощности: 105 дБ

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
ВНИМАНИЕ!
Прочтите все предупреждения о соблюдении техники безопасности, инструкции, изучите иллюстрации и листы с техническими данными, которые поставляются вместе с силовым инструментом. Несоблюдение указаний, содержащихся в инструкции, может повлечь за собой поражение электрическим током, пожар или возникновение серьезной травмы.
Сохраняйте все предупреждения и инструкции, чтобы к ним можно было обратиться в любой момент.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно эксплуатации устройства лицом, ответственным за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с оборудованием.

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1/2)
1. Рукоятка
2. Двухпозиционный переключатель
3. Предохранительный фиксатор
4. Кабель питания от электросети
5. Плечевой ремень
6. Крепление плечевого ремня
7. Область захвата
8. Стопорная гайка
9. Фиксатор телескопической ручки
10. Трубка с корпусом двигателя/кусторезом
11. Трубка с рабочим элементом
12. Защитный кожух ножа
13. Винт
14. Кабельный зажим для снятия натяжения
15. Кнопка блокировки для регулировки угла наклона

2.2 Комплектность поставки
Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките устройство.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и (или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите устройство и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!
- Ручка с трубкой
- Секция кусторeза с трубкой и защитным кожухом режущей шины

- Плечевой ремень
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Надлежащее использование

Электрический кусторез-высторез применяется для подрезания живых изгородей, кустов и кустарников.
Осторожно! Не используйте устройство для стрижки травы.

Устройство должно использоваться строго по своему прямому назначению. Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь или оператор, а не производитель.

Обращаем ваше внимание на то, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли. Предоставленная нами гарантия будет аннулирована, если устройство используется в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли или в иных аналогичных видах деятельности.

4. Технические характеристики

Номинальное напряжение: ..... 230–240 В ~ 50 Гц
Мощность: ..... 500 Вт
Длина ножа: ..... 560 мм
Максимальная длина резки: ..... 470 мм
Расстояние между зубьями: ..... 20 мм
Число срезов в мин: 3000

Опасно!
Звуковая и вибрационная нагрузки
Значения звуковой и вибрационной нагрузок измерены в соответствии со стандартом EN 62841-1.

Уровень звукового давления L_{pA} ..... 82,8 дБ(A)
Погрешность при расчете A-скорректированного уровня звукового давления K_{pA}: .....3 дБ
Измеренный уровень звуковой мощности L_{WA}.....
..... 101,5 дБ(A)
Погрешность при расчете A-скорректированного уровня звуковой мощности K_{WA}: .....3.76 дБ
Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WA}
..... 105 дБ(A)

Надевайте средства защиты органов слуха.
Шум может привести к снижению слуха.
Суммарное значение вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии со стандартом EN 6284-1.

Показатели рукоятки при работе под нагрузкой
Ручка (передняя)
Вибрационное излучение a_h = 4,749 м/с^2
Погрешность K = 1,5 м/с^2

Ручка (задняя)
Вибрационное излучение a_h = 3,715 м/с^2
Погрешность K = 1,5 м/с^2

Указанное значение вибрации получено в соответствии со стандартизированным методом проведения испытаний. Оно может меняться в зависимости от способа использования электрического оборудования и при особых обстоятельствах может превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения данного устройства с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может использоваться для начальной оценки вредного воздействия.

Сведите уровень шума и вибрации к минимуму.
- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку устройства.
- Скорректируйте свою манеру работы в соответствии с режимами работы устройства.
- Не допускайте перегрузки устройства.
- Своевременно проводите обслуживание устройства.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожно!
Остаточные риски
Определенные остаточные риски невозможно исключить полностью даже при использовании электроинструмента в соответствии с инструкциями. Потенциальные риски, связанные с особенностями конструкции и конфигурации устройства:
1. Поражение легких при отсутствии респиратора во время работы.
2. Поражение органов слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный постоянной вибрацией, если устройство используется в течение длительного периода времени или неправильно настроено и обслуживается.
4. Вред здоровью, вызванный последствиями постоянной вибрации, при использовании устройства в течение длительного периода времени или неправильно настроенного и обслуживаемого.

5. Перед использованием оборудования

Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь, что данные, указанные на заводской табличке, соответствуют данным электросети.
Внимание!
Перед настройкой оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Вилка электрического инструмента должна соответствовать розетке. Запрещено вносить изменения в конструкцию розетки. Не используйте адаптеры при работе с электрическими инструментами, требующими защитного заземления. Использование оригинальных вилок и розеток снижает риск поражения электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь к заземленным поверхностям труб, отопительных систем, плит и холодильников. Контакт с заземленными поверхностями повышает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на улице, используйте только удлинители, подходящие для наружного применения. Использование удлинителя, подходящего для наружного применения, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом в помещении с повышенной влажностью используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование устройства защитного отключения (УЗО) снижает риск поражения электрическим током.

Рекомендуется подключение кусторeза к источнику питания, защищенному УЗО при максимальном токе отключения 30мА.

5.1 Установка плечевого ремня
(Рис. 3): Прикрепите крючки карабина (поз. 5a) плечевого ремня (поз. 5) к креплениям плечевого ремня (поз. 6).

5.2 Сборка устройства
Вставьте трубку с корпусом двигателя/кусторeза (рис. 4/поз. 10) в трубку с рабочим элементом (рис. 4/поз. 11) и скрутите обе трубки вместе с помощью стопорной гайки (рис. 4/поз. 8). При помощи винта закрепите корпус двигателя (рис. 4/поз. 13).
Электрический кусторез-высоторез полностью собран. Разборка выполняется в обратной последовательности.

5.3 Использование плечевого ремня
Внимание! Всегда носите устройство на плечевом ремне во время работы. Всегда отключайте устройство перед снятием плечевого ремня. В противном случае существует риск получения травмы.
1. Перекиньте плечевой ремень (рис. 5/поз. 5) через плечо.
2. Отрегулируйте длину плечевого ремня так, чтобы крепление ремня находилось на уровне талии (рис. 5).
3. На плечевом ремне есть клипса. Сожмите клипсу (рис. 6), если вам нужно быстро снять кусторез.
4. Чтобы изменить положение ремня на оборудовании, ослабьте винт с головкой под торцевой ключ (рис. 7/поз. 6a), повернув его против часовой стрелки, и переместите крепление ремня в нужное положение на трубке. Поворачивая против часовой стрелки, затяните винт с головкой под торцевой ключ (рис. 7/поз. 6a).

5.4 Регулировка угла наклона корпуса двигателя/кусторeза (рис.8)
Нажмите кнопку блокировки (поз. 15) и установите угол наклона головки кусторeза (поз. 10) в любое из 5 положений.

5.5 Регулировка телескопической ручки (рис. 8)
Открутите гайку (рис. 8/поз. 9) и вытяните ручку до желаемой длины. Закрутив гайку обратно, зафиксируйте ручку.

6. Эксплуатация

Обратите внимание на то, что требования законодательства к обеспечению защиты от шума могут различаться в разных странах.

Осторожно! Всегда носите устройство на плечевом ремне во время работы. Всегда выключайте устройство перед снятием с плечевого ремня. В противном случае существует риск получения травмы.

Наденьте плечевой ремень, как описано выше, установите необходимый монтажный комплект и отрегулируйте устройство как вам удобно.

Подключение к источнику питания

- Подключите кабель питания к соответствующему удлинительному кабелю. Убедитесь в том, что мощность удлинительного кабеля соответствует номинальной мощности кусторeза.

- Закрепите удлинительный кабель, как показано на рис. 9, для защиты от случайного отключения.
- Подключите удлинительный кабель к профессионально установленной розетке питания с контактом заземления. Рекомендуется использовать кабель яркого цвета, к примеру, красный или желтый. Это позволит снизить риск его случайного повреждения кусторезом.

Включение и выключение

Включение (рис. 9)
- Крепко держите устройство за ручку и захватывайте поверхность обеими руками
- Нажмите и удерживайте кнопку предохранительного фиксатора (поз. 3).
- Включите устройство двухпозиционным переключателем (поз. 2). После этого необходимо отпустить предохранительный фиксатор.

Выключение
Отпустите двухпозиционный переключатель (рис. 9/поз. 2).

7. Работа с оборудованием

- Перед началом работы осмотрите электрический кусторез-высоторез на предмет повреждений. Категорически запрещается использовать устройство с явными повреждениями.
- Проверьте работу лезвий. Благодаря сдвоенным режущим кромкам лезвия вращаются в противоположных направлениях, что гарантирует высокую производительность резки и плавность работы.
- Займите устойчивое положение и крепко держите инструмент обеими руками на некотором расстоянии от тела. Перед включением убедитесь, что устройство не касается каких-либо предметов.

Рабочие инструкции
- Кусторез применяется для подрезки кустарников, кустов и живых изгородей.
- Для наилучших результатов подрезки удерживайте кусторез так, чтобы зубья режущего лезвия располагались под углом прибл. 15° по отношению к подрезаемому участку (см. рис. 10).
- Зубья режут с обеих сторон, вращаясь в противоположных направлениях, что позволяет делать подрезку в обоих направлениях (см. рис. 11).
- Чтобы высота живой изгороди была одинаковой, рекомендуется натянуть нить вдоль ее края в качестве уровня. Срезайте все ветки, выступающие за пределы нити (см. рис. 12/13).
- Подрезайте боковую часть изгороди, перемещая кусторез по кривой снизу вверх (см. рис. 14).

8. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию устройства извлекайте вилку из розетки.

8.1 Очистка
- Не допускайте попадания масла на рукоятки, чтобы захват всегда был надежным.
- Никогда не погружайте устройство в воду или другие жидкости для очистки.
- Используйте щетку для удаления загрязнений с защитных кожухов.
- По возможности не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и корпус двигателя. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам проводить очистку изделия непосредственно после каждого применения.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой и мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители. Это может оказать негативное воздействие на пластмассовые детали устройства. Убедитесь в том, что вода не попала в устройство. Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки
В случае чрезмерного искрообразования проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик. **Опасно!** Замену угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

8.3 Техническое обслуживание
Для наилучшей эффективности оборудования регулярно очищайте лезвия и смазывайте их маслом. Очистите мусор щеткой и нанесите тонкий слой масла (рис. 15).

8.4 Заказ сменных деталей:
При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию см. на веб-сайте: www.Einhell-Service.com

9. Неисправности

Оборудование не работает:
Проверьте, правильно ли подсоединен кабель питания. Также проверьте состояние плавких предохранителей. В случае, если инструмент не работает несмотря на наличие напряжения, отправьте его в сервисный центр по адресу, указанному ниже.

10. Хранение

- Перед отправкой оборудования на хранение его необходимо очистить и произвести осмотр и текущий ремонт.
- Храните устройство и комплектующие в сухом, темном месте при температуре выше нуля градусов. Оптимальная температура для хранения составляет 5-30°C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.
- Используйте защитный кожух режущей шины.

11. Транспортировка

Закрепите устройство во время транспортировки во избежание повреждений или травм. Используйте защитный кожух режущей шины.

12. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте неисправное электрическое оборудование в контейнеры для бытового мусора.

В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее применением в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо утилизировать отдельно от других отходов экологически безопасным способом, например, в пункте вторичной переработки.

Альтернатива утилизации путем возврата:
В качестве альтернативы возврату оборудования изготовителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию. Старое оборудование можно сдать в соответствующий пункт сбора, который занимается утилизацией оборудования в соответствии с национальными нормативами переработки и утилизации. Это требование не распространяется на комплектующие или вспомогательные средства, которые не содержат электрические компоненты и поставляются со старым оборудованием.

Обратите внимание, что аккумуляторы и лампы (например, лампы освещения) необходимо удалить из устройства перед утилизацией.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющая ножа, Угольные щетки
Расходные материалы*	Нож
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.Einhell-Service.com. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия
Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай
Товар сертифицирован ЕАЭС KG417/039.DE.02.01523 с 03.02.2025 по 02.02.2030
ООО Промышленная Безопасность, Кыргызская республика, город Бишкек, ул. Токтогула д 108, этаж 3, офис 3
Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310. Тел.: 8-800-77-55-1-55

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓_____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)