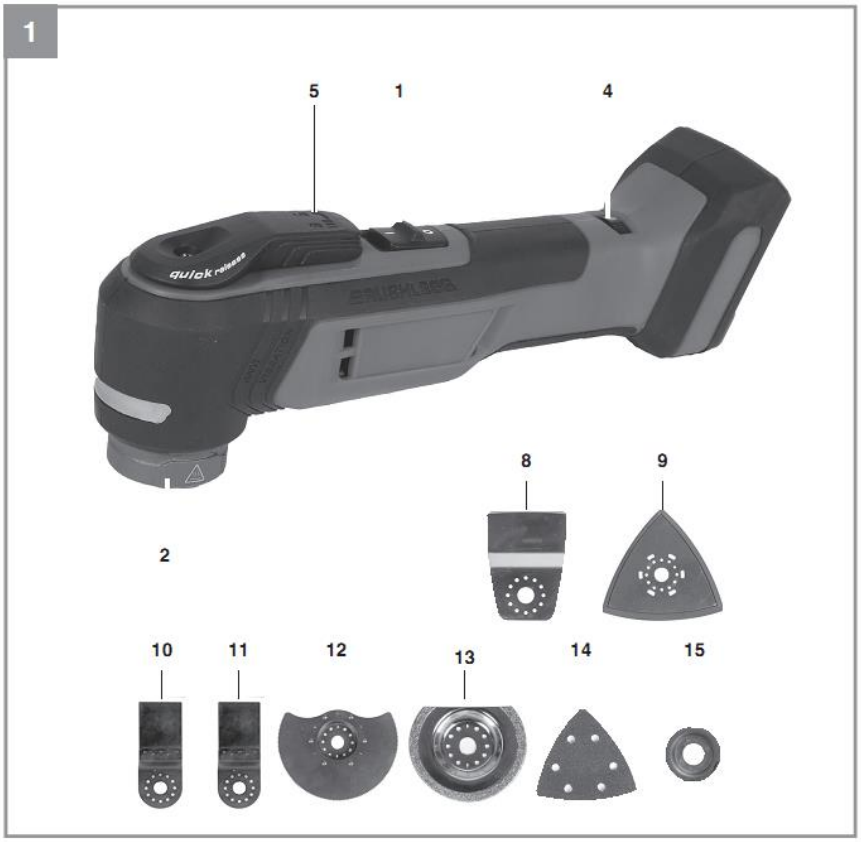
TP-MG 18 Li BL - Solo

RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Инструмент многофункциональный аккумуляторный

13

Артикул: 4465190 **Идентификатор: 21025**

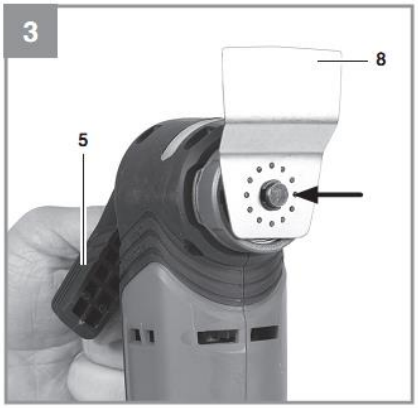
1

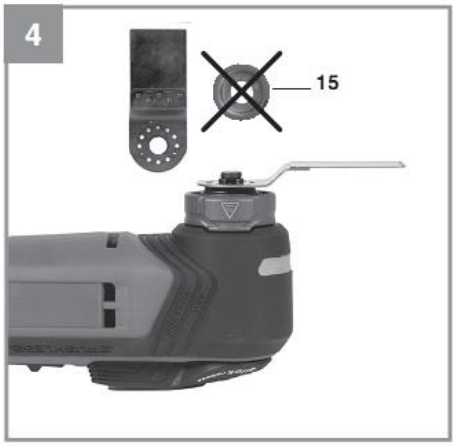


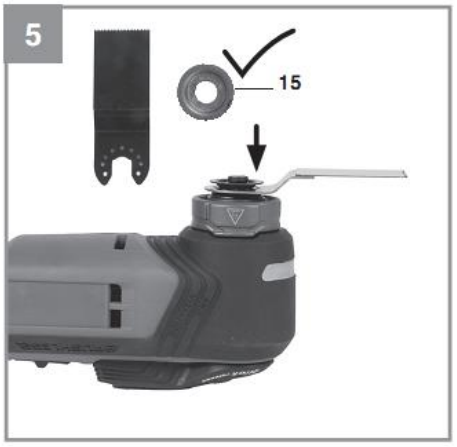
2

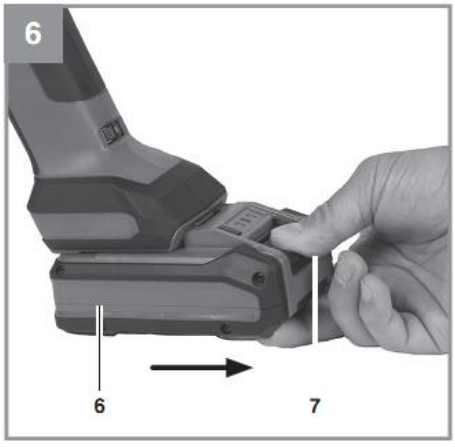


3



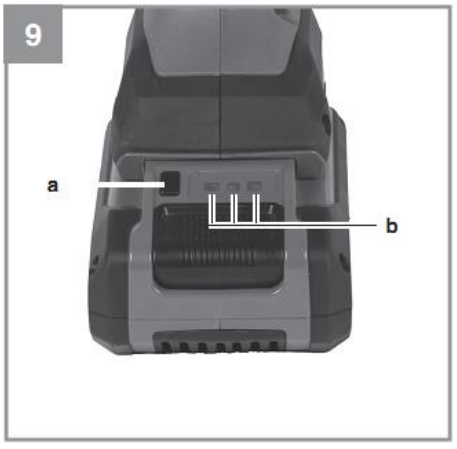

4
15

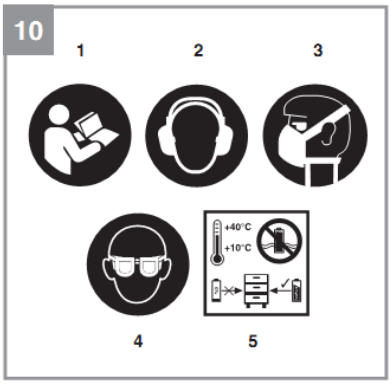

5
15


6
6
7


7
6
3


8
1
4
+
6
-


9
a
b


10
1
2
3
+40°C
+10°C
4
5

Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче оборудования третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

Пояснения к символам, используемым в инструкции (см. рис. 10)
1. **Опасно!** – Во избежание получения травм ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. **Осторожно!** Пользуйтесь наушниками. Шум может привести к повреждению органов слуха.
3. **Осторожно! Пользуйтесь респиратором.** При работе с деревом и другими материалами может образоваться опасная для здоровья пыль. Не допускается обработка материалов, содержащих асбест!
4. **Осторожно! Пользуйтесь защитными очками.** Искры, возникающие при работе, а также стружка, крошки и пыль, вылетающие из-под инструмента, могут стать причиной потери зрения.
5. Храните аккумуляторные батареи только в сухом помещении при температуре окружающей среды от +10 до +40°C и только в полностью заряженном состоянии (минимум на 40%).

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
Внимание!
Прочтите все инструкции по технике безопасности, а также ознакомьтесь с инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными для данного электрического инструмента.
Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и(или) серьезным травмам.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1)
1. Двухпозиционный переключатель
2. Патрон для инструмента
3. Зарядное устройство (не входит в комплект поставки)
4. Регулятор скорости
5. Быстросъемный механизм для смены инструментов
6. Аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки)
7. Кнопка блокировки
8. Скребок
9. Треугольный шлифовальный/размольный диск
10. Пильный диск с глубоким резом для дерева
11. Пильный диск с глубоким резом для металла
12. Сегментированный пильный диск из быстрорежущей стали (HSS)
13. Сегментированный пильный диск для межплиточных швов
14. Шлифовальная бумага
15. Диск

2.2 Комплектность поставки
Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и(или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите оборудование и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушения!

- Многофункциональный инструмент
- Треугольный шлифовальный/размольный диск
- Скребок
- 9x шлифовальная бумага
- Пильный диск с глубоким резом для дерева
- Пильный диск с глубоким резом для металла
- Сегментированный пильный диск из быстрорежущей стали (HSS)
- Сегментированный пильный диск для плитки
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Надлежащее использование

Данное оборудование подходит для затирки и шлифовки небольших участков. Для затирки и шлифовки областей большей площади следует использовать вакуумный пылеудалитель, доступный в качестве комплектующего компонента (см. 7.3).

Оборудование предназначено для затирки и шлифовки изделий из дерева, металла, пластмассы и подобных материалов с использованием соответствующей шлифовальной бумаги. Кроме того, устройство может использоваться для распила дерева, пластика и работ по другим схожим материалам, например для очистки коврового клеевого слоя, остаточной шпаклевки, старой краски и др.

Оборудование должно использоваться строго по своему прямому назначению. Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь или оператор, а не производитель.

4. Технические характеристики

Питание электродвигателя: 18 В, постоянный ток
Число оборотов на холостом ходу: ..... 11000–20000 мин$^{-1}$
Площадь шлифования/затирки: .. 90 x 90 x 90 мм
Угол отклонения: .....3,2°
Вес: ..... 1,1 кг

Важно!
Инструмент поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства; разрешается использование только литий-ионных аккумуляторных батарей серии Power X-Change!

Зарядка литий-ионных аккумуляторных батарей серии Power-X-Change должна осуществляться только с помощью зарядных устройств той же серии.

Опасно!
Звуковая и вибрационная нагрузки
Значения звуковой и вибрационной нагрузок измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

Уровень звукового давления L_{pA}: .....79 дБ(A)
Погрешность при расчете A-скорректированного уровня звукового давления K_{pA}: .....3 дБ
Уровень звуковой мощности L_{WA}: .....87 дБ(A)
Погрешность при расчете A-скорректированного уровня звуковой мощности K_{WA}: .....3 дБ

Пользуйтесь наушниками.
Шум может привести к повреждению органов слуха.

Суммарное значение вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии со стандартом EN 62841.

Рукоятка
Вибрационное излучение a_h = 8,648 м/с^2
Погрешность K = 1,5 м/с^2

Указанные уровни вибрационного и шумового излучения измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и шума также могут быть использованы для проведения первичной оценки воздействия.

Внимание:
Уровни вибрационного и шумового излучения могут отличаться от указанного уровня при фактическом использовании, в зависимости от способа применения электроинструмента, в частности от типа работы.

Сведите уровень шума и вибрации к минимуму.
- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку устройства.
- Скорректируйте свою манеру работы в соответствии с режимами работы устройства.
- Не допускайте перегрузки устройства.
- Своевременно проводите обслуживание устройства.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.

Осторожно!
Остаточные риски
Определенные остаточные риски невозможно исключить полностью даже при использовании электроинструмента в соответствии с инструкциями. Потенциальные риски, связанные с особенностями конструкции и конфигурации устройства:
1. Поражение легких при отсутствии респиратора во время работы.
2. Поражение органов слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный постоянной вибрацией, если устройство используется в течение длительного периода времени или неправильно настроено и обслуживается.

5. Перед использованием оборудования

Внимание!
Перед настройкой оборудования всегда вынимайте аккумуляторную батарею.

Внимательно прочитайте следующую информацию перед тем, как приступать к работе с аккумуляторным инструментом.
- Заряжайте аккумуляторную батарею зарядным устройством.

5.1 Установка сменных инструментов (рис. 1–5)
- Откройте быстросъемный механизм для смены инструментов (5) (см. рис. 2).
- Для безопасной установки сменных компонентов вам следует держать многофункциональный инструмент так, чтобы двухпозиционный переключатель (1) указывал вниз, а патрон для инструмента (2) находился наверху.
- Вставьте сменный инструмент (например, скребок) в патрон (2) и проследите, чтобы штифты патрона вошли в паз инструмента. Патрон для инструмента (2) является магнитным, поэтому в процессе зажима на него можно закрепить сменный инструмент.
- Закройте быстросъемный механизм для смены инструментов (5). Убедитесь, что штифты патрона (2) находятся в пазах сменного инструмента.
- В комплектацию оборудования входит диск (15), помогающий надежно фиксировать сменные инструменты в пазах. Следуйте условиям эксплуатации (выступ по направлению инструменту) диска (15) совместно со сменными компонентами с пазами (см. рис. 4 и 5).

Сменный инструмент должен быть надежно закреплен.

5.2 Треугольный шлифовальный/размольный диск
При надлежащем изменении размера треугольного шлифовального/размольного диска оборудование можно использовать в качестве дельташлифовального.

5.2.1 Закрепление шлифовальной бумаги
Застежка на «липучке» позволяет с легкостью заменить шлифовальную бумагу. Убедитесь, что вакуум-экстракционные отверстия на шлифовальной бумаге совпадают с отверстиями на полировальном/шлифовальном диске.

6. Эксплуатация

6.1 Зарядка литий-ионной аккумуляторной батареи (рис. 6/7)
1. Извлеките аккумуляторную батарею (6) из рукоятки путем нажатия на кнопку с защелкой (7) движением вниз.
2. Убедитесь, что сетевое напряжение совпадает с обозначенным на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства в сетевую розетку. Индикатор зеленого цвета начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 10 («Индикаторы зарядного устройства») представлена таблица с объяснением режимов индикации светодиодов на зарядном устройстве.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте:
- напряжение в сети
- наличие контакта аккумуляторной батареи и зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея все равно не заряжается, отправьте
- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею

в наш сервисный центр.

По вопросам надежной упаковки и доставки изделий обратитесь в наш сервисный центр или пункт продаж, где оборудование было приобретено.

При отправке и утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда упаковывайте их в индивидуальные пластиковые пакеты, чтобы избежать возникновения короткого замыкания и пожара.

Чтобы обеспечить длительную работу аккумуляторной батареи, необходимо следить за ее своевременной подзарядкой. Если производительность оборудования снижается, то батарею следует зарядить. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это может привести к ее повреждению.

6.2 Включение и выключение (рис. 8)
Включите устройство, сдвинув переключатель (1) вперед.
Чтобы выключить устройство, сдвиньте переключатель (1) назад в его исходное положение.

6.3 Рабочие инструкции
- Включите оборудование.
- Держите все части вашего тела вдали от устройства.
- Не двигайте руками в непосредственной близости от рабочей зоны.
- Используйте только исправные сменные инструменты без повреждений.

Сменные инструменты:
Пиление: пиление дерева и пластика.
Советы по эксплуатации: во время пиления необходимо отслеживать наличие инородных частиц в материале и при необходимости удалять их.
Глубокий рез следует применять только при обработке мягких материалов, таких как дерево или гипсокартон.

Затирка/шлифовка: поверхностная затирка/шлифовка на краю или стыках труднодоступных участков. Выполнение процесса зависит от выбора бумаги для шлифовки/затирки дерева, краски, лака и т.д.
Советы по эксплуатации:
С помощью оборудования можно производить высококачественную шлифовку/затирку труднодоступных стыков и краевых участков. При шлифовке/затирке профилей и каналов можно работать кончиком или краевой стороной шлифовального диска. В зависимости от типа обрабатываемого материала или толщины слоя, который необходимо снять с поверхности, доступны разные виды шлифовальной бумаги. Толщина снимаемого слоя по большей части зависит от выбранной бумаги и давления, прикладываемого к шлифовальному диску.

Соскребание: соскребание старой краски или клеевого вещества. Советы по эксплуатации: Перемещайте сменный инструмент по поверхностному слою, который необходимо удалить. Начните обработку с плоского угла наклона и малого давления. При слишком большом давлении поверхность (например, дерево или гипсокартон) можно повредить.

6.4 Регулирование скорости (рис. 8)
Чтобы изменить скорость, поворачивайте регулятор скорости (4).

Направление «+»:	Увеличение скорости
Направление «-»:	Уменьшение скорости

6.5 Индикатор емкости аккумуляторной батареи (рис. 19, поз b)
Нажмите на выключатель индикатора емкости аккумуляторной батареи (a). Индикатор уровня заряда батареи (b) покажет уровень заряда батареи с помощью трех светодиодных индикаторов.

Все три индикатора горят:
Аккумуляторная батарея полностью заряжена.
Горит один или два индикатора:
Аккумуляторная батарея достаточно заряжена.

Мигает один индикатор:
Аккумуляторная батарея разряжена, зарядите батарею.

Все индикаторы мигают:
Слишком низкая температура аккумуляторной батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что перезаряжаемая аккумуляторная батарея полностью разряжена и неисправна. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте поврежденную батарею.

7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Всегда извлекайте аккумуляторную батарею из оборудования перед очисткой.

7.1 Очистка
- По возможности, не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и кожух двигателя. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам проводить очистку изделия непосредственно после каждого применения.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой и мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители. Это может оказать негативное воздействие на пластмассовые детали оборудования. Убедитесь в том, что вода не попала в устройство. Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание
Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.
7.3 Заказ запасных частей и принадлежностей
При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию см. на веб-сайте: www.Einhell-Service.com

Рекомендация!
Для наилучших результатов работы мы рекомендуем использовать высококачественные комплектующие, которые можно заказать в kwb на веб-сайте www.kwb.eu или по электронной почте welcome@kwb.eu

Адаптер для системы пылеудаления (Артикул: 44.651.63)

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто вторичной переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.

9. Хранение и транспортировка

Храните устройство и комплектующие в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Идеальная температура для хранения составляет 5–30°C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.
Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности до 80% (при температуре до +25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

10. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Описание и меры, которые необходимо предпринять
Красный светодиод	**Зеленый светодиод**	
Не горит	Мигает	**Готовность к эксплуатации** Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию. В зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
Горит	Не горит	**Зарядка** Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано на самом зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от указанного времени, в зависимости от фактического заряда аккумуляторной батареи.
Не горит	Горит	**Батарея заряжена и готова к использованию. (ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ)** Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. Чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею, оставьте ее в зарядном устройстве еще примерно на 15 минут. **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	**Адаптивная зарядка** Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности аккумулятор заряжается медленнее, и зарядка занимает больше времени. Это может происходить в следующих случаях: - Перезаряжаемая аккумуляторная батарея не использовалась длительное время. - Температура батареи не соответствует рекомендованному температурному диапазону. **Необходимые меры:** Дождитесь завершения процесса зарядки; зарядку аккумуляторной батареи можно продолжить.
Мигает	Мигает	**Неисправность** Зарядка невозможна. Батарея неисправна. **Необходимые меры:** Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
Горит	Горит	**Нарушение температурного режима** Аккумуляторная батарея перегрета (например, из-за прямого попадания солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0°C). **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (примерно 20°C) на сутки.

Утилизация



Силовое оборудование, перезаряжаемые батареи, комплектующие и упаковку необходимо утилизировать без ущерба окружающей среде.
Не выбрасывайте силовое оборудование и аккумуляторные/перезаряжаемые батареи в контейнеры для бытовых отходов!

Только для стран ЕС:
В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования и ее применением в местном законодательстве, силовое оборудование, которое больше не подлежит использованию, или пустые аккумуляторы необходимо утилизировать отдельно и без ущерба для окружающей среды.
При неправильной утилизации электрическое и электронное оборудование может нанести вред окружающей среде и здоровью людей, так как в нем содержатся вредные вещества.

Только для Великобритании:
В соответствии с нормами утилизации электрического и электронного оборудования (SI 2013/3113) (в действующей редакции) и нормами утилизации аккумуляторных батарей (SI 2009/890) (в действующей редакции) продукцию, которая не подлежит использованию, необходимо утилизировать отдельно и без ущерба окружающей среде.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документации и документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, треугольный шлифовальный/размольный диск, скребок, пыльный диск из быстрорежущей стали (HSS), алмазный пильный диск, аккумуляторная батарея
Расходные материалы*	Шлифовальная бумага
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.Einhell-Service.com. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Срок службы: 5 лет

Дата производства: см. информацию на продукции

Товар сертифицирован: ЕАЭС RU C-DE.АБ53.В.09493/24 с 15.04.2024 по 31.01.2029.

Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Отрадное, шоссе Алтуфьевское, дом 1 . Тел.: 8-800-77-55-1-55

Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия

Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 3 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)