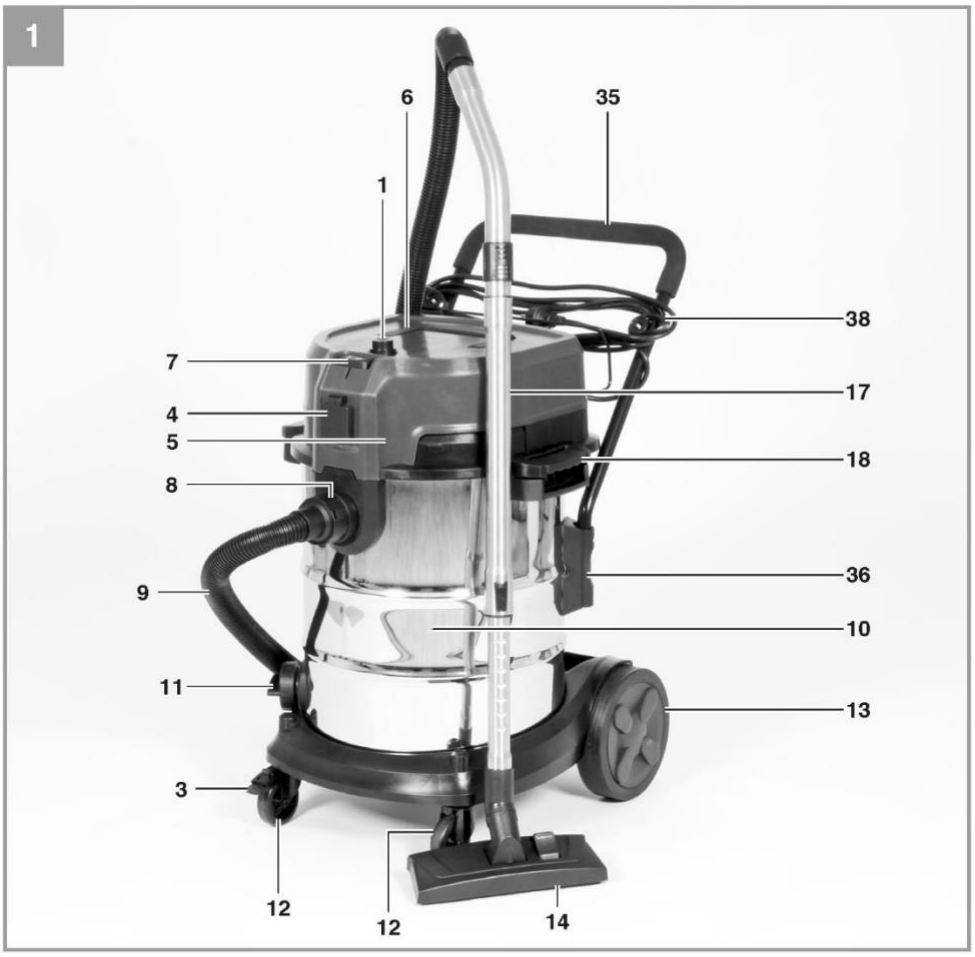
TE-VC 2350 SACL

RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Пылесос для влажной и сухой уборки

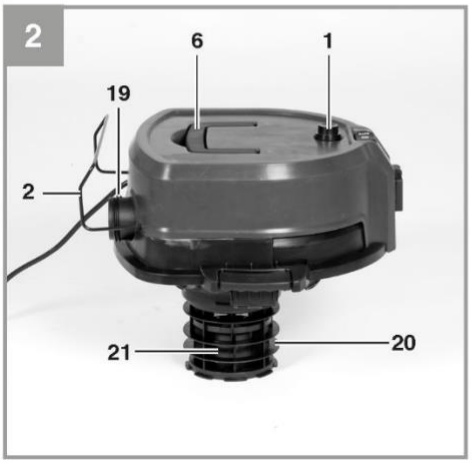
13

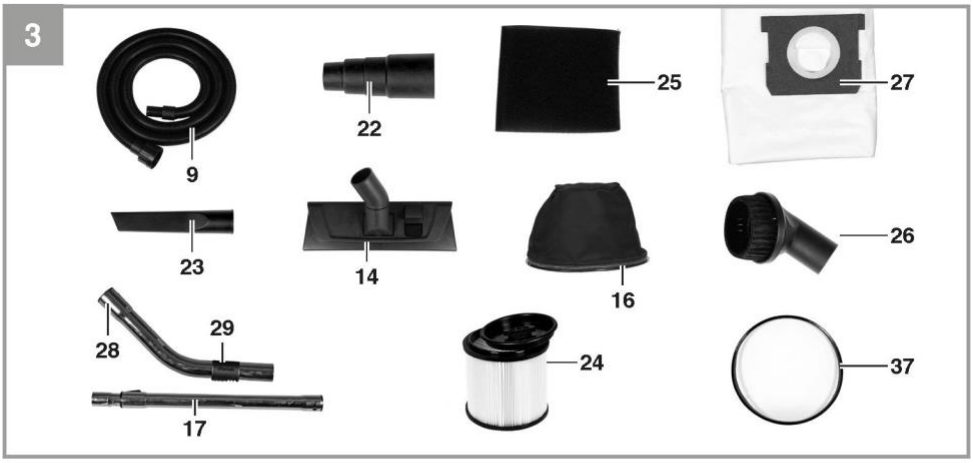
Артикул: 2342475 **Идентификатор: 21010**

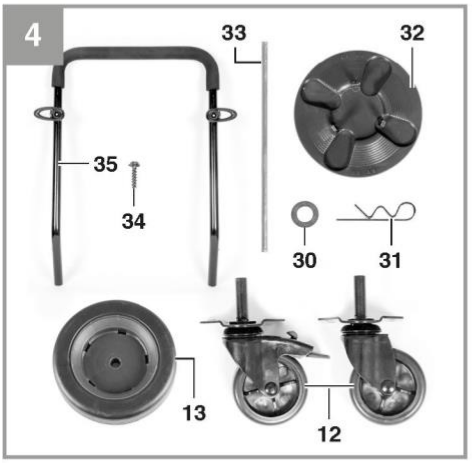
1

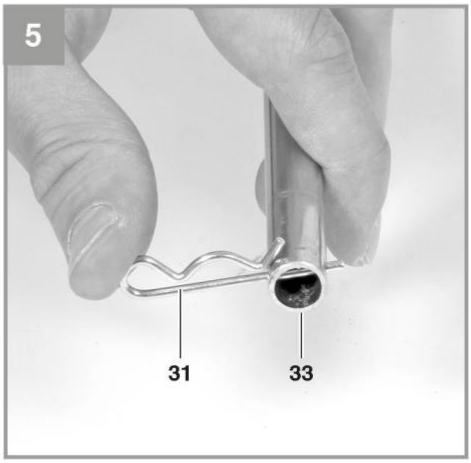


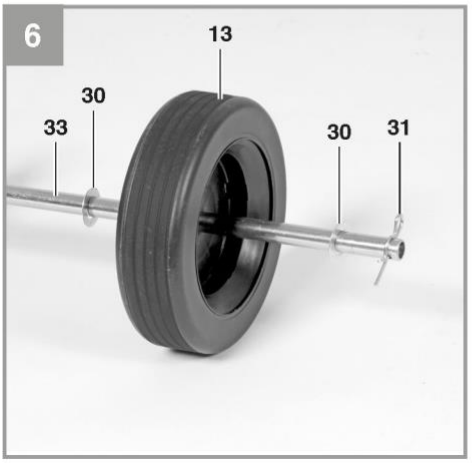
2

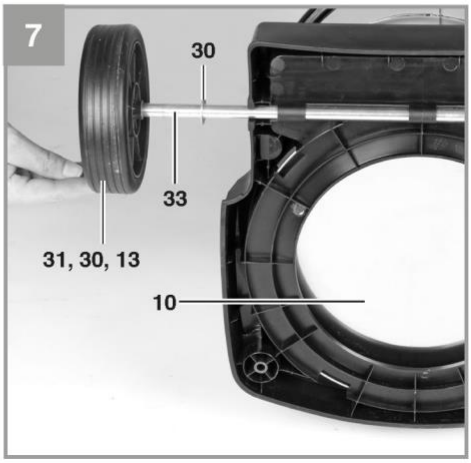


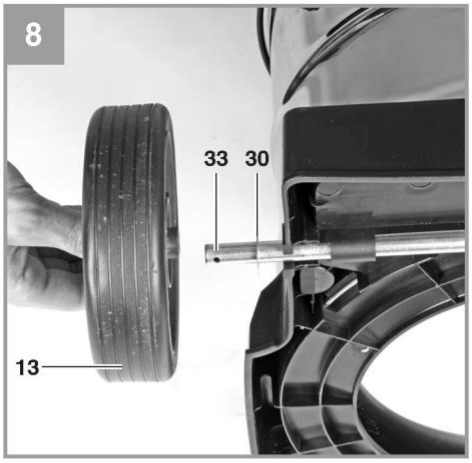

3
9
22
25
27
23
14
16
26
28
29
17
24
37

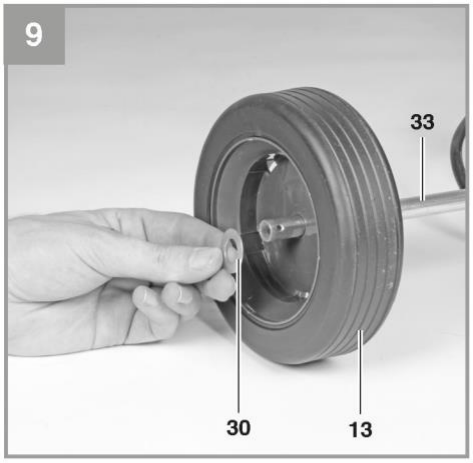

4
33
32
35
34
30
31
13
12

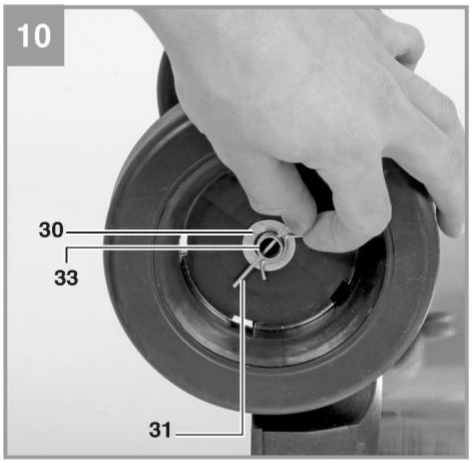

5
31
33

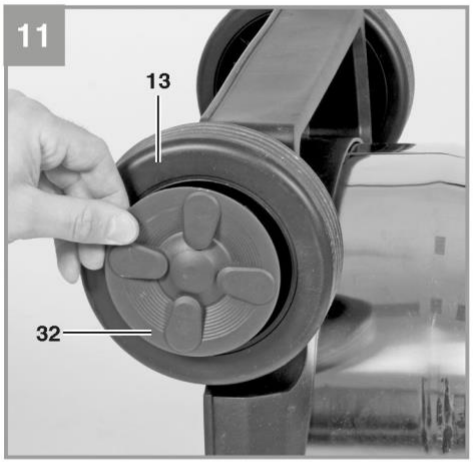

6
13
30
33
30
31

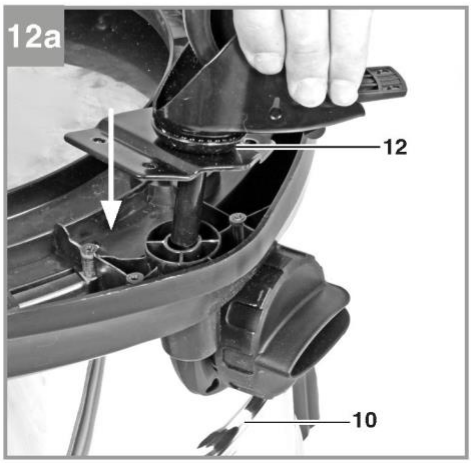

7
30
33
31, 30, 13
10

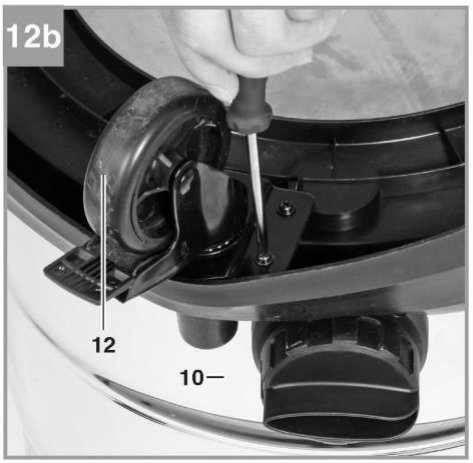

8
33
30
13


9
33
30
13


10
30
33
31


11
13
32

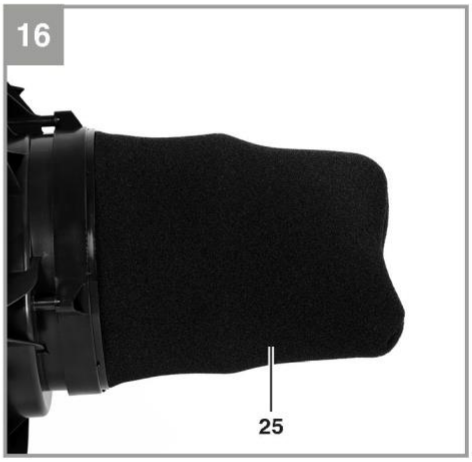

12a
12
10

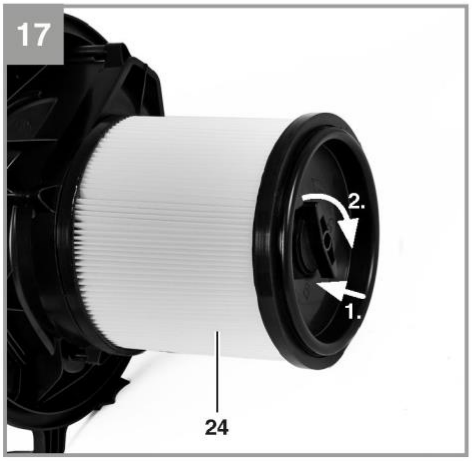

12b
12
10

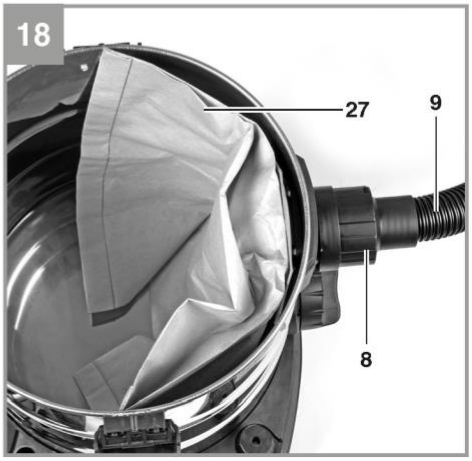

13
35
36


14
18


15
5
18
15


16
25


17
2.
1.
24

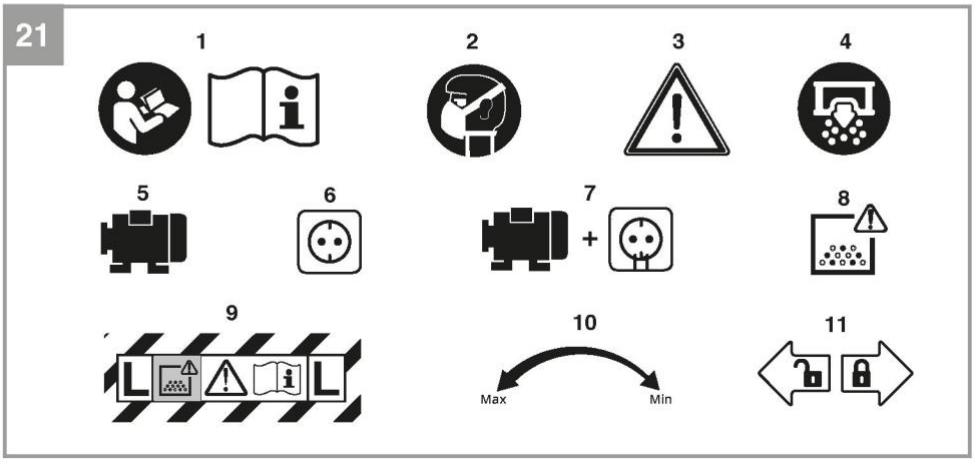

18
27
9
8


19a
10
16


19b
10
37


20a
1
I O
AUTO


20b
9
1


21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Max
Min
11

Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче оборудования третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

Пояснения к символам, используемым в инструкции (см. рис. 21)

1. **Опасно!** – Во избежание получения травм ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. **Осторожно! Пользуйтесь респиратором.** При работе с деревом и другими материалами может образоваться опасная для здоровья пыль. Не допускается обработка материалов, содержащих асбест!
3. **Будьте осторожны при работе с оборудованием.**
4. Очистка фильтра грубой очистки
5. Потребляемая мощность
6. Макс. потребляемая мощность автоматической розетки
7. Макс. общая потребляемая мощность
8. **Внимание!** Оборудование содержит вредную пыль. Предоставьте опорожнение контейнера для сбора пыли и все работы по техническому обслуживанию, включая утилизацию контейнера для сбора пыли, специально обученным лицам, имеющим соответствующие средства защиты.
9. Подходит для отделения пыли с пределом воздействия более $^{1\ мг/м3.}$
10. Контроль мощности всасывания
11. Замок контейнера

1. Правила техники безопасности

Опасно!
Ознакомьтесь с информацией и инструкциями по технике безопасности.
Любые ошибки, допущенные при несоблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и(или) получению серьезных травм.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

- Важно: обязательно прочтите руководство по эксплуатации перед сборкой и включением устройства.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению сети, указанному на табличке устройства.
- Вынимайте вилку из розетки в следующих случаях: если устройство не используется, прежде чем его открыть и перед любыми работами по очистке и техническому обслуживанию.
- Никогда не очищайте устройство растворителями.
- Не вынимайте вилку из розетки за кабель.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Беречь от детей.
- Необходимо избегать повреждений сетевого кабеля в результате наезда, сдавливания, растягивания и т.п.
- Запрещается работать устройством с неисправным кабелем питания.
- В случае необходимости замены кабеля питания новый кабель должен соответствовать техническим характеристикам изготовителя. Кабель питания: H 05 VV – F 3 x 1,5 мм2
- Запрещается пылесосить следующие предметы: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, горючие, едкие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, пары или жидкости.
- Это устройство не предназначено для всасывания опасной для здоровья пыли.
- Храните устройство в сухом месте.
- Не используйте неисправное устройство.
- Обслуживайте устройство только в авторизованных сервисных центрах.
- Используйте устройство только для выполнения тех работ, для которых оно предназначено.
- При уборке лестниц необходимо соблюдать особую осторожность.
- Используйте только оригинальные комплектующие и запчасти.
- Используйте розетку на оборудовании только в целях, указанных в инструкции по эксплуатации.
- Не используйте оборудование в потенциально взрывоопасных местах.
- Работайте оборудованием только с подходящими средствами защиты.
- Внимание! Используйте оборудование только после изучения соответствующих инструкций по использованию и утилизации устройств, материалов/веществ, которые необходимо собрать.
- Используйте оборудование только вместе с полной системой фильтрации.

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и/или знаний. Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с устройством.

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1-4/15)

1. Кнопка очистки фильтра
2. Проволочный кронштейн
3. Тормоз поворотных колес
4. Автоматическая розетка для подсоединения электроинструментов
5. Крышка
6. Ручка
7. Двухпозиционный автоматический переключатель
8. Разъем для всасывающего шланга
9. Гибкий всасывающий шланг
10. Бак
11. Резьбовая пробка для слива воды
12. Поворотные колеса
13. Колеса
14. Комбинированная насадка
15. Отсек для хранения комплектующих
16. Фильтр грубой очистки
17. Телескопическая всасывающая трубка
18. Фиксирующий крючок
19. Разъем для выдувания воздуха
20. Корзина фильтра
21. Предохранительный клапан
22. Переходник для электроинструмента
23. Щелевая насадка
24. Гофрированный фильтр с крышкой
25. Поролоновый фильтр
26. Насадка для мягкой мебели
27. Мешок для сбора мусора
28. Ручка
29. Регулятор воздуха
30. Шайба для крепления колес – 4шт.
31. Шплинт для крепления колес – 2шт.
32. Колпачок для колес – 2шт.
33. Ось для крепления колес
34. Винты для крепления поворотных колес – 8шт.
35. Ручка-толкатель
36. Кронштейн толкателя
37. Кольцо уплотнительное
38. Крючок для хранения кабеля

2.2 Комплектность поставки

Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и(или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите оборудование и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушения!

- Гибкий всасывающий шланг
- Переходник для электроинструмента
- Мешок для сбора мусора
- Поролоновый фильтр
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Комбинированная насадка
- Ручка
- Гофрированный фильтр с крышкой
- Телескопическая всасывающая трубка
- Колпачок для колес – 2шт.
- Ось для крепления колес
- Шайба для крепления колес – 4шт.
- Шплинт для крепления колес – 2шт.
- Колесо – 2шт.
- Винты для крепления поворотных колес – 8шт.
- Поворотное колесо – 2шт.
- Фильтр для грубой очистки
- Ручка-толкатель
- Кольцо уплотнительное
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Надлежащее использование

Пылесос для влажной и сухой уборки предназначен для влажной и сухой уборки с использованием соответствующего фильтра. Устройство не предназначено для всасывания легковоспламеняющихся, взрывоопасных или опасных веществ. Пылесосы с классом пыли L разрешается использовать только для сухой уборки вредной пыли с предельным значением воздействия более 1 мг/м3 (класс пыли L) с использованием соответствующего гофрированного фильтра.

Оборудование должно использоваться строго по своему прямому назначению.
Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь или оператор, а не производитель.

Обращаем ваше внимание на то, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли. Предоставленная нами гарантия будет аннулирована, если устройство используется в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли или в иных аналогичных видах деятельности.

4. Технические характеристики

Подключение к сети:.....220-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность:..... 1600 Вт
Макс. потребляемая мощность
Автоматическая сетевая розетка:..... 1800 Вт
Макс. общая потребляемая мощность:.3400 Вт
Отрицательное давление .....230 гПа (мбар)
Класс пыли L
Уровень звукового давления, LpA..... 74 дБ(A)
Погрешность при расчете A-скорректированного уровня звукового давления KpA.....2 дБ (A)
Объем бака:.....50 л
Макс. емкость заполнения (вода).....37,5 л
Вес:..... ок. 14,5 кг

5. Перед использованием оборудования

Внимание!
Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные, указанные на заводской табличке соответствуют данным электросети.

5.1 Сборка устройства
Сборка колес (рис. 4-11/13)
Протяните шплинт (31) через соответствующее отверстие в оси колеса (33) и установите шайбу (30), колесо (13) и шайбу на ось (33) (рис. 5-6). Затем вставьте ось (33) в направляющие, предусмотренные на нижней стороне бака (10) (рис. 7). Установите второе колесо (13) на свободный конец оси (33) и закрепите его второй шайбой (30) и шплинтом (31) (рис. 8-10). Прижмите колпачки (32) к внешней стороне колес (13) так, чтобы защелки на колпачках (32) зафиксировались на колесе (13). (рис.11)

Установка поворотных колес (рис. 12)
Вставьте колеса (12) в пазы в нижней части бака (10). Зафиксируйте колеса винтами, входящими в комплект поставки, как показано на рис. 12b.

Установка ручки-толкателя (рис.13)
Вставьте толкатель (35) в предусмотренные кронштейны (36) до щелчка.

Установка крышки устройства (рис. 14-15/5)
Крышка устройства (5) крепится к контейнеру (10) фиксирующими крючками (18). Чтобы снять крышку устройства (5), поднимите фиксирующий крючок (18) и снимите крышку устройства (5). При установке крышки устройства (5) убедитесь, что крючки (18) зафиксировались.

5.2 Установка фильтра
Важно!
Запрещено использовать пылесос для влажной и сухой очистки без фильтра.
Всегда проверяйте надежность крепления фильтров.
Установка поролонового фильтра (рис.16/25)

Для влажной уборки наденьте прилагаемый поролоновый фильтр (25) на корзину фильтра (рис. 2/20). Гофрированный фильтр (рис. 3/24), который уже установлен на пылесосе, не предназначен для влажной уборки!

Установка гофрированного фильтра (рис.17/24)
Для сухой уборки наденьте гофрированный фильтр (рис. 3/24) на корзину фильтра (рис. 2/20). Гофрированный фильтр (рис. 3/24) предназначен только для сухой уборки.

Установка фильтра грубой очистки (рис. 19a)
Фильтр грубой очистки (16) используется, если необходимо убрать много мелкой пыли (с мешком для мусора или без него).
Важно! Фильтр грубой очистки не подходит для влажной уборки!
Поместите фильтр грубой очистки (16) на обод контейнера (10), как показано на рисунке 19a. Фильтр должен полностью прилегать к краям бака.
Установка уплотнительного кольца (рис. 19b)
Уплотнительное кольцо (37) необходимо устанавливать на время влажной уборки пылесосом и каждый раз, когда фильтр грубой очистки не используется.
Установите уплотнительное кольцо (37) на обод бака (10), как показано на рисунке 19b. Уплотнительное кольцо должно полностью прилегать к ободьям бака.

5.3 Установка мешка для сбора мусора (рис. 18)

Установите мешок для сбора мусора (рис. 3/27), как показано на рис. 18.

5.4 Установка всасывающего шланга (рис. 1-3; 18)

В зависимости от способа применения подсоедините всасывающий шланг (9) к соответствующему разъему на пылесосе для влажной и сухой уборки. **Всасывание**
Подсоедините всасывающий шланг (9) к соответствующему разъему (8).

Выдувание
Подсоедините всасывающий шланг (9) к разъему для выдувания (19).

Регулятор воздуха (рис. 3/29)
Регулятор воздуха (29) можно вставить между всасывающим шлангом (9) и всасывающей трубой (17). Регулятор подачи воздуха (29) позволяет плавно регулировать мощность всасывания.
При влажной уборке настраивайте регулятор воздуха для всасывания как воздуха, так и жидкостей. Это поможет снизить нагрузку при всасывании жидкости.

5.5 Всасывающие насадки
Комбинированная насадка (рис. 3)
Комбинированная насадка (14) используется для уборки твердых частиц и жидкостей на средних и больших площадях. На комбинированную насадку можно установить другие насадки в зависимости от выполняемой работы:

Щелевая насадка (рис. 3)
Щелевая насадка (23) предназначена для всасывания твердых частиц и жидкостей в углах, кромках и других труднодоступных местах.

Насадка для мягкой мебели (рис. 3)
Насадка для мягкой мебели (26) предназначена для уборки твердых частиц с мебельной обивки и ковровых покрытий.

6. Эксплуатация

6.1 Двухпозиционный переключатель (рис. 1/7)
Положение переключателя 0: Выкл
Положение переключателя I: Нормальный режим
Положение переключателя AUTO: Автоматический режим

6.2 Сухая уборка
Используйте гофрированный фильтр (24) для сухой уборки (см. пункт 5.2). Дополнительно для удаления особо сильных загрязнений можно установить мешок для мусора (27) (см. пункт 5.3).
Для уборки большого количества мелкой пыли используйте фильтр грубой очистки (16) (см. раздел 5.2 Установка фильтра грубой очистки).
Всегда проверяйте надежность крепления фильтров.

6.3 Влажная уборка
Для влажной уборки используйте поролоновый фильтр (25) (см. пункт 5.2).

Для влажной уборки установите уплотнительное кольцо (37) (см. раздел 5.2 Установка уплотнительного кольца).

Всегда проверяйте надежность крепления фильтров.

Резьбовая пробка для слива воды (рис. 1/11)
Резьбовая пробка для слива воды (11) предусмотрена для очистки бака (10) после влажной уборки. Для слива жидкости открутите резьбовую пробку для слива воды (11), поворачивая ее против часовой стрелки.

Чтобы быстро опорожнить контейнер полностью, нажмите на колесный тормоз (3) и наклоните контейнер.

При влажной уборке предохранительный поплавковый клапан (рис. 2/21) закрывается при достижении максимального уровня заполнения бака. Когда бак заполнен, характер издаваемого устройством шума изменится и станет громче.

Необходимо выключить устройство и опорожнить бак.

Опасно!
Пылесос для влажной и сухой уборки не предназначен для уборки легковоспламеняющихся жидкостей.

Для влажной уборки пользуйтесь только поролоновым фильтром, который поставляется в комплекте.

6.4 Автоматический режим (рис. 1)
Подключите кабель питания электроинструмента к автоматической розетке (4) и подсоедините всасывающий шланг (9) к соответствующему разъему для электроинструмента. Проверьте надежность креплений и герметичность соединений.

Для подключения всасывающего шланга (9) к электроинструменту используйте соответствующий переходник (рис. 3/22). Для этого вставьте его между всасывающим шлангом и всасывающим патрубком электроинструмента.

Установите переключатель (7) пылесоса в положение AUTO (автоматический режим). При включении электроинструмента пылесос включится автоматически. При отключении электроинструмента пылесос также отключается через установленный промежуток времени.

6.5 Выдувание
Подсоедините всасывающий шланг (рис. 1/9) к разъему для выдувания (рис. 2/19) на пылесосе.

6.6 Система очистки фильтра (рис. 20a-20b)
Устройство оснащено системой очистки фильтра, которая позволяет всасывать большое количество мелкой пыли без использования мешка для мусора.

Важно! Систему очистки фильтра можно запускать только при установленном фильтре грубой очистки!

Важно! Систему очистки фильтра следует запускать только на работающем устройстве!

Если мощность всасывания снижается, очистку фильтра можно активировать нажатием кнопки, чтобы очистить засоренный фильтр грубой очистки и снова увеличить мощность всасывания.

Нажмите кнопку очистки (1) 6 раз во время работы устройства с установленным всасывающим шлангом. Удерживайте кнопку в течение 4 секунд при каждом нажатии. Убедитесь, что всасывающий шланг не перекручен.

6.7 Очистка крышки устройства (рис. 1/5)
Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой с мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители, поскольку они могут оказывать агрессивное воздействие на пластмассовые детали оборудования.

6.8 Очистка контейнера (рис. 8)
В зависимости от степени загрязнения бак можно протирать влажной тканью с мягким мыльным раствором или под проточной водой.

6.9 Очистка фильтров
Очистка гофрированного фильтра (рис. 3/24)
Регулярно очищайте гофрированный фильтр (24), осторожно постукивая по нему и очищая тонкой кистью или ручной щеткой.

Очистка поролонового фильтра (рис. 3/25)
Очистите поролоновый фильтр (25) под проточной водой с небольшим количеством мягкого мыльного раствора и дайте ему высохнуть.

Очистка фильтра грубой очистки (рис. 3)
Очистите фильтр грубой очистки (16) под проточной водой с небольшим количеством мягкого мыльного раствора и дайте ему высохнуть.

7. Замена кабеля питания

Опасно!

В случае повреждения кабеля питания, в целях безопасности его должен заменить изготовитель, служба сервисного обслуживания или специально обученный персонал.

8. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию устройства извлекайте вилку из розетки.

Внимание!
Работы по техническому обслуживанию и очистке должны выполняться с учетом правил безопасности для обслуживающего персонала или любых других лиц. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту все загрязненные детали, которые невозможно полностью очистить, необходимо упаковать в непроницаемые пакеты и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

В зоне ремонтных работ:
- Убедитесь в наличии принудительной вентиляции с фильтром
- Используйте средства индивидуальной защиты
- Проведите уборку рабочей зоны технического обслуживания после завершения работ по техническому обслуживанию

8.1 Очистка
- По возможности не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и кожух двигателя.
- Рекомендуется проводить очистку устройства сразу после его эксплуатации.

8.2 Техническое обслуживание
Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания. Проверка пыли, например в случае повреждения фильтра или утечки в пылесосе, должна производиться не реже одного раза в год производителем или проинструктированным лицом.

8.3 Заказ запасных частей и принадлежностей
При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию см. на веб-сайте: www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто вторичной переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.

10. Хранение

Храните устройство и комплектующие в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Идеальная температура для хранения составляет 5-30°C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте неисправное электрическое оборудование в контейнеры для бытового мусора.

В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее применением в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо утилизировать отдельно от других отходов экологически безопасным способом, например, в пункте вторичной переработки.

Альтернатива утилизации путем возврата:
В качестве альтернативы возврату оборудования изготовителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию. Старое оборудование можно сдать в соответствующий пункт сбора, который занимается утилизацией оборудования в соответствии с национальными нормативами переработки и утилизации. Это требование не распространяется на комплектующие или вспомогательные средства, которые не содержат электрические компоненты и поставляются со старым оборудованием.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документации и документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Комбинированная насадка, щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, переходник для электроинструмента и т.д.
Расходные материалы*	Гофрированный фильтр, поролоновый фильтр, мешок для сбора мусора и т.д.
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.Einhell-Service.com. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)?

Опишите эту неисправность.

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия
Филиал завода изготовителя (адрес производства): SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD, NO.8 TING RONG STREET SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE, Китай
Товар сертифицирован
сертификат ЕАЭС RU C-DE.HB12.B.01369/24 с 17.06.2024 по 16.06.2029
ОС ООО "ЦДС-Кострома", 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, ул. Щербины Петра, д.7, этаж 2, помещение ПЩ 1.2.01.
Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310. Тел.: 8-800-77-55-1-55

Anl_TE_VC_2350_SACL_SPK13.indb 200 26.01.2021 13:53:13

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)