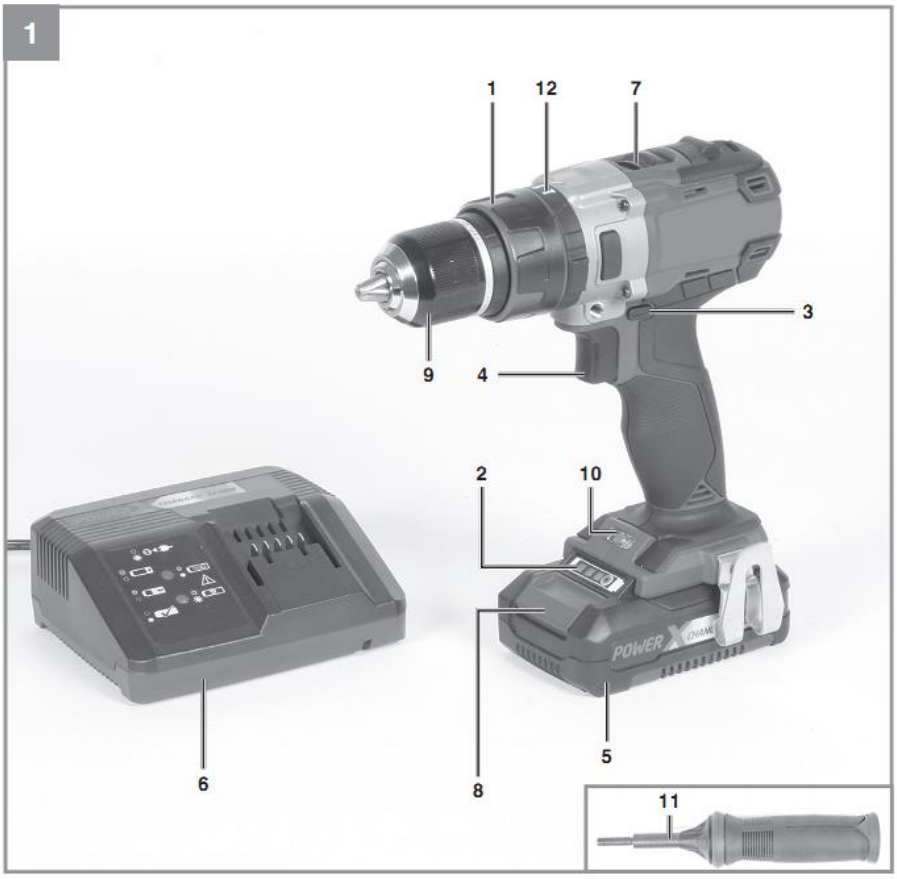
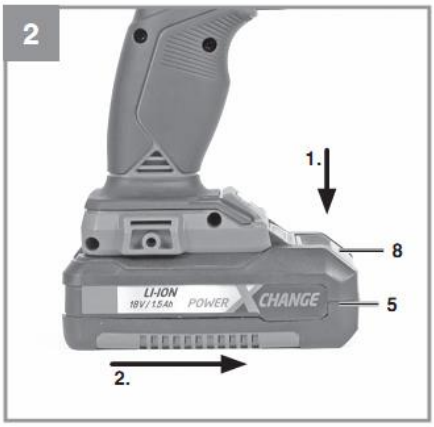
TP-CD 18/80 Li-i BL - Solo

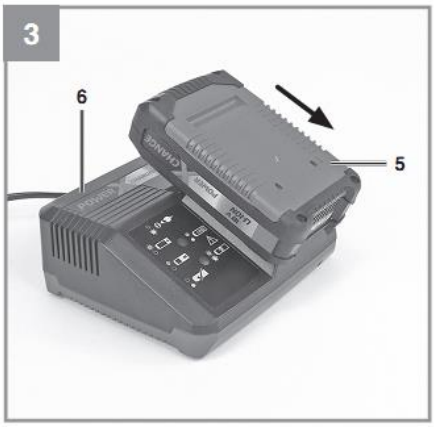
RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная

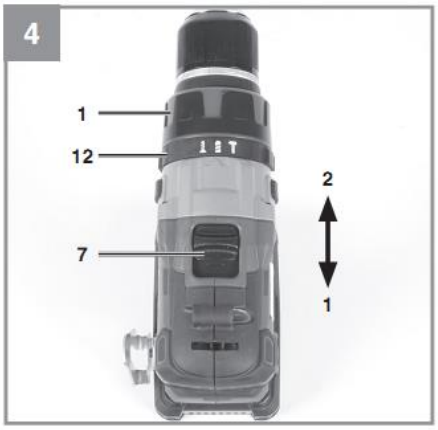
13

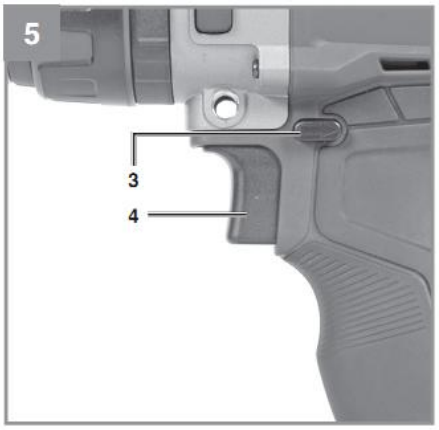
Артикул: 4514305 **Идентификатор: 21013**


1
1
12
7
3
9
4
2
10
POWER X CHANGE
6
8
5
11

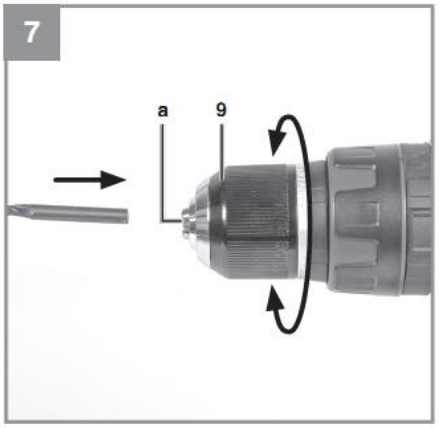

2
1.
8
LI-ION
18V / 1,5 Ah
POWER X CHANGE
5
2.

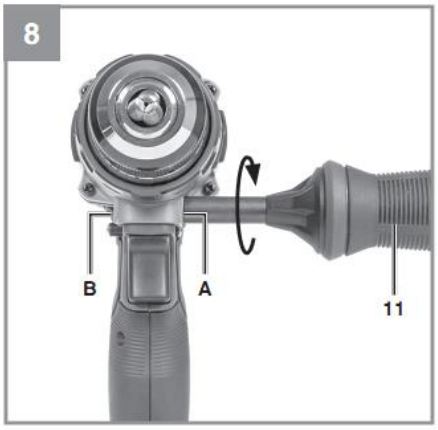

3
6
5

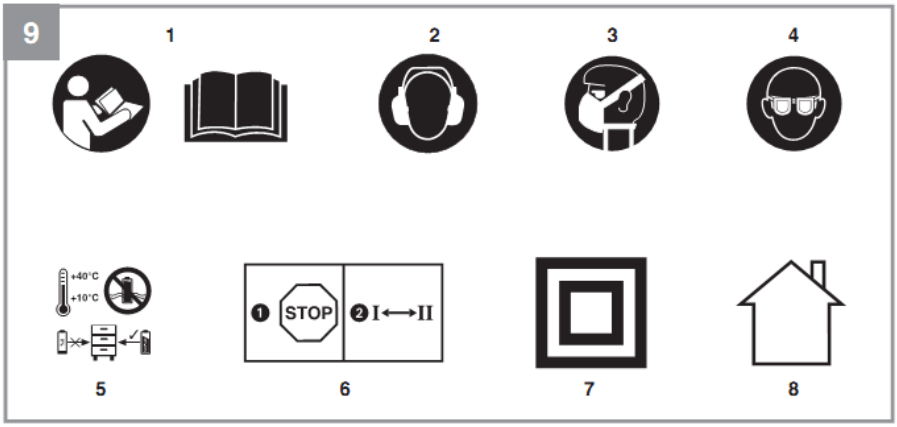

4
1
12
7
2
1


5
3
4


6
10
2
a


7
a
9


8
B
A
11


9
1
2
3
4
+40°C
+10°C
1
STOP
2 I⟷II
5
6
7
8

Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче оборудования третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

Пояснения к символам, используемым в инструкции (см. рис. 9)
1. **Опасно!** – Во избежание получения травм ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. **Осторожно! Пользуйтесь наушниками.** Шум может привести к повреждению органов слуха.
3. **Осторожно! Пользуйтесь респиратором.** При работе с деревом и другими материалами может образоваться опасная для здоровья пыль. Не допускается обработка материалов, содержащих асбест!
4. **Осторожно! Пользуйтесь защитными очками.** Искры, возникающие при работе, а также стружка, крошки и пыль, вылетающие из-под инструмента, могут стать причиной потери зрения.
5. Храните аккумуляторные батареи только в сухом помещении при температуре окружающей среды от +10 до +40°C и только в полностью заряженном состоянии (минимум на 40%).
6. Меняйте положение переключателя только после отключения прибора! Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению инструмента.
7. Класс безопасности II
8. Для использования только в сухих помещениях.

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
Внимание!
Прочтите все инструкции по технике безопасности, а также ознакомьтесь с инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными для данного электрического инструмента.
Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и(или) серьезным травмам.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1)
1. Переключатель момента затяжки
2. Индикатор емкости аккумулятора
3. Переключатель направления вращения
4. Двухпозиционный переключатель
5. Аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки)
6. Зарядное устройство (не входит в комплект поставки)
7. Переключатель скорости вращения
8. Кнопка блокировки
9. Быстросменный сверлильный патрон
10. Светодиодная лампочка
11. Дополнительная рукоятка
12. Селекторный переключатель для завинчивания/сверления/ударного сверления

2.2 Комплектность поставки
Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и(или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите оборудование и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Важно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушения!

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт
- Дополнительная рукоятка
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Надлежащее использование

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт предназначена для завинчивания и отвинчивания шурупов, сверления древесины, металла и пластика, а также для ударного сверления по камню с использованием соответствующих бит и сверл.

Оборудование должно использоваться строго по своему прямому назначению. Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь/оператор, а не производитель.

4. Технические характеристики

Напряжение питания..... 18 В, постоянный ток
Число оборотов на холостом ходу: .....
..... 0–500/0–1800 об/мин
Настройка крутящего момента:..... 20+1+1
Вращение по часовой и против часовой стрелки.
.....да
Диаметр патронного зажима ..... 0,8–13 мм
Вес..... 1,69 кг

Под максимальным диаметром шурупа подразумевается максимальный диаметр шурупа для древесины. В зависимости от типа древесины используются шурупы разного диаметра.

Опасно!
Звуковая и вибрационная нагрузки
Значения звуковой и вибрационной нагрузок измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

Уровень звукового давления L_{pA}: ..... 87,7 дБ(А)
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звукового давления K_{pA}: .....5 дБ
Уровень звуковой мощности L_{WA}: ..... 98,7 дБ(А)
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звуковой мощности K_{WA}: .....5 дБ

Пользуйтесь наушниками.
Шум может привести к повреждению органов слуха.

Суммарное значение вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии со стандартом EN 62841.

Сверление по металлу
Вибрационное излучение $a_h \leq 2{,}5$ м/с^2
Погрешность K = 1,5 м/с^2

Ударное сверление по бетону
Вибрационное излучение $a_{h,ID} = 10{,}15$ м/с^2
Погрешность K = 1,5 м/с^2

Указанные уровни вибрационного и шумового излучения измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и шума также могут быть использованы для проведения первичной оценки воздействия.

Внимание:
Уровни вибрационного и шумового излучения могут отличаться от указанного уровня при фактическом использовании, в зависимости от способа применения электроинструмента, в частности от типа работы.

Сведите уровень шума и вибрации к минимуму.
- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку устройства.
- Скорректируйте свою манеру работы в соответствии с режимами работы устройства.
- Не допускайте перегрузки устройства.
- Своевременно проводите обслуживание устройства.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.

Осторожно!
Остаточные риски
Определенные остаточные риски невозможно исключить полностью даже при использовании электроинструмента в соответствии с инструкциями. Потенциальные риски, связанные с особенностями конструкции и конфигурации устройства:
1. Поражение легких при отсутствии респиратора во время работы.
2. Поражение органов слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный постоянной вибрацией, если устройство используется в течение длительного периода времени или неправильно настроено и обслуживается.

Ограничьте время работы оборудования.
Учитывайте все этапы рабочего цикла (например, период, когда электроинструмент выключен, и период, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Перед использованием оборудования

Перед первым применением аккумуляторного шуруповерта ознакомьтесь со следующей информацией:
1. Зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте.
2. Используйте только подходящие для работы биты и сверла, а также следите, чтобы они были в исправном состоянии.
3. При сверлении стен убедитесь, что на обрабатываемом участке нет скрытых электрических кабелей, линий газо- или водопровода.

6. Эксплуатация

6.1 Зарядка литиевой аккумуляторной батареи (рис. 2–3)

1. Извлеките аккумуляторную батарею (5) из рукоятки путем нажатия на кнопку с защелкой (8) движением вниз.
2. Убедитесь, что сетевое напряжение совпадает с обозначенным на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (6) в сетевую розетку. Индикатор зеленого цвета начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В Разделе 10 «Индикатор зарядного устройства» представлена таблица с объяснением режимов индикации светодиодов на зарядном устройстве.

В случае, если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:
- напряжение в сети
- подключено ли зарядное устройство к сети должным образом.

В случае, если аккумуляторная батарея не заряжается, верните:
- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею

в наш сервисный центр.

По вопросам надежной упаковки и доставки изделий обратитесь в наш сервисный центр или пункт продаж, где оборудование было приобретено.

При отправке и утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда упаковывайте их в индивидуальные пластиковые пакеты, чтобы избежать возникновения короткого замыкания и пожара.

Чтобы обеспечить продолжительный срок службы литиевой аккумуляторной батареи, необходимо своевременно заряжать ее. Если мощность аккумуляторного шуруповерта снижается, то батарею следует зарядить.

6.2 Регулировка крутящего момента (рис. 4/поз. 1)

Важно! Настраивайте крутящий момент с помощью кольца регулировки только после отключения прибора.

Аккумуляторный шуруповерт оснащен механическим переключателем момента затяжки.

Момент для конкретного размера винта выбирается с помощью установочного кольца (1). Выбор оптимального момента зависит от перечисленных ниже факторов:
- тип и твердость обрабатываемого материала
- тип и длина используемых шурупов
- требования, которым должно соответствовать резьбовое соединение.

Муфта прокручивается со звуком щелчка, который указывает на выбор момента.

6.3 Селекторный переключатель для завинчивания/сверления/ударного сверления (рис. 4/поз. 12)

- Для движения установите селекторный переключатель (12) в положение «Шуруп». Крутящий момент регулируется настройкой крутящего момента (1) (см. пункт 6.2).
- Для выполнения сверления установите селекторный переключатель (12) в положение «Сверло». Теперь муфта скольжения отключена, и доступен максимальный крутящий момент, независимо от настройки крутящего момента (1).
- Для выполнения ударного сверления установите селекторный переключатель (12) в положение «Перфоратор». Теперь муфта скольжения отключена, и доступен максимальный крутящий момент, независимо от настройки крутящего момента (1).

Важно! Изменяйте настройку крутящего момента (1), а также пользуйтесь селекторным переключателем режимов завинчивания/сверления/ударного сверления (12) только когда инструмент находится в отключенном состоянии.

6.4 Регулятор направления вращения (рис. 5/поз. 3)
С помощью ползункового переключателя, расположенного над двухпозиционным переключателем, можно выбрать направление вращения аккумуляторной дрели-шуруповерта и заблокировать ее от случайного включения. Можно установить вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки. Во избежание повреждения редуктора рекомендуется менять направление вращения только после отключения прибора. Если ползунковый переключатель переведен в центральное положение, двухпозиционный переключатель будет заблокирован.

6.5 Двухпозиционный переключатель (рис. 5/поз. 4)
С помощью двухпозиционного переключателя осуществляется плавная регулировка оборотов. Чем сильнее нажата кнопка, тем выше скорость аккумуляторной дрели-шуруповерта.

6.6 Переключение скорости вращения с 1-ой на 2-ую передачу (рис. 4/поз. 7)
С помощью переключателя скорости вращения можно выбрать более высокую или низкую скорость. Во избежание повреждения редуктора переключайте скорость вращения только после отключения инструмента.

6.7 Индикатор емкости аккумуляторной батареи (рис. 6/поз. 2)
Нажмите на выключатель индикатора емкости аккумуляторной батареи (a). Индикатор емкости аккумуляторной батареи (2) показывает уровень ее заряда с помощью трех светодиодных индикаторов.

Все три индикатора горят:
Аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Горит один или два индикатора:
Аккумуляторная батарея достаточно заряжена.

Мигает один индикатор:
Аккумуляторная батарея разряжена, зарядите батарею.

Все индикаторы мигают:
Слишком низкая температура аккумуляторной батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что перезаряжаемая аккумуляторная батарея полностью разряжена и неисправна. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте поврежденную батарею.

6.8 Светодиодная лампочка (рис. 6/поз. 10)
Светодиодная лампочка (10) используется в условиях плохого освещения для подсветки рабочей области. Светодиодная лампочка (10) включается автоматически при нажатии на двухпозиционный переключатель (4).

6.9 Смена насадок (рис. 8)
Важно. При выполнении любых работ с аккумуляторной дрелью-шуруповертом, таких как замена бит/сверл, техническое обслуживание и т.д., устанавливайте переключатель режимов (3) в центральное положение.
- Аккумуляторный шуруповерт оснащен быстросменным патроном (9) с автоматической остановкой шпинделя.
- Откройте патрон (9). Отверстие в патроне (a) должно быть достаточно широким для насадки (головки сверла или биты шуруповерта).
- Выберите необходимую насадку. Вставьте ее как можно глубже в отверстие патрона (a).
- Затяните патрон (9) и убедитесь, что инструмент надежно закреплен.

6.10 Завинчивание
Рекомендуется использовать самоцентрирующиеся шурупы (например, с крестообразным шлицем), поскольку они удобнее в работе. Убедитесь, что бита соответствует винту/шурупу по размеру и форме. Установите крутящий момент, соответствующий размеру выбранного винта/шурупа, следуя инструкции по эксплуатации.

6.11 Установка дополнительной рукоятки (рис. 8/поз. 11)
Дополнительная рукоятка (11) обеспечивает лучшую стабилизацию при работе с инструментом.
Не используйте инструмент без дополнительной рукоятки.
Дополнительную рукоятку (11) можно прикрутить в двух положениях (A, B). Это удобно для пользователей, которые привыкли работать правой или левой рукой.

7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Перед выполнением любых работ по очистке устройства извлекайте из него аккумуляторную батарею.

7.1 Очистка
- По возможности, не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и кожух двигателя. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам проводить очистку изделия непосредственно после каждого применения.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой и мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители. Это может оказать негативное воздействие на пластмассовые детали оборудования.

Убедитесь в том, что вода не попала в устройство. Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.

7.2 Техническое обслуживание
Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей и принадлежностей
При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номера запасных частей, наши актуальные цены и информация доступны по ссылке www.Einhell-Service.com

Рекомендация! Для наилучших результатов работы мы рекомендуем использовать высококачественные комплектующие, которые можно заказать на kwb GERMANY GMBH !
www.kwb.eu welcome@kwb.eu

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто вторичной переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.

9. Хранение

Храните устройство и комплектующие в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Оптимальная температура для хранения составляет 5-30°C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Описание и меры, которые необходимо предпринять
Красный светодиод	**Зеленый светодиод**	
Не горит	Мигает	**Готовность к эксплуатации** Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию. В зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
Горит	Не горит	**Зарядка** Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано на самом зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от указанного времени, в зависимости от фактического заряда аккумуляторной батареи.
Не горит	Горит	**Батарея заряжена и готова к использованию. (ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ)** Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. Чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею, оставьте ее в зарядном устройстве еще примерно на 15 минут. **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	**Адаптивная зарядка** Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности аккумулятор заряжается медленнее, и зарядка занимает больше времени. Это может происходить в следующих случаях: - Перезаряжаемая аккумуляторная батарея не использовалась длительное время. - Температура батареи не соответствует рекомендованному температурному диапазону. **Необходимые меры:** Дождитесь завершения процесса зарядки; зарядку аккумуляторной батареи можно продолжить.
Мигает	Мигает	**Неисправность** Зарядка невозможна. Батарея неисправна. **Необходимые меры:** Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
Горит	Горит	**Нарушение температурного режима** Аккумуляторная батарея перегрета (например, из-за прямого попадания солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0°C). **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (примерно 20°C) на сутки.



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте неисправное электрическое оборудование в контейнеры для бытового мусора.

В рамках Европейской Директивы 2012/19/ЕС в отношении старого электрического и электронного оборудования, а также в рамках ее исполнения на уровне национального законодательства, старый электроинструмент необходимо утилизировать отдельно от других отходов экологически безопасным способом, к примеру, сдать в пункт переработки.

Альтернатива утилизации путем возврата:

В качестве альтернативы возврату оборудования изготовителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию. Старое оборудование можно сдать в соответствующий пункт сбора, который занимается утилизацией оборудования в соответствии с национальными нормативами переработки и утилизации. Это требование не распространяется на комплектующие или вспомогательные средства, которые не содержат электрические компоненты и поставляются со старым оборудованием.

Обратите внимание, что аккумуляторы и лампы (например, лампы освещения) необходимо удалить из устройства перед утилизацией.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документации и документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Данная партия изделий содержит литий-ионные батареи.

В соответствии со специальным положением 188, данная партия изделий не попадает под Европейское соглашение о перевозке опасных грузов. Обращайтесь с осторожностью. Существует риск воспламенения при повреждении упаковки партии изделий. При повреждении упаковки изделия: проверьте и переупакуйте при необходимости. За дополнительной информацией обращайтесь по номеру тел.: 0049 1807 10 20 20 66 (стационарная сеть 14 центов/мин, мобильные телефоны макс. 42 центов/мин). За пределами Германии вместо обычного звонка оплата взимается, как за звонок на стационарный номер в Германии.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Сверлильный патрон, аккумулятор
Расходные материалы*	Биты/сверла
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.Einhell-Service.com. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинсумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓_____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____

Артикул и код модели: _____

Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____

Дата приёма в ремонт: _____

Дата ремонта: _____

Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца

(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____

Артикул и код модели: _____

Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____

Дата приёма в ремонт: _____

Дата ремонта: _____

Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца

(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____

Артикул и код модели: _____

Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____

Дата приёма в ремонт: _____

Дата ремонта: _____

Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца

(инструмент проверен в моем присутствии)

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия

Товар сертифицирован:
Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-DE.АБ53.В.09422/24 с 18.03.2024 по 03.12.2028

Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310. Тел.:8-800-77-55-1-55

Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай