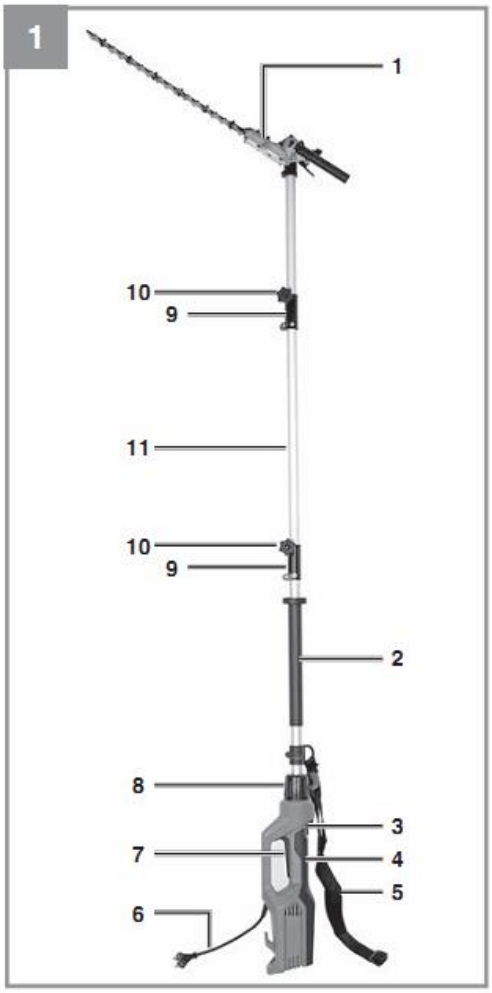
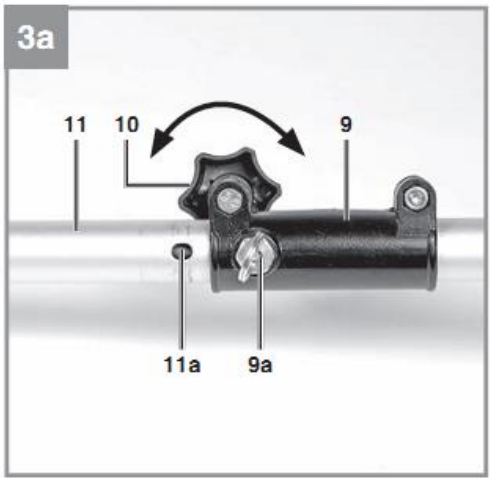
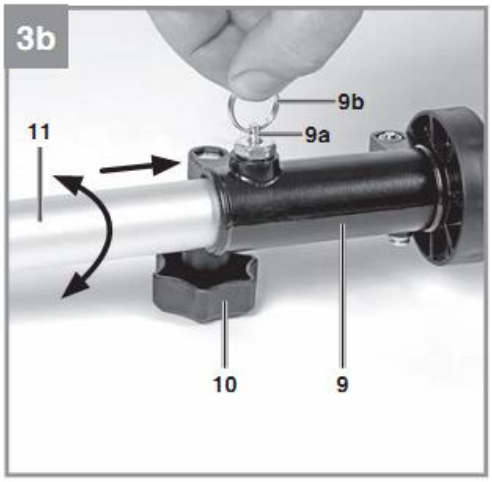
GC-HH 9046

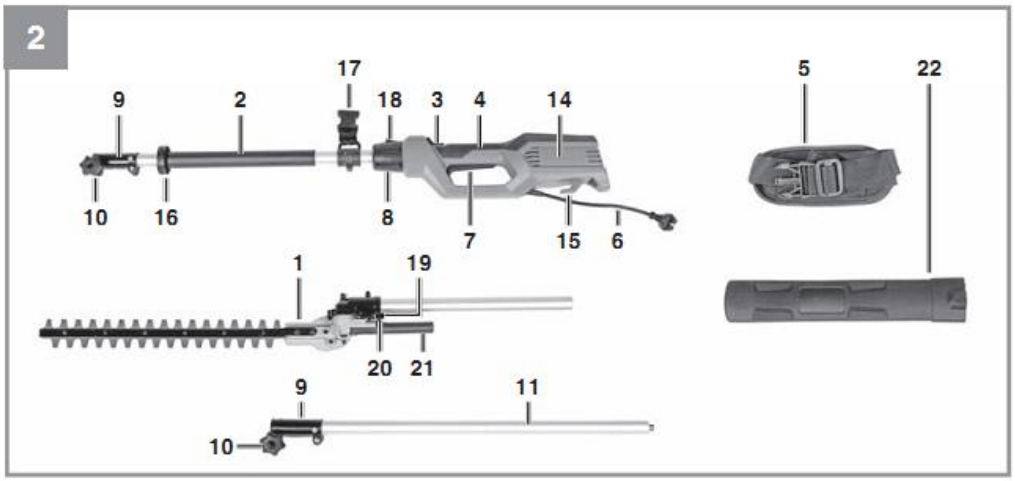
RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Кусторез электрический

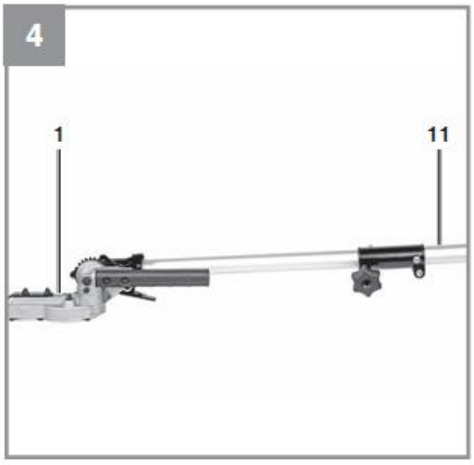
Артикул: 3403880 **Идентификатор: 21011**

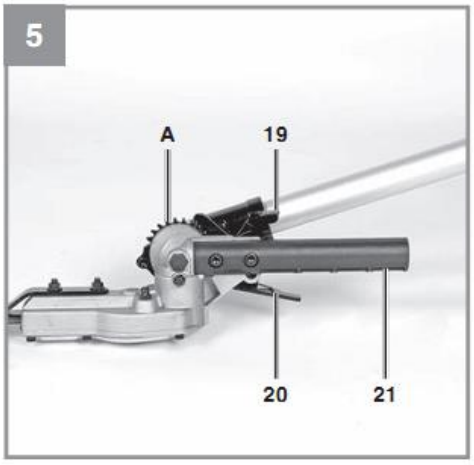

1
1
10
9
11
10
9
2
8
3
7
4
5
6

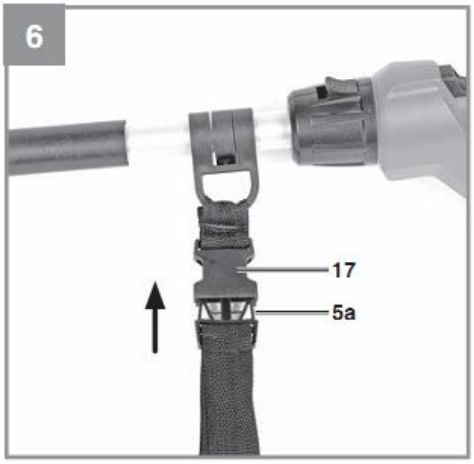

3a
11
10
9
11a
9a


3b
9b
9a
11
10
9

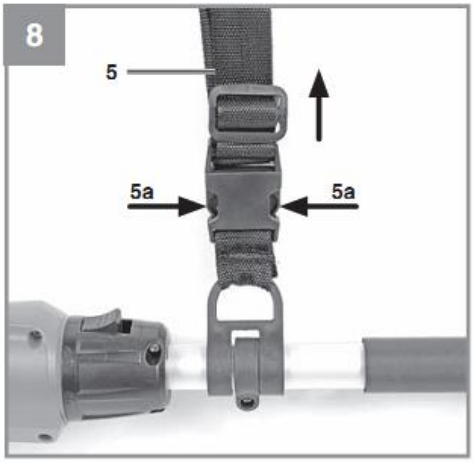

2
17
9
2
18
3
4
14
10
16
8
7
15
6
5
22
1
19
20
21
9
11
10

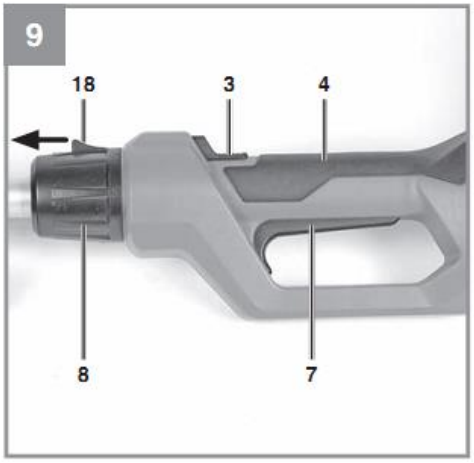

4
1
11


5
A
19
20
21

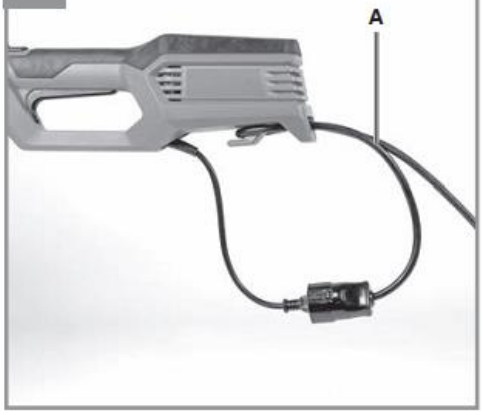

6
17
5a


7
5


8
5
5a
5a


9
18
3
4
8
7

10



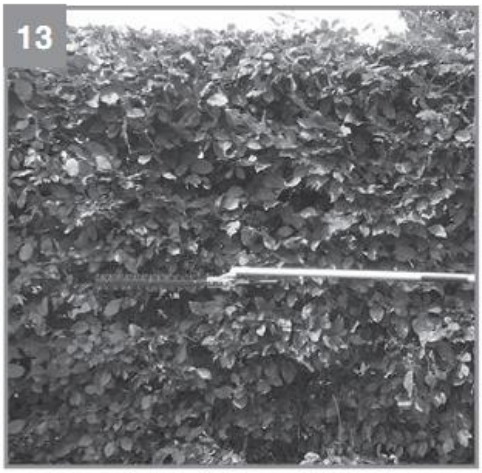
11



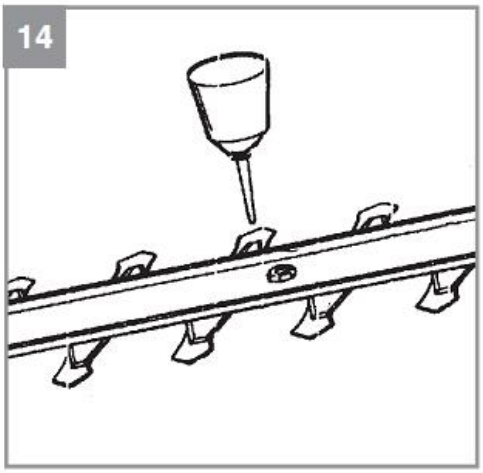
12



13



14



15



Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче оборудования третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
ВНИМАНИЕ!
Прочтите все предупреждения о соблюдении техники безопасности, инструкции, изучите иллюстрации и листы с техническими данными, которые поставляются вместе с силовым инструментом. Несоблюдение указаний, содержащихся в инструкциях и приведенных ниже, может повлечь за собой поражение электрическим током, пожар или возникновение серьезной травмы.
Сохраняйте все предупреждения и инструкции, чтобы к ним можно было обратиться в любой момент.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно эксплуатации устройства лицом, ответственным за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с оборудованием.

Пояснение к предупреждающим знакам, используемым на данном оборудовании (рис. 15):
1. Внимание!
2. Не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги.
3. Остерегайтесь падающих и отлетающих частей.
4. Соблюдайте дистанцию.
5. Перед началом эксплуатации оборудования ознакомьтесь с указаниями.
6. Используйте защитный головной убор и приспособления для защиты органов зрения и слуха.
7. Пользуйтесь защитными перчатками!
8. Надевайте устойчивую нескользящую обувь.
9. Если кабель поврежден или перерезан, немедленно отключите вилку питания от сети.
10. Поражение электрическим током может привести к смертельному исходу. Держите высоторез на безопасном расстоянии от высоковольтных кабелей.
11. Не прикасайтесь к ножу руками.
12. Класс защиты оборудования: II (двойная изоляция)
13. Гарантированный уровень звуковой мощности: 104 дБ

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1/2)
1. Модуль кусторeза
2. Область захвата
3. Предохранительный фиксатор
4. Рукоятка
5. Плечевой ремень
6. Кабель питания от электросети
7. Двухпозиционный переключатель
8. Поворотный элемент
9. Крепление трубки
10. Крепежный винт
11. Удлинительная трубка
14. Двигатель
15. Кабельный зажим для снятия натяжения
16. Экран для защиты рук
17. Держатель ремня
18. Механизм высвобождения для регулировки рукоятки
19. Стопорный рычаг
20. Предохранительный рычаг
21. Рукоятка
22. Защитный кожух ножа

2.2 Комплектность поставки
Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и(или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите оборудование и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушения!

- Электрический кусторез
- Защитный кожух ножа
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Надлежащее использование

Важно! Электрический кусторез применяется для подрезания живых изгородей, кустов и кустарников.

Важно! Не используйте устройство для стрижки травы.

Оборудование должно использоваться строго по своему прямому назначению. Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь или оператор, а не производитель.

Обращаем ваше внимание на то, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли. Предоставленная нами гарантия будет отменена, если оборудование используется в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли или в иных равнозначных целях.

4. Технические характеристики

Напряжение в сети:..... 230-240 В ~ 50 Гц
Мощность: ..... 900 Вт
Длина ножа: ..... 460 мм
Расстояние между зубьями ..... 20 мм
Число срезов в мин. 2100
Вес без комплектующих: ..... 4,5 кг
Класс защиты: ..... II / ⧈

Опасно!
Звуковая и вибрационная нагрузки
Значения звуковой и вибрационной нагрузок измерены в соответствии со стандартом ISO 22868.

Уровень звукового давления L_{pA}: ..... 97,5 дБ(A)
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звукового давления K_{pA} :..... 3 дБ
Уровень звуковой мощности L_{WA}: ..... 101,7 дБ(A)
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звуковой мощности K_{WA}:..... 2,45 дБ
Гарантир. уровень звуковой мощности L_{WA}: 104 дБ

Пользуйтесь наушниками.
Шум может привести к повреждению органов слуха.

Показатели рукоятки при работе под нагрузкой
Вибрационное излучение
- Передняя ручка a_h = 1,488 м/с^2
- Задняя ручка a_h = 1,574 м/с^2
Погрешность K = 1,5 м/с^2

Указанные уровни вибрационного и шумового излучения измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и шума также могут быть использованы для проведения первичной оценки воздействия.

Внимание:
Уровни вибрационного и шумового излучения могут отличаться от указанного уровня при фактическом использовании, в зависимости от способа применения электроинструмента, в частности от типа работы.

Для защиты от вибрационной нагрузки предпримите соответствующие меры. Учтите всю последовательность работы, включая периоды работы инструмента без нагрузки или периоды, когда он выключен. Соответствующие меры, помимо прочего, включают в себя регулярный уход и техническое обслуживание инструмента и приспособлений, сохранение тепла рук и регулярные перерывы, а также правильное планирование работ.

Сведите уровень шума и вибрации к минимуму.
- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку устройства.
- Скорректируйте свою манеру работы в соответствии с режимами работы устройства.
- Не допускайте перегрузки устройства.
- Своевременно проводите обслуживание устройства.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожно!
Остаточные риски
Определенные остаточные риски невозможно исключить полностью даже при использовании электроинструмента в соответствии с инструкциями. Потенциальные риски, связанные с особенностями конструкции и конфигурации устройства:

1. Резаные травмы, если не используется защитная одежда.
2. Поражение легких при отсутствии респиратора во время работы.
3. Поражение органов слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.
4. Вред здоровью, вызванный постоянной вибрацией, если устройство используется в течение длительного периода времени или неправильно настроено и обслуживается.

5. Перед использованием оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные, указанные на заводской табличке, соответствуют данным электросети.
Перед каждым использованием, а также после падений или других ударных воздействий, необходимо проверять инструмент на наличие серьезных повреждений или неисправностей.
Внимание!
Перед настройкой оборудования всегда вынимайте вилку из розетки.

Внимание! Необходимо полностью собрать кусторез перед его подключением к источнику питания. Чтобы избежать получения травм, надевайте защитные перчатки при работе с кусторезом. Осторожно распакуйте все детали и проверьте комплектность.

5.1 Установка удлинительной трубки на модуль кустореза

В зависимости от нужной высоты вы можете использовать электрический кусторез с удлинительной трубой или без нее (рис. 2/поз. 11).

5.1.1 Установка удлинительной трубки (рис. 3a-3b)

а) Ослабьте крепежный винт (поз. 10) крепления трубки (поз. 9) на блоке двигателя (рис. 2/поз. 14).
б) Вставьте удлинительную трубку (поз. 11) в крепление (поз. 9) на блоке двигателя.
в) Потяните подпружиненные болты (поз. 9b) и вставьте удлинительную трубку (поз. 11) в крепление (поз. 9) примерно на 45 мм. Отпустите подпружиненные болты (поз. 9b).
г) Проворачивайте удлинительную трубку (поз. 11), пока подпружиненный болт (поз. 9a) не защелкнется в запорном отверстии (поз. 11a). Чтобы зафиксировать трубку, затяните крепежный винт (поз. 10).

5.1.2 Установка модуля кустореза (рис. 4)

Чтобы установить модуль кустореза (рис. 2/поз. 1) на удлинительную трубку (рис. 2/поз. 11), следуйте инструкциям в разделе 5.1.1. На рис. 4 изображен модуль кустореза в собранном виде. Демонтаж удлинительной трубки и модуля кустореза выполняется в обратной последовательности.

Если в использовании удлинительной трубки (рис. 2/поз. 11) нет необходимости,
установите модуль кустореза (рис. 2/поз. 1) непосредственно на блок двигателя (рис. 2/поз. 14). Выполните установку, следуя инструкциям в разделе 5.1.1.

5.1.2 Установка модуля кустореза (рис. 4)
Чтобы установить модуль кустореза (рис. 2/поз. 1) на удлинительную трубку (рис. 2/поз. 11), следуйте инструкциям в разделе 5.1.1. На рис. 4 изображен модуль кустореза в собранном виде. Демонтаж удлинительной трубки и модуля кустореза выполняется в обратной последовательности.

Если в использовании удлинительной трубки (рис. 2/поз. 11) нет необходимости,
Установите модуль кустореза (рис. 2/поз. 1) непосредственно на блок двигателя (рис. 2/поз. 14). Выполните установку, следуя инструкциям в разделе 5.1.1.

5.2 Регулировка угла наклона (рис. 5)

Важно! Перед началом регулировки угла наклона извлеките вилку из розетки.

Зажмите предохранительный рычаг (поз. 20), обхватите рукоятку (поз. 21) и нажмите на стопорный рычаг (поз. 19). Наклоняйте нож кустореза (поз. 19) и отпустите предохранительный рычаг (поз. 20) по достижении необходимого угла наклона. Убедитесь, что стопорный рычаг надежно фиксируется на зубчатой шестерне.

Важно! Во время работы блок привода может сильно нагреваться.

6. Эксплуатация

Обратите внимание на то, что требования законодательства к обеспечению защиты от шума могут различаться в разных странах.

6.1 Использование плечевого ремня
Внимание! Всегда носите оборудование на плечевом ремне во время работы. Всегда отключайте инструмент перед снятием плечевого ремня. В противном случае существует риск получения травмы.

1. Рис. 6: вставьте клипсу (поз. 5a) крепления плечевого ремня в держатель ремня (поз. 17).
2. Рис. 7: поместите плечевой ремень (поз. 5) на плечо и отрегулируйте длину так, чтобы его крепление находилось на уровне талии.
3. **Важно!**
   Рис. 8: на плечевом ремне имеется клипса. Сожмите клипсу (поз. 5a) и вытяните плечевой ремень (рис. 5) из держателя, если вам нужно быстро снять инструмент.

6.2 Регулировка рукоятки (рис. 9)
Важно: перед началом регулировки рукоятки извлеките вилку из розетки.
Сдвиньте механизм высвобождения (поз. 18) на поворотном элементе (поз. 8) и поверните рукоятку (поз. 4), чтобы установить ее в необходимое положение (-90°/-45°/0°/45°/90°). Убедитесь, что механизм высвобождения встал на свое место.

6.3 Подключение к источнику питания
- Подключите кабель питания к соответствующему удлинительному кабелю. Убедитесь в том, что мощность удлинительного кабеля соответствует номинальной мощности электрического кусторeза.
- Закрепите удлинительный кабель (поз. A), как показано на рис. 10, для защиты от случайного отключения.
- Подключите удлинительный кабель к профессионально установленной розетке питания с контактом заземления. Рекомендуется использовать кабель яркого цвета, к примеру, красный или желтый. Это позволит снизить риск его случайного повреждения электрическим кусторезом.

6.4 Включение и выключение (рис. 9)

а) Включение
- Крепко держите электрический кусторез одной рукой за рукоятку (поз. 4), а другой – за область захвата (рис. 1/поз. 2).
- Сдвиньте предохранительный фиксатор (поз. 3) и нажмите на двухпозиционный переключатель (поз. 7). Отпустите предохранительный фиксатор (поз. 3).

б) Выключение
- Отожмите двухпозиционный переключатель (поз. 7).
- Всегда отключайте силовой кабель при прекращении работы (даже на короткое время).

Проверьте, исправно ли работают лезвия ножа, и удостоверьтесь, что они прекратили движение.

7 Работа с электрическим кусторезом

- Электрический кусторез может использоваться для обрезки тонких веток и кустов, а также живой изгороди.
- Зубья режут с обеих сторон, вращаясь в противоположных направлениях, что позволяет делать подрезку в обоих направлениях (см. рис. 11).
- Чтобы высота живой изгороди была одинаковой, рекомендуется натянуть нить вдоль ее края в качестве уровня. Срезайте все ветки, выступающие за пределы нити (см. рис. 12).
- Подрезайте боковую часть изгороди, перемещая кусторез по кривой снизу вверх (см. рисунок 13).
- Соблюдайте правила по защите от шума и нормы местного законодательства. Использование кустореза может быть ограничено или запрещено по определенным дням (например, в выходные и праздничные дни), в определенные часы (в обеденное или ночное время) или в некоторых районах (например, санаториях, медицинских учреждениях и т. д.).
- Во время работы следите за тем, чтобы кусторез не задевал какие-либо предметы, такие как заборы или опоры растений. Это может повредить шину ножа.
- Крепко держите кусторез обеими руками: одной рукой за заднюю рукоятку, а другой – за переднюю. Ваши пальцы должны крепко обхватывать рукоятки.
- В случае застревания твердого постороннего предмета в ноже, немедленно остановите кусторез, отключите его от сети и удалите этот предмет.

- Во время работы двигайтесь в направлении от сетевой розетки. Определите направление движения до начала работ.
- Убедитесь, что удлинительный кабель находится вне рабочей зоны. Никогда не протягивайте кабель через кустарники, где его можно легко повредить лезвиями ножа.
- Не перегружайте кусторез во время работы.
- Рекомендуется стричь кустарники трапециевидно, чтобы нижние ветки не оставались оголенными. Это соответствует естественному росту кустарников и способствует их развитию. Для сохранения густой растительности рекомендуется состригать только молодые сезонные побеги.

8. Замена кабеля питания

Опасно!
В случае повреждения кабеля питания, в целях безопасности его должен заменить изготовитель, служба сервисного обслуживания или специально обученный персонал.

9. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию устройства извлекайте вилку из розетки.

9.1 Очистка
- По возможности не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и кожух двигателя. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам проводить очистку изделия непосредственно после каждого применения.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой и мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители. Это может оказать негативное воздействие на пластмассовые детали оборудования. Убедитесь в том, что вода не попала в устройство. Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.

9.2 Угольные щетки
В случае чрезмерного искрообразования проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик. **Опасно!** Замену угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

9.3 Техническое обслуживание
- Для обеспечения максимальной эффективности необходимо очищать и смазывать нож по окончании работы или при необходимости. Удалите остатки обрезков с помощью щетки и нанесите тонкий слой масла (см. рис. 14).
- Очистите все части механизма регулировки угла наклона (рис. 5) по окончании работы или по мере необходимости. Удалите загрязнения щеткой и убедитесь в беспрепятственном движении всех движущихся деталей, затем нанесите тонкий слой масла.
- Внутри инструмента нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

9.4. Заказ сменных деталей:
При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию см. на веб-сайте: www.Einhell-Service.com

10. Неисправности

Оборудование не работает:
Проверьте, правильно ли подсоединен кабель питания. Также проверьте состояние плавких предохранителей. В случае, если инструмент не работает несмотря на наличие напряжения, отправьте его в сервисный центр по адресу, указанному ниже.

11. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто вторичной переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.

12. Хранение и транспортировка

- Храните устройство и комплектующие в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Оптимальная температура хранения – от 5 до 30 °C.
- Всегда держите оборудование одной рукой за основную рукоятку и другой рукой – за дополнительную рукоятку.
- Не переносите инструмент, взявшись за корпус двигателя.
- При перевозке инструмента транспортным средством закрепите устройство, чтобы предотвратить скольжение.
- По возможности рекомендуется осуществлять транспортировку инструмента в его оригинальной упаковке.
- Перед тем, как убрать электрический кусторез на хранение, его необходимо очистить и выполнить техническое обслуживание.
- Во время хранения или транспортировки используйте поставляемый в комплекте защитный кожух для ножа кустореза.



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте неисправное электрическое оборудование в контейнеры для бытового мусора.

В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее применением в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо утилизировать отдельно от других отходов экологически безопасным способом, например, в пункте вторичной переработки.

Альтернатива утилизации путем возврата:

В качестве альтернативы возврату оборудования изготовителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию. Старое оборудование можно сдать в соответствующий пункт сбора, который занимается утилизацией оборудования в соответствии с национальными нормативами переработки и утилизации. Это требование не распространяется на комплектующие или вспомогательные средства, которые не содержат электрические компоненты и поставляются со старым оборудованием.

Обратите внимание, что аккумуляторы и лампы (например, лампы освещения) необходимо удалить из устройства перед утилизацией.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Сохраняется право на внесение технических изменений

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Направляющая ножа
Расходные материалы*	Нож
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.Einhell-Service.com. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия
Товар сертифицирован: ООО "Глобальное Соответствие", 121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 9, пом. II. Сертификат соответствия: C-DE.BE02.B.03289/20, срок действия с 30.12.2020 по 29.12.2025
Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310. Тел.: 8-800-77-55-1-55

Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинструмент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓_____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)