GC-CH 1855/1 Li
GC-CH 1855/1 Li Kit (1 x 2,5 Ah)


RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Кусторез аккумуляторный

Артикул: 3410502 **Ид.: 21041**
Артикул: 3410506 **Ид.: 21021**

1




2

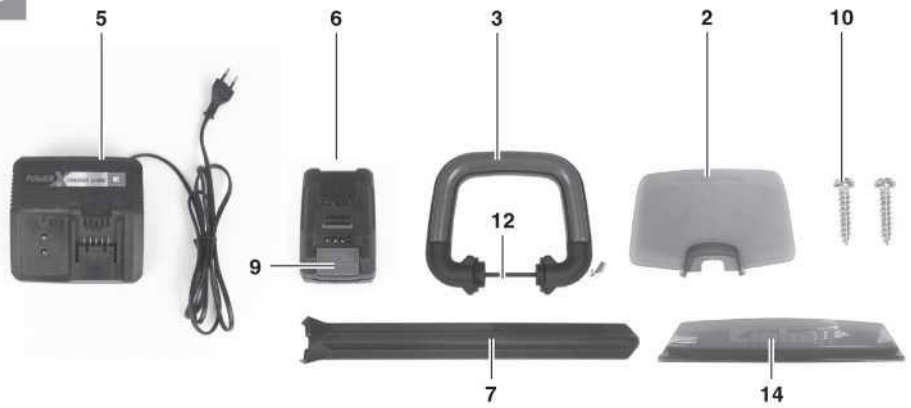



3




4a

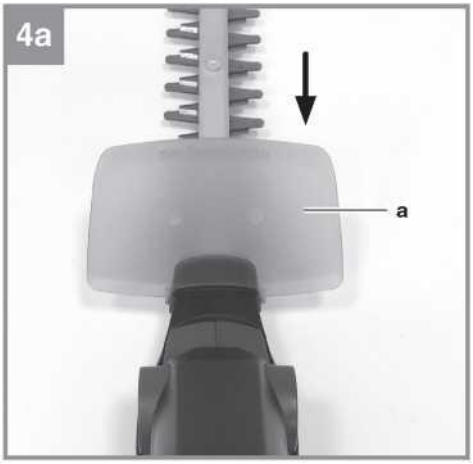

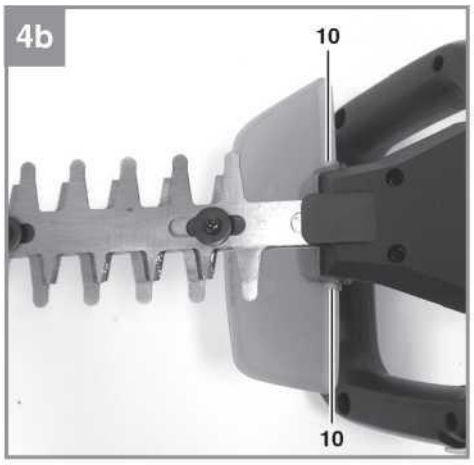
4b
10
10

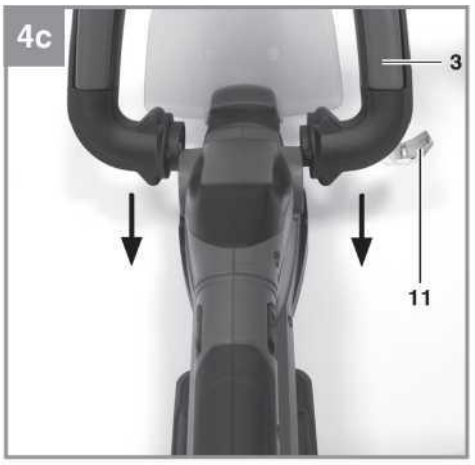
4c
3
11

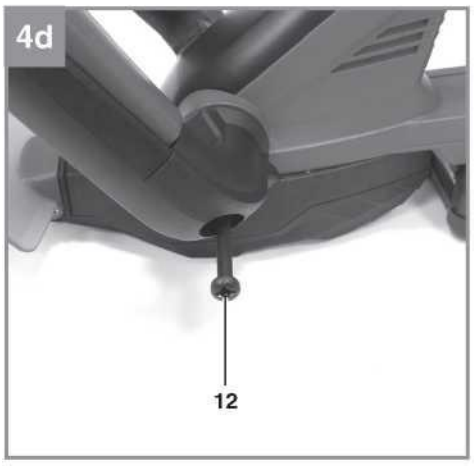
4d
12


4e



5a


5b


5c



5d

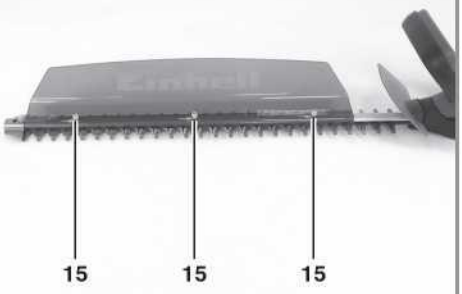


6

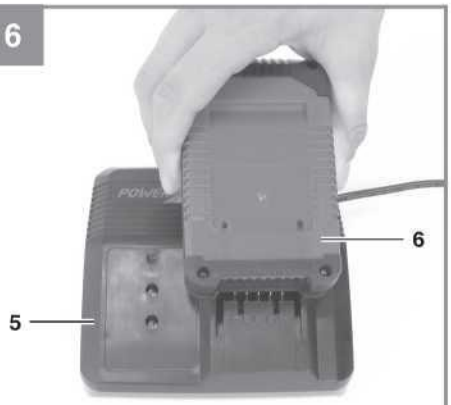

6a




7

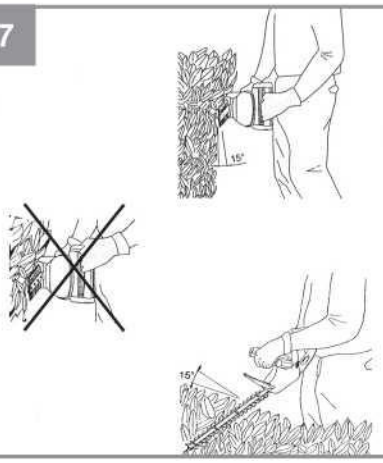


8




9

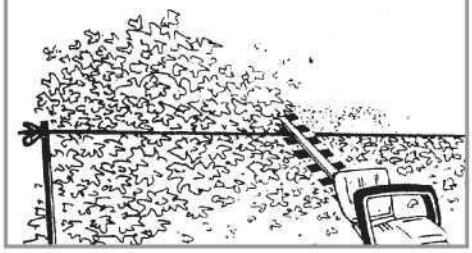


10

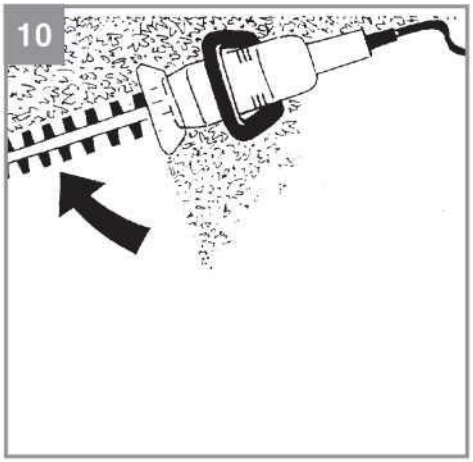

11

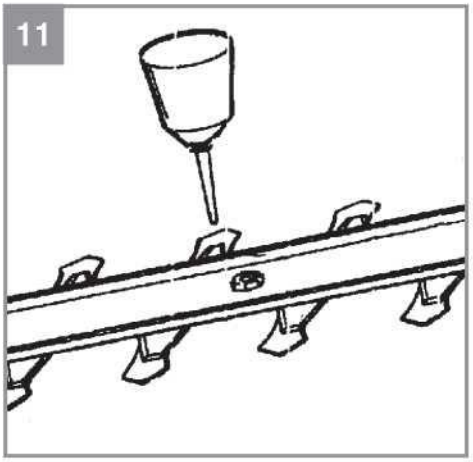

12

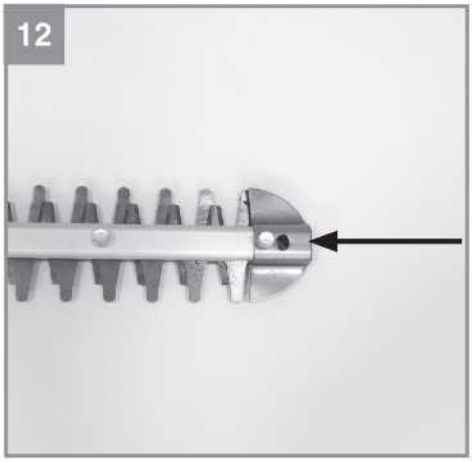

13



Содержание

1. Правила техники безопасности
2. Конфигурация и комплект поставки
3. Надлежащее использование
4. Технические характеристики
5. Перед использованием оборудования
6. Эксплуатация
7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей
8. Утилизация и переработка
9. Неисправности
10. Индикатор зарядного устройства

Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче оборудования третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
Опасно!
Ознакомьтесь с информацией и инструкциями по технике безопасности.
Любые ошибки, допущенные при несоблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и(или) получению серьезных травм.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Пояснение к предупреждающим знакам, используемым на данном устройстве (рис. 3)
1. Внимание!
2. Не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги!
3. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием!
4. Надевайте защитные очки и беруши!

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1/2)

1. Режущая шина
2. Защитный экран для рук
3. Направляющая ручка с кнопочным переключателем
4. Ручка с кнопочным переключателем
5. Зарядное устройство
6. Аккумуляторная батарея
7. Защитный кожух для шины
8. Противоударная накладка
9. Кнопка блокировки батареи
10. Винт для защитного экрана – 2шт.
11. Фиксатор направляющей ручки
12. Винт для направляющей ручки
13. Фиксатор ручки
14. Контейнер для обрезков
15. Крепежные винты контейнера для обрезков

2.2 Комплектность поставки

Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и(или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите оборудование и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушения!
- Кусторез
- Защитный кожух для шины
- Аккумуляторная батарея (не входит в комплект артикула 34.105.02)
- Зарядное устройство (не входит в комплект артикула 34.105.02)
- Защитный экран для рук с 2 винтами
- Направляющая ручка с винтом
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Надлежащее использование

Кусторез применяется для подрезания живых изгородей, кустов и кустарников.
Оборудование должно использоваться строго по своему прямому назначению. Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь/оператор, а не производитель.
Обращаем ваше внимание на то, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих и промышленных

сферах, а также в сфере торговли.
Предоставленная нами гарантия будет аннулирована, если устройство используется в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли или в иных аналогичных видах деятельности.

4. Технические характеристики

Длина режущей шины	620 мм
Длина среза	550 мм
Расстояние между зубьями	18 мм
Число срезов в мин.	2200
Продолжительность зарядки	ок. 40 мин
Уровень звукового давления, L_{pA}	64,8 дБ
Уровень звуковой мощности, L_{WA}	84,8 дБ
Погрешность K	2,5 дБ
Сменная батарея	18 В постоянного тока 2, 2,5 5
Вибрация a_{hv}	, м/с^2
Погрешность K	1,5 дБ
Вес	2,4 кг

Устройство зарядное

Напряжение в сети	200-250 В ~ 50-60 Гц
Напряжение/ток на выходе	2 В пост. тока / 3 А

Создаваемый устройством шум может превышать 85 дБ (А). В таком случае оператор должен применять соответствующие меры безопасности. Уровень шума замерен в соответствии со стандартом EN 60745-1. Уровень вибрации на ручке измерен в соответствии со стандартом EN 60745-1.
Указанное значение вибрации получено в соответствии со стандартизированным методом проведения испытаний. Оно может меняться в зависимости от способа использования электрического оборудования и превышать указанное значение при особых обстоятельствах.
Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения данного оборудования с другими электроинструментами.
Указанное значение вибрации может использоваться для начальной оценки вредного воздействия.

Сведите уровень шума и вибрации к минимуму.

- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку устройства.
- Скорректируйте свою манеру работы в соответствии с режимами работы устройства.
- Не допускайте перегрузки устройства.
- Своевременно проводите обслуживание устройства.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

5. Перед использованием оборудования

Установка экрана для защиты рук
Установите защитный экран для рук (рис.1/поз. 2) в направлении, указанном стрелкой на рисунке 4a. Затем зафиксируйте его двумя винтами (рис. 1/поз. 10), как показано на рис. 4b.

Сборка направляющей ручки
Потяните направляющую ручку (рис. 2/поз. 3) в направлении, отмеченном стрелкой на рис. 4c. Важно: Фиксатор направляющей ручки (рис. 4c/поз. 11) должен располагаться с правой стороны! Убедитесь, что электрические контакты подключены надлежащим образом.
Затем затяните винт (рис. 4d/поз. 12) до конца при закрытом фиксаторе (рис. 4c/поз. 11).

Регулируемая направляющая ручка
Направляющая ручка регулируется. Ослабьте фиксатор (рис. 4c/поз. 11), открыв его, установите направляющую ручку в желаемое положение и снова закрепите фиксатором (рис. 4c/поз. 11).

Поворотная ручка
На кусторезе предусмотрена задняя поворотная ручка. Ее можно поворачивать на 90° влево и вправо. Для этого потяните фиксатор (рис. 13/поз. 10) в направлении, указанном стрелкой, и поверните ручку. Для установки ручки в исходное положение снова потяните фиксатор (рис. 13/поз. 13) в направлении, отмеченном стрелкой. Для вертикальной подрезки ручку необходимо повернуть на 90°.

Установка корзины для обрезков (рис. 5a-5d)
При горизонтальной резке мы рекомендуем устанавливать корзину для сбора обрезков. Срезанная листва и ветки собираются в корзину. Таким образом подрезаемый участок остается чистым (рис. 5a/5b). Установите контейнер для листвы (14) на режущую шину (рис. 5c). Затем протолкните накопитель листвы к концу шины до упора и зафиксируйте крепежными винтами (15) (рис. 5d). Контейнер для листвы можно установить с любой стороны.

Установка аккумуляторной батареи (рис. 4e)
Нажмите боковую кнопку блокировки аккумуляторной батареи, как показано на рис. 4e, и вставьте аккумуляторную батарею в предусмотренное гнездо. Когда аккумулятор

вставлен, как показано на рис. 1, убедитесь, что кнопка блокировки защелкнулась! Чтобы снять аккумуляторную батарею, выполните эти действия в обратном порядке.

Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 6)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Нажмите кнопку блокировки (рис. 1/поз. 9).
2. Убедитесь, что сетевое напряжение совпадает с обозначенным на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (5) в сетевую розетку. Индикатор зеленого цвета начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею (6) в зарядное устройство (5).
4. В разделе «Индикация заряда батареи» представлена таблица с объяснением режимов индикации светодиодов на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреться. Это нормально.
В случае, если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:

- напряжение в сети
- контакты аккумуляторной батареи и зарядного устройства
- Если аккумуляторная батарея все равно не заряжается, отправьте
- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею в наш сервисный центр.

Чтобы обеспечить длительную работу аккумулятора, необходимо следить за его своевременной подзарядкой. Если мощность беспроводного оборудования снижается, то батарею следует зарядить. Никогда не разряжайте аккумуляторную батарею полностью, это приведет к появлению дефектов.

Индикатор емкости аккумуляторной батареи (рис. 6a)

Нажмите на переключатель индикатора емкости аккумуляторной батареи (поз. A). Три светодиодных индикатора (поз. B) показывают состояние зарядки батареи.

Все три индикатора горят:
Аккумуляторная батарея полностью заряжена.
Горит один или два индикатора:
Аккумуляторная батарея достаточно заряжена.
Мигает один индикатор:
Аккумуляторная батарея разряжена, зарядите батарею.
Мигают все индикаторы:
Аккумуляторная батарея была полностью разряжена и теперь неисправна. Не используйте и не пытайтесь зарядить неисправную аккумуляторную батарею.

6. Эксплуатация

Включение и выключение.
Кусторез оснащен защитными переключателями, которые активируются только при одновременном нажатии двумя руками. Кусторез включится только после нажатия кнопки направляющей рукоятки (рис. 1/поз. 3) одной рукой и кнопки переключателя на рукоятке (рис. 1/поз. 4) – другой рукой. При отпускании одной из кнопок кусторез выключается. Обратите внимание, что при отключении вращение режущей шины замедляется.

Советы по эксплуатации

- Кусторез может использоваться для обрезки тонких веток и кустов, а также живой изгороди.
- Для наилучших результатов обрезки удерживайте кусторез таким образом, чтобы шина располагалась под углом прибл. 15° по отношению к подрезаемому участку (см. рисунок 7).
- Зубья режут с обеих сторон, вращаясь в противоположных направлениях, что позволяет делать подрезку в обоих направлениях (см. рис. 8).
- Чтобы высота живой изгороди была одинаковой, рекомендуется натянуть нить вдоль ее края в качестве уровня. Срезайте все ветки, выступающие за пределы нити (см. рис.9).
- Подрезайте боковую часть изгороди, перемещая кусторез по кривой снизу вверх (см. рисунок 10).

7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Отключите устройство и извлеките аккумуляторную батарею из кустореза перед очисткой и обслуживанием.

7.1 Очистка

- По возможности не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и кожух двигателя. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам проводить очистку изделия непосредственно после каждого применения.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители. Это может оказать негативное воздействие на пластмассовые

детали оборудования. Убедитесь в том, что вода не попала в устройство. Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Удаляйте загрязнения с защитного кожуха щеткой.

7.2 Техническое обслуживание

- Для наилучшей эффективности оборудования регулярно очищайте ножи и смазывайте их маслом. Очистите мусор щеткой и нанесите тонкий слой масла (рисунок 11).
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.
- Для хранения кусторез можно подвесить на гвоздь, крюк и т.п. за проушину, предусмотренную на противоударной накладке (рис. 12)

7.3. Заказ сменных деталей:

При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
• Тип устройства
• Артикул устройства
• Идентификационный номер устройства
• Номера запасных частей, наши актуальные цены и информация доступны по ссылке www.isc-gmbh.info

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, - предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто вторичной переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.

9. Неисправности

Устройство не запускается:
Устройство работает только, когда нажат фиксатор направляющей ручки (рис. 1/поз. 11). Проверьте уровень заряда аккумуляторной - батареи, а также работу зарядного устройства. Если устройство не работает, несмотря на наличие напряжения, отправьте его в наш сервисный центр по указанному адресу.

10. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Описание и меры, которые необходимо предпринять
Красный светодиод	**Зеленый светодиод**	
Не горит	Мигает	**Готовность к эксплуатации** Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию. В зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
Горит	Не горит	**Зарядка** Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки.
Не горит	Горит	Батарея заряжена на 85%, и устройство готово к использованию. (Время зарядки для батареи емкостью 1,5 Ач: 30 мин) (Время зарядки для батареи емкостью 2,0 Ач: 40 мин) (Время зарядки для батареи емкостью 3,0 Ач: 60 мин) (Время зарядки для батареи емкостью 4,0 Ач: 80 мин) (Время зарядки для батареи емкостью 5,2 Ач: 130 мин) Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. (Полное время зарядки батареи емкостью 1,5 Ач: прибл. 40 мин) (Полное время зарядки батареи емкостью 2,0 Ач: прибл. 50 мин) (Полное время зарядки батареи емкостью 3,0 Ач: прибл. 75 мин) (Полное время зарядки батареи емкостью 4,0 Ач: прибл. 100 мин) (Полное время зарядки батареи емкостью 5,2 Ач: прибл. 140 мин) **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	**Адаптивная зарядка** Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности аккумулятор заряжается медленнее, и зарядка занимает больше часа. Это может происходить в следующих случаях: - Батарея не использовалась длительное время, или разряженная батарея разрядилась еще больше (полная разрядка). - Температура аккумуляторной батареи не соответствует температурному диапазону (между 25°C и 45°C). **Необходимые меры:** Дождитесь завершения процесса зарядки; зарядку аккумуляторной батареи можно продолжить.
Мигает	Мигает	**Неисправность** Зарядка невозможна. Батарея неисправна. **Необходимые меры:** Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
Горит	Горит	**Нарушение температурного режима** Аккумуляторная батарея перегрета (например, из-за прямого попадания солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0°C). **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (примерно 20°C) на сутки.



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте неисправное электрическое оборудование в контейнеры для бытового мусора.

В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее применением в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо утилизировать отдельно от других отходов экологически безопасным способом, например, в пункте вторичной переработки.

Альтернатива утилизации путем возврата:

В качестве альтернативы возврату оборудования изготовителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию. Старое оборудование можно сдать в соответствующий пункт сбора, который занимается утилизацией оборудования в соответствии с национальными нормативами переработки и утилизации. Это требование не распространяется на комплектующие или вспомогательные средства, которые не содержат электрические компоненты и поставляются со старым оборудованием.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документации и документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании iSC GmbH.

Сохраняется право на внесение технических изменений

Данная партия изделий содержит литий-ионные батареи.
В соответствии со специальным положением 188, данная партия изделий не попадает под Европейское соглашение о перевозке опасных грузов. Обращайтесь с осторожностью. Существует риск воспламенения при повреждении упаковки партии изделий. При повреждении упаковки изделия: проверьте и переупакуйте при необходимости. За дополнительной информацией обращайтесь по номеру тел.: 0049 1807 10 20 20 66 (фиксированная сеть 14 центов/мин, мобильный телефон макс. 42 центов/мин). За пределами Германии вместо обычного звонка оплата взимается, как за звонок на стационарный номер в Германии.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.
Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Режущая шина, аккумуляторная батарея
Расходные материалы*	Лезвие
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!
В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, опишите проблему по адресу www.isc-gmbh.info. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

ISC GmbH • Eschenstraße 6 • D-94405 Landau/Isar

EU

Konformitätserklärung

D	erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel	**PL**	deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
GB	explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product	**BG**	декларира съответното съответствие съгласно Директива на ЕС и норми за артикул
F	déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article	**LV**	paskaidro sadu atbilstTbu ES direktTvai un standartiem
		LT	apibudina sj atitikimq EU reikalavimams ir prekes normoms
I	dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo	**RO**	declara urmatoarea conformitate conform directivei UE §i normelor pentru articolul
NL	verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product	**GR**	δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
E	declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artfculo	**HR**	potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
P	declara a seguinte conformidade, de acordo com as diretiva CE e normas para o artigo	**BIH**	potvrduje sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
DK	attesterer f0lgende overensstemmelse i medf0r af EU-direktiv samt standarder for artikel	**RS**	potvrduje sledecu uskladenost prema smernicama EZ i normama za artikal
S	förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln	**RUS**	следующим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
FIN	vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien vaatimukset	**UKR**	проголошує про зазначену нижче відповідність виробу директивам та стандартам ЄС на виріб
EE	toendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele	**MK**	ја изјавува следната сообрзност согласно ЕУ-директивата и нормите за артикли
CZ	vydâvâ nâsledujici' prohlâsen o shodè podle smèrnice EU a norem pro vyrobek	**TR**	Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda açıklanan uygunluğu belirtir
SLO	potrjuje sledeco skladnost s smernico EU in standardi za izdelek	**N**	erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
SK	vydâva nasledujuce prehlâsenie o zhode pod Ta smernice EÛ a noriem pre vyrobok		
H	a cikkekhez az EU-irânyvonal és Normâk szerint a következö konformitäst jelenti ki	**IS**	Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

Akku-Heckenschere GE-CH 1855/1 Li / Ladegerät Power-X-Charger (Einhell)

- ☐ **2014/29/EU**
- ☐ **2005/32/EC_2009/125/EC**
- ☐ **2014/35/EU**
- ☐ **2006/28/EC**
- ☒ **2014/30/EU**
- ☐ **2014/32/EU**
- ☐ **2014/53/EC**
- ☐ **2014/68/EU**
- ☐ **90/396/EC_2009/142/EC**
- ☐ **89/686/EC_96/58/EC**
- ☒ **2011/65/EU**

- ☒ **2006/42/EC**
  - ☐ **Приложение IV**
    - Нотифицированный орган:
    - Номер нотифицированного органа:
    - Рег. №:
  - ☒ **2000/14/EC_2005/88/EC**
  - ☒ **Приложение V**
  - ☐ **Приложение VI**
    - Уровень шума: измеренный L_{WA} = 85,6 дБ(A); гарантированный L_{WA} = 88 дБ(A)
    - P = кВт; L/∅ = см
    - Нотифицированный орган:
  - ☐ **2012/46/EU**
    - Издание №:

Применимые стандарты: EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN 62233; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Ландау-ан-дер-Изар, от 09.06.2016

/Подпись/	/Подпись/
Вайксельгартнер/Генеральный директор	Гао/Управление сбытом продукции

Первый сертификат ЕС: 16 **Архивный файл/запись в архиве:** NAPR013683

Артикул: 34.105.02 Идентификатор: 11016 ; 34.105.03 Идентификатор: 11016 **Регистратор документов:** Ландауэр Йозеф (Landauer Josef)

Подлежит изменению без уведомления Визенвег (Wiesenweg) 22, D-94405 Ландау-ан-дер-Изар

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия
Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай
Товар сертифицирован: ЕАЭС KG417/039.DE.02.01520 с 03.02.2025 по 02.02.2030
ООО Промышленная Безопасность, Кыргызская республика, город Бишкек, ул. Токтогула д 108, этаж 3, офис 3 / ул. Ибраимова 115/3, офис 601
Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310. Тел.: 8-800-77-55-1-55

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)