
GP-CH 18/61 Li BL
GP-CH 18/61 Li BL- SOLO

RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Кусторез аккумуляторный


13

Артикул: 3410935 **Идентификатор: 21013**

1

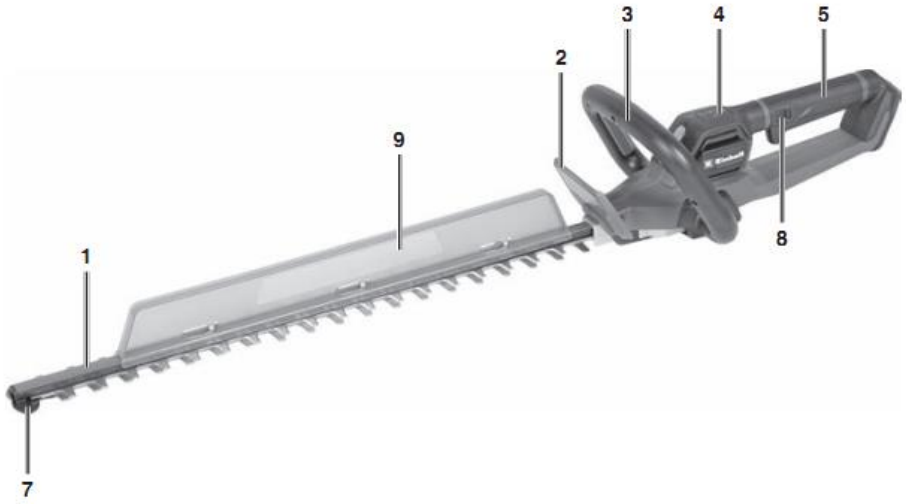

2

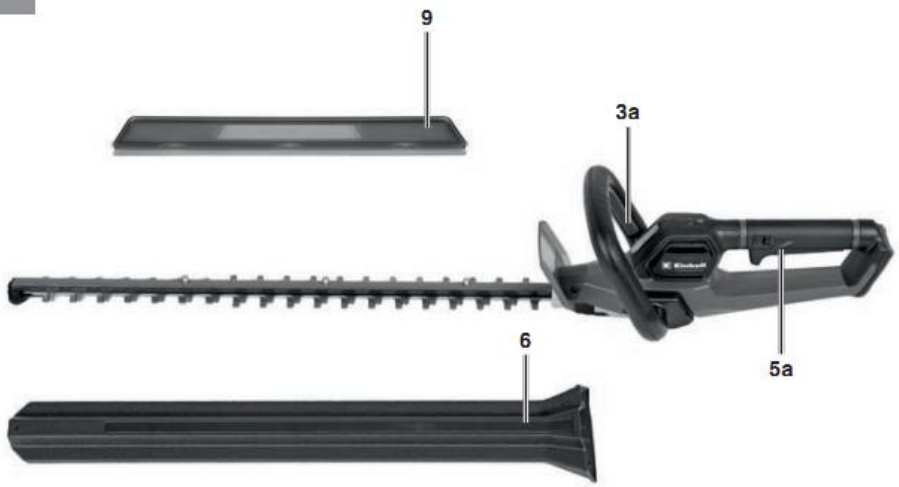

3


1
2
3
4
5
6
L WA
100 dB

4




5




6


A
B
C


7

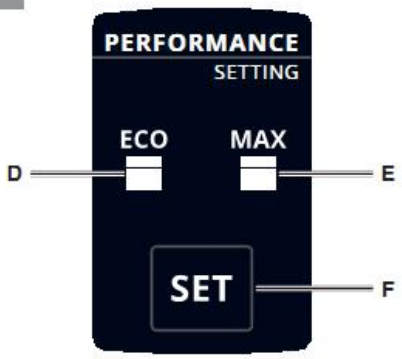
PERFORMANCE
SETTING
ECO
MAX
D
E
SET
F


8

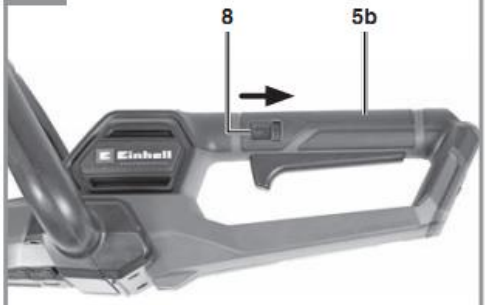
8
5b


9

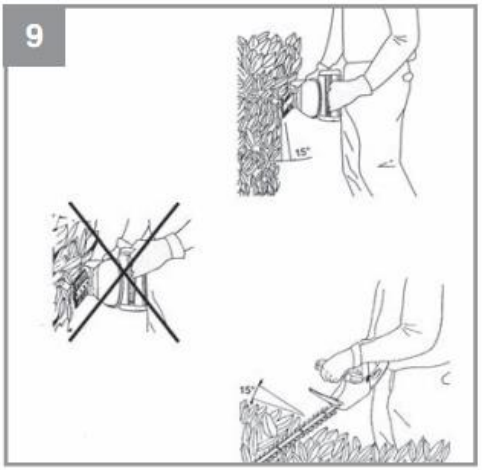

10

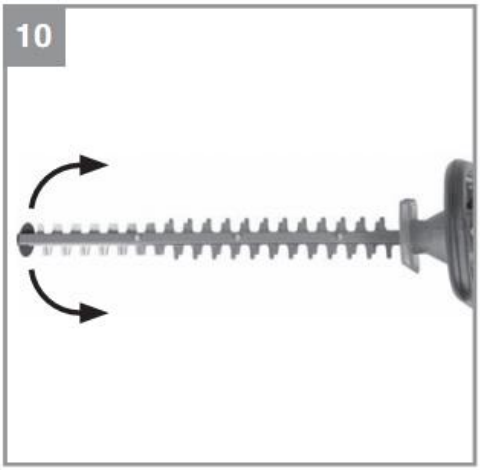

11

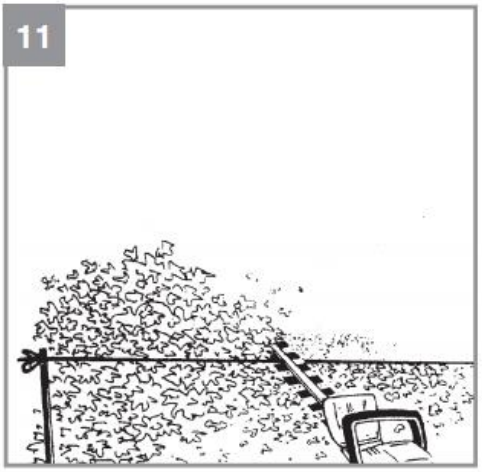


12




13




14

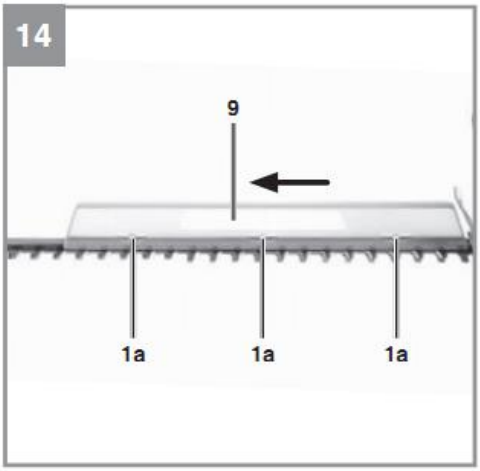

15

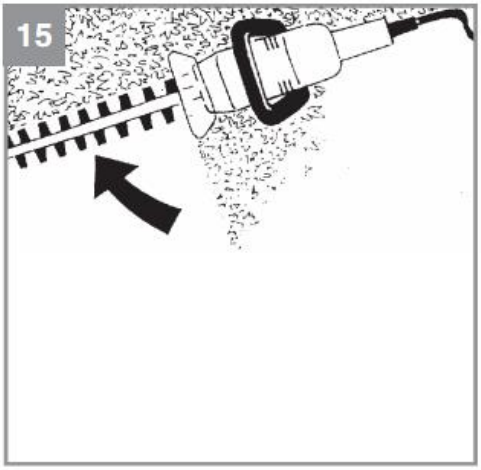

16

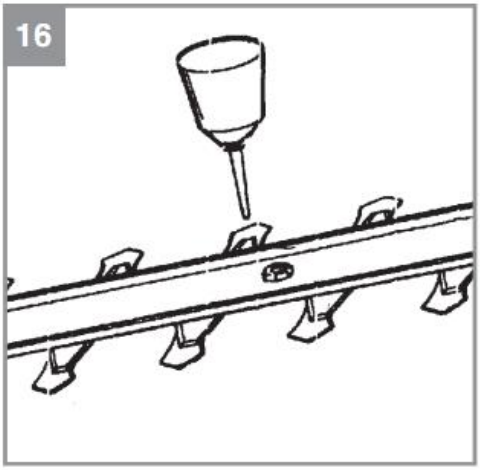

17



Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче устройства третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

Пояснения к символам, используемым в инструкции (см. рис. 3)
1. Внимание!
2. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
3. Избегайте попадания влаги.
4. Надевайте защитные очки и беруши.
5. **Опасно!** Подвижное лезвие. Держите руки и ноги на расстоянии от лезвия.
6. Гарантированный уровень звуковой мощности

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
Прочтите все инструкции по технике безопасности, а также ознакомьтесь с инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными для данного электрического инструмента.
Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным травмам.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1/2)
1. Нож
2. Экран для защиты рук
3. Направляющая рукоятка с кнопкой включения
4. Регулятор скорости
5. Рукоятка с кнопкой переключения
6. Защитный кожух для ножа
7. Противоударная накладка
8. Фиксатор рукоятки
9. Контейнер для обрезков

2.2 Комплектность поставки
Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките устройство.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и (или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите устройство и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Кусторез
- Защитный кожух для ножа
- Контейнер для обрезков
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Надлежащее использование

Кусторез применяется для подрезания живых изгородей, кустов и кустарников.

Оборудование должно использоваться строго по своему прямому назначению. Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь или оператор, а не производитель.

4. Технические характеристики

Номинальное напряжение.. 18 В, постоянный ток
Длина ножа ..... 670 мм
Длина среза .....610 мм
Расстояние между зубьями..... 26 мм
Число срезов в мин.....2000 / 3000

Уровень звукового давления, L_{pA} .....77 дБ(А)
Уровень звуковой мощности, LWA.....97 дБ(А)
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звукового давления $K_{pA}/K_{WA:}$.....3 дБ
Гарантированный уровень звуковой мощности, L_{WA} .....100 дБ(А)
Вибрация, $A_ч$.....≤2,5 м/с^2
Погрешность, К.....1,5 м/с^2
Вес: ..... 2,8 кг

Осторожно!
Аккумуляторные батареи и зарядное устройство не входят в комплект поставки. Оборудование должно использоваться только с литий-ионными аккумуляторными батареями серии Power X-Change.

Зарядку литий-ионных аккумуляторных батарей серии Power-X-Change разрешается производить только с помощью зарядного устройства Power-X.

Надевайте средства защиты органов слуха.
Шум может привести к повреждению органов слуха.

Указанные уровни вибрационного и шумового излучения измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и шума также могут быть использованы для проведения первичной оценки воздействия.

Внимание:
Уровни вибрационного и шумового излучения могут отличаться от указанного уровня при фактическом использовании, в зависимости от способа применения электроинструмента, в частности от типа работы.

Сведите уровень шума и вибрации к минимуму.
- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку устройства.
- Скорректируйте свою манеру работы в соответствии с режимами работы устройства.
- Не допускайте перегрузки устройства.
- Своевременно проводите обслуживание устройства.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожно!
Остаточные риски
Определенные остаточные риски невозможно исключить полностью даже при использовании электроинструмента в соответствии с инструкциями. Потенциальные риски, связанные с особенностями конструкции и конфигурации устройства:
1. Поражение легких при отсутствии респиратора во время работы.
2. Поражение органов слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный постоянной вибрацией, если устройство используется в течение длительного периода времени или неправильно настроено и обслуживается.

Ограничивайте время работы оборудования.
Учитывайте все этапы рабочего цикла (например, период, когда электроинструмент выключен, и период, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Перед использованием оборудования

Аккумуляторные батареи и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

5.1 Установка аккумуляторной батареи (рис. 4)
Нажмите кнопку с защелкой (рис. 6/поз. C) на перезаряжаемой аккумуляторной батарее и вставьте батарею в предусмотренное крепление. Убедитесь, что кнопка с защелкой закрылась надлежащим образом! Чтобы извлечь аккумуляторную батарею, выполните эти действия в обратном порядке.

5.2 Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 5)
1. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Для этого нажмите на кнопку блокировки.
2. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства аккумуляторной батареи. Вставьте вилку зарядного устройства в сетевую розетку. Индикатор зеленого цвета начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
4. В разделе «Индикация заряда батареи» приведена таблица с объяснением режимов индикации светодиодов на зарядном устройстве.

Во время процесса зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:
- наличие напряжения в сети;
- контакты аккумуляторной батареи и зарядного устройства.

Если аккумуляторная батарея все равно не заряжается, отправьте

- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею

в наш сервисный центр.

По вопросам надежной упаковки и доставки изделий обратитесь в наш сервисный центр или пункт продаж, где оборудование было приобретено.

При отправке и утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда упаковывайте их в индивидуальные пластиковые пакеты, чтобы избежать возникновения короткого замыкания и пожара.

Чтобы обеспечить продолжительный срок службы аккумуляторной батареи, ее необходимо своевременно заряжать. Если вы заметили, что производительность устройства снизилась, аккумуляторную батарею следует зарядить. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это может привести к ее повреждению.

5.3 Индикатор емкости аккумуляторной батареи (рис. 6)
Нажмите на выключатель индикатора емкости аккумуляторной батареи (поз. A). Индикатор емкости аккумуляторной батареи (поз. B) показывает уровень ее заряда с помощью трех светодиодных индикаторов.

Все три индикатора горят:
Аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Горит один или два индикатора:
Аккумуляторная батарея достаточно заряжена.

Мигает один индикатор:
Аккумуляторная батарея разряжена, зарядите батарею.

Все индикаторы мигают:
Слишком низкая температура аккумуляторной батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что перезаряжаемая аккумуляторная батарея полностью разряжена и неисправна. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте поврежденную батарею.

6. Эксплуатация

6.1 Включение и выключение.
Кусторез оснащен защитными переключателями, которые можно активировать только двумя руками. Они работают только в том случае, если переключатель на направляющей рукоятке (рис. 2/поз. 3a) нажат одной рукой, а переключатель (рис. 2/поз. 5a) на рукоятке нажат другой рукой. При отпускании
одной из кнопок кусторез выключается. Соблюдайте осторожность, так как после выключения нож продолжает движение с замедлением до полной остановки.

6.2 Регулирование скорости (рис. 7)
Устройство поставляется с электронным регулятором скорости, который позволяет настраивать скорость резки. Предусмотрено два режима регулировки.

1. При нажатии на переключатель направляющей рукоятки (рис. 2/поз. 3a) или на переключатель рукоятки (рис. 2/поз. 5a) загорится зеленый индикатор (уровень 1 – ЭКО/поз. D) или синий индикатор (уровень 2 – МАКС/поз. E).
2. Скорость резки можно изменить, нажав на кнопку «SET» (поз. F). Переключение возможно только при остановленном двигателе.
3. Если инструмент не используется в течение 15 минут, индикатор погаснет.

6.3 Поворотная рукоятка (рис. 8)
Кусторез оснащен задней поворотной рукояткой (поз. 5b). Ее можно поворачивать на 90° влево и вправо. Для того, чтобы повернуть рукоятку, потяните ползунок (поз. 8) в направлении, указанном стрелкой, и поверните рукоятку. Чтобы вернуть рукоятку в исходное положение потяните ползунок (поз. 8) назад в направлении, указанном стрелкой. Для вертикальной подрезки рукоятку необходимо повернуть на 90°.

6.4 Система предотвращения застревания
Устройство оснащено системой предотвращения застревания, которая предотвращает блокировку лезвий ветками. Лезвия автоматически совершают несколько возвратно-поступательных движений, чтобы высвободить застрявшие ветки.

Если устройство не справляется с застреванием, выполните следующие действия:

1. Остановите оборудование.
2. Извлеките аккумуляторную батарею.
3. Извлеките застрявший предмет из лезвия (надевайте рабочие перчатки во избежание травмирования).

Примечания по эксплуатации

- Кусторез применяется для подрезки кустарников, кустов и живых изгородей.
- Для оптимальных результатов подрезки удерживайте кусторез так, чтобы зубья режущего лезвия располагались под углом прибл. 15° по отношению к подрезаемому участку (см. рис. 9).
- Зубья шины режут с обеих сторон, вращаясь в противоположных направлениях, что позволяет осуществлять подрезку в обоих направлениях (см. рис. 10).
- Чтобы высота живой изгороди была одинаковой, рекомендуется натянуть нить вдоль ее края в качестве уровня.

Срезайте все ветки, выступающие за пределы нити (см. рис. 11).

Внимание! Будьте особенно внимательны при обрезке вдоль нити. Не допускайте касания нити при резке. Она может запутаться в лезвиях и привести к травмам или повреждению имущества.

Контейнер для обрезков (рис. 12-14)
Для подрезки в горизонтальном направлении рекомендуется устанавливать контейнер для обрезков. Это обеспечит удобство сбора обрезков и поддержание чистоты верхней части живой изгороди (рис. 12/13). Установите контейнер для обрезков (поз. 9) на нож (рис. 14). Затем сдвиньте контейнер к торцу ножа, чтобы закрепить его фиксирующим штифтом (рис. 14/поз. 1a).

- Подрезайте боковую часть изгороди, перемещая кусторез по кривой снизу вверх (см. рис. 15).

По окончании работы
1. Выключите оборудование.
2. Извлеките аккумуляторную батарею.
3. Дайте оборудованию остыть и храните его в недоступном для детей месте.

7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Прежде чем убрать кусторез и перед очисткой выключите его и извлеките аккумуляторный блок.

7.1 Очистка
- По возможности не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и корпус двигателя. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам проводить очистку изделия непосредственно после каждого применения.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой и мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители. Это может оказать негативное воздействие на пластмассовые детали устройства. Убедитесь в том, что вода не попала в устройство. Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.
- Используйте щетку для удаления загрязнений с защитных кожухов.

7.2 Техническое обслуживание
- Для наилучшей эффективности оборудования регулярно очищайте лезвия и смазывайте их маслом. Удалите остатки обрезков с помощью щетки и нанесите тонкий слой масла (рис. 16).
- Внутри оборудования нет компонентов, требующих дополнительного обслуживания.
- Использование поврежденных или изношенных двойных лезвий запрещено. В таких случаях необходимо заменить их оригинальными запасными частями, предоставленными производителем.
- В целях обеспечения безопасного использования кусторeза все технические работы, связанные с безопасностью, а также замену дефектных деталей, заточку или замену двойных лезвий должен выполнять специалист или сотрудник нашей сервисной службы.

7.3 Хранение
- Если кусторез не используется, его можно повесить на гвоздь, винт и т. п. для хранения с установленным щитком режущей шины (рис. 17/поз. H).

7.4 Заказ запасных частей:
При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию см. на веб-сайте: www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.

9. Хранение

- Извлеките перезаряжаемую аккумуляторную батарею/батареи.
- Перед отправкой оборудования на хранение его необходимо очистить и выполнить техническое обслуживание.
- Храните устройство и комплектующие в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Оптимальная температура для хранения составляет 5–30°C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.
- Используйте защитный кожух режущей шины.

10. Транспортировка

- Извлеките перезаряжаемую аккумуляторную батарею/батареи.
- Всегда держите оборудование одной рукой за основную рукоятку и другой рукой – за дополнительную рукоятку. Не переносите инструмент, взявшись за корпус двигателя.
- При перевозке устройства транспортным средством закрепите инструмент для предотвращения скольжения.
- По возможности рекомендуется осуществлять транспортировку инструмента в его оригинальной упаковке.

11. Неисправности

Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, а зарядное устройство работает. В случае, если оборудование не работает
несмотря на наличие напряжения,
отправьте его в сервисный центр по адресу, указанному ниже.

Утилизация



Силовое оборудование, перезаряжаемые батареи, комплектующие и упаковку необходимо утилизировать без ущерба окружающей среде. Не выбрасывайте силовое оборудование и аккумуляторные/перезаряжаемые батареи в контейнеры для бытовых отходов!

Только для стран ЕС:
В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования и ее применением в местном законодательстве, силовое оборудование, которое больше не подлежит использованию, или пустые аккумуляторы необходимо утилизировать отдельно и без ущерба для окружающей среды. При неправильной утилизации электрическое и электронное оборудование может нанести вред окружающей среде и здоровью людей, так как в нем содержатся вредные вещества.

Только для Великобритании:
В соответствии с нормами утилизации электрического и электронного оборудования (SI 2013/3113)
(в действующей редакции) и нормами утилизации аккумуляторных батарей (SI 2009/890) (в действующей редакции) продукцию, которая не подлежит использованию, необходимо утилизировать отдельно и без ущерба окружающей среде.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

12. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Описание и меры, которые необходимо предпринять
Красный светодиод	**Зеленый светодиод**	
Не горит	Мигает	**Готовность к эксплуатации** Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию. В зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
Горит	Не горит	**Зарядка** Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано на самом зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от указанного времени, в зависимости от фактического заряда аккумуляторной батареи.
Не горит	Горит	**Батарея заряжена и готова к использованию. (ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ)** Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. Чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею, оставьте ее в зарядном устройстве еще примерно на 15 минут. **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	**Адаптивная зарядка** Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности аккумулятор заряжается медленнее, и зарядка занимает больше времени. Это может происходить в следующих случаях: - Перезаряжаемая аккумуляторная батарея не использовалась длительное время. - Температура батареи не соответствует рекомендованному температурному диапазону. **Необходимые меры:** Дождитесь завершения процесса зарядки; зарядку аккумуляторной батареи можно продолжить.
Мигает	Мигает	**Неисправность** Зарядка невозможна. Батарея неисправна. **Необходимые меры:** Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
Горит	Горит	**Нарушение температурного режима** Аккумуляторная батарея перегрета (например, из-за прямого попадания солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0°C). **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (примерно 20°C) на сутки.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Режущая шина, аккумуляторная батарея
Расходные материалы*	Лезвие
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.Einhell-Service.com. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Товар сертифицирован: ЕАЭС KG417/039.DE.02.01520 с 03.02.2025 по 02.02.2030, ООО Промышленная Безопасность, Кыргызская республика, город Бишкек, ул. Токтогула д 108, этаж 3, офис 3 / ул. Ибраимова 115/3, офис 601
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай
Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310. Тел.: 8-800-77-55-1-55

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)