TE-AC 36/150 Li OF
TE-AC 36/150 Li OF-Solo

RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Компрессор аккумуляторный

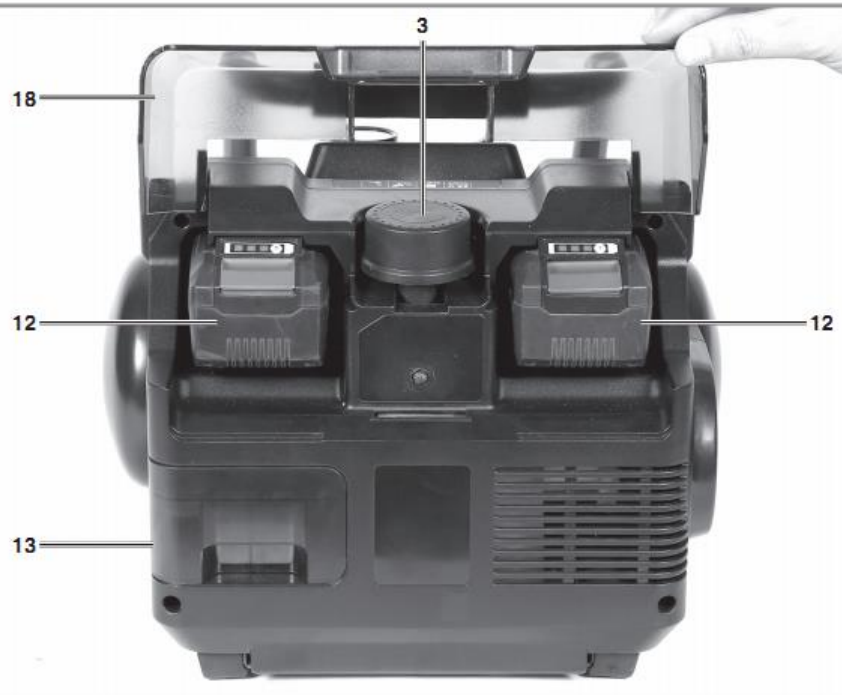
13

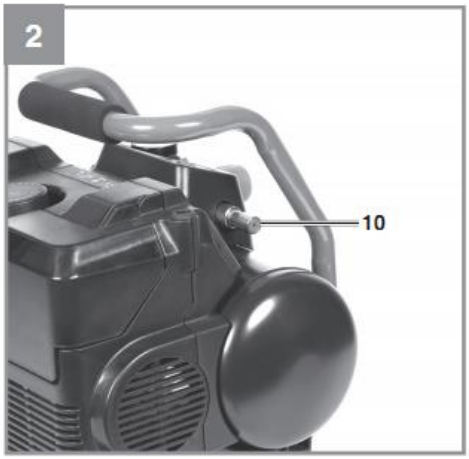
Артикул: 4020415 **Идентификатор: 21023**

1a



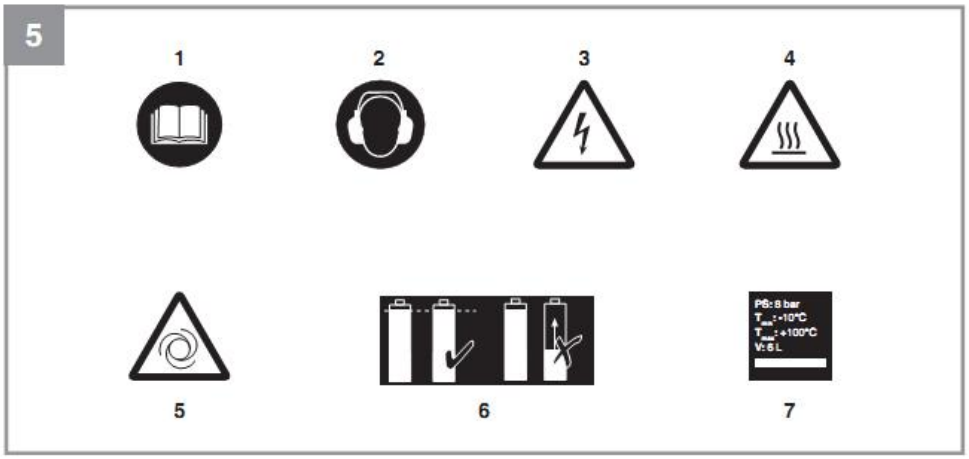
1b




2
10


3
12
d


4
a
b


5
1
2
3
4
5
6
7

Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче устройства третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

Пояснения к символам, используемым в инструкции (см. рис. 5)
1. **Опасно!** – Во избежание получения травм ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. **Осторожно! Надевайте средства защиты органов слуха.** Шум может привести к повреждению органов слуха.
3. **Высокое напряжение!**
4. **Не прикасайтесь к горячим деталям оборудования!**
5. **Внимание!** Прибор будет автоматически запущен без предупреждения в случае падения давления ниже давления включения!
6. **Важно!** Используйте аккумуляторные батареи только с одинаковым уровнем заряда. Никогда не используйте одновременно полностью и наполовину заряженные аккумуляторные батареи.
7. **PS**: максимальное рабочее давление
   T_{max}: максимальная рабочая температура
   T_{min}: минимальная рабочая температура
   V: объем бака

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
Внимание!
Прочтите все инструкции по технике безопасности, а также ознакомьтесь с инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными для данного электрического инструмента.
Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным травмам.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно эксплуатации устройства лицом, ответственным за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с оборудованием.

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1/2)
1. Крышка корпуса
2. Напорный бак
3. Впускной воздушный фильтр
4. Опорная ножка
5. Быстроразъемная муфта (регулируемый сжатый воздух)
6. Манометр (для отображения заданного давления)
7. Регулятор давления
8. Двухпозиционный переключатель
9. Ручка для транспортировки
10. Предохранительный клапан
11. Кран для слива водяного конденсата
12. Аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки)
13. Отсек для хранения набора из 8 переходников
14. Крышка аккумуляторной батареи

2.2 Комплектность поставки
Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките устройство.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и (или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите устройство и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по технике безопасности

3. Надлежащее использование

Аккумуляторный компрессор предназначен для выработки и подачи сжатого воздуха на пневматические инструменты

Оборудование должно использоваться строго по своему прямому назначению. Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь или оператор, а не производитель.

Обращаем ваше внимание на то, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли. Предоставленная нами гарантия будет аннулирована, если устройство используется в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли или в иных аналогичных видах деятельности.

4. Технические характеристики

Напряжение в сети..... 36 В, постоянный ток
Скорость компрессора, мин-1:..... 3200
Максимальное рабочее давление (бар): 8
Объем ресивера компрессора (л): 6
Расчетная скорость всасывания (л/мин): 150
Производительность (сжатый воздух) при давлении 7 бар:.....50 л/мин
Производительность (сжатый воздух) при давлении 4 бар:..... 70 л/мин
Уровень звуковой мощности L_{WA} в дБ:..... 94
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звуковой мощности K_{WA}.....2,23 дБ
Уровень звукового давления L_{pA} в дБ: 73
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звукового давления K_{pA} .....2,23 дБ
Степень защиты:..... IPX0
Вес устройства (кг): .....ок. 10,5

Инструмент поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства; разрешается использование только литий-ионных аккумуляторных батарей и зарядных устройств серии Power X-Change!

При использовании аккумуляторных батарей Power X-Change 18 В 1,5 Ач или Power X-Change 18 В
2,0 Ач производительность оборудования будет ограничена. Компрессор не сможет достичь конечного давления отключения в 8 бар, так как батареи отключатся раньше (примерно при давлении 4 бар).

Опасно!
Шумовое воздействие
Уровень шума измерен в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 3744.

5. Перед использованием оборудования

Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь в том, что данные, указанные на табличке устройства, соответствуют напряжению электросети.

- Проверьте оборудование на предмет повреждений, которые могли появиться при транспортировке. О любых повреждениях незамедлительно сообщите транспортной компании, которая осуществляла доставку компрессора.
- Установите компрессор рядом с устройствами-потребителями сжатого воздуха.
- Не используйте слишком длинные шланги.
- Всасываемый компрессором воздух должен быть сухим и не содержать пыли.
- Не рекомендуется размещать компрессор в помещениях с повышенной влажностью.
- В помещении, где используется компрессор, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и поддерживать температуру воздуха в диапазоне от +5 °C до +40 °C. Всасываемый воздух не должен содержать пыли, паров кислот, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для использования в сухих помещениях. Запрещено использовать компрессор в помещениях, в которых производятся работы с распылением воды.
- Эксплуатируйте оборудование только на твердой и ровной поверхности.
- Используйте гибкие шланги во избежание передачи чрезмерных нагрузок на систему трубопроводов в месте соединения с компрессором.
- До начала эксплуатации компрессора важно установить сепараторы, уловители и системы слива для удаления жидкости, вырабатываемой компрессором.
- Питающие шланги при давлении свыше 7 бар следует оснастить страховочным тросом (например, проволочным тросом).

5.1 Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 3)

1. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
   Для этого необходимо нажать на боковые кнопки с защелками.
2. Убедитесь, что сетевое напряжение совпадает с обозначенным на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (d) в сетевую розетку. Индикатор зеленого цвета начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею (12) в зарядное устройство (d).
4. В разделе «Индикация заряда батареи» представлена таблица с объяснением режимов индикации светодиодов на зарядном устройстве.

Во время зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреться. Это нормально.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:
- напряжение в сети
- контакты аккумуляторной батареи и зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея все равно не заряжается, отправьте
- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею

в наш сервисный центр.

По вопросам надежной упаковки и доставки изделий обратитесь в наш сервисный центр или пункт продаж, где оборудование было приобретено.

При отправке и утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда упаковывайте их в индивидуальные пластиковые пакеты, чтобы избежать возникновения короткого замыкания и пожара.

Чтобы обеспечить продолжительный срок службы аккумуляторной батареи, ее необходимо своевременно заряжать. Если вы заметили, что производительность устройства снизилась, аккумуляторную батарею следует зарядить. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это может привести к ее повреждению.

Важно!
Используйте аккумуляторные батареи только с одинаковым уровнем заряда. Никогда не используйте одновременно полностью и наполовину заряженные аккумуляторные батареи. Всегда заряжайте обе аккумуляторные батареи одновременно.

Время работы оборудования зависит от аккумуляторной батареи с более низким уровнем заряда. Перед использованием обе аккумуляторные батареи должны быть полностью заряжены. Закройте крышку батарейного отсека, повернув ее вниз, и убедитесь, что она должным образом защелкнулась на месте.

Установка аккумуляторной батареи (рис. 1b)
Поднимите крышку аккумуляторной батареи (18), как показано на рис. 1b. Вставьте две заряжаемые аккумуляторные батареи (12).

Индикатор емкости аккумуляторной батареи (рис. 4)
Нажмите на выключатель индикатора емкости аккумуляторной батареи (a). Индикатор уровня заряда батареи (b) покажет уровень заряда батареи с помощью трех светодиодных индикаторов.

Все три индикатора горят:
Аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Горит один или два индикатора:
Аккумуляторная батарея достаточно заряжена.

Мигает один индикатор:
Аккумуляторная батарея разряжена, зарядите батарею.

Все индикаторы мигают:
Слишком низкая температура аккумуляторной батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что перезаряжаемая аккумуляторная батарея полностью разряжена и неисправна. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте поврежденную батарею.

6. Сборка и запуск

Важно!
Необходимо полностью собрать оборудование перед его использованием.

6.1 Двухпозиционный переключатель (рис. 1a)

Для включения компрессора переведите двухпозиционный переключатель (8) в положение 1.
Для выключения компрессора переведите двухпозиционный переключатель (8) в положение 0.

6.2 Настройка давления (рис. 1a)

- Давление на манометре (6) регулируется посредством регулятора давления (7).
- Заданное давление сбрасывается с помощью быстроразъемной муфты (5).

6.3 Настройка реле давления

Реле давления настраивается на заводе-изготовителе.
Давление включения ок. 6 бар
Давление выключения ок. 8 бар

7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию извлеките заряжаемые аккумуляторные батареи.

Внимание!
Дождитесь полного охлаждения компрессора. Риск получения ожогов!

Внимание!
Всегда сбрасывайте давление в ресивере перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию.

.

Внимание!
После завершения работы сразу же отключите оборудование и извлеките перезаряжаемые аккумуляторные батареи.

7.1 Очистка
- По возможности, предохраняйте защитные устройства от попадания грязи и пыли. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Рекомендуется проводить очистку устройства сразу после его эксплуатации.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой с мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители, поскольку они могут оказывать агрессивное воздействие на пластмассовые детали оборудования. Следите за тем, чтобы внутрь устройства не попадала вода.
- Перед очисткой необходимо отсоединить от компрессора шланг для подачи сжатого воздуха и пневмоинструменты. Запрещено проводить очистку компрессора водой, растворителями и т. п.

7.2 Водяной конденсат (рис. 1)
Важно! Необходимо сливать конденсат через сливной клапан (11) каждый раз после использования, чтобы обеспечить длительный срок службы ресивера (2).
Каждый раз перед использованием проверяйте ресивер на наличие признаков ржавчины и повреждений. Не используйте компрессор с поврежденным или ржавым ресивером. При выявлении каких-либо повреждений обратитесь в сервисный центр.

7.3 Предохранительный клапан (10)
Предохранительный клапан установлен на максимально допустимое давление в ресивере. Запрещается самостоятельно регулировать предохранительный клапан или снимать его пломбу. Время от времени проводите проверку предохранительного клапана, чтобы убедиться, что он сработает при необходимости. Для этого необходимо отвинтить крышку клапана, когда ресивер находится под давлением. После полного отвинчивания крышки следует потянуть за нее, чтобы стравить воздух через клапан. Затем необходимо плотно закрыть крышку, закрутив ее до упора.

7.4 Очистка впускного фильтра (3)
Впускной фильтр предотвращает попадание пыли и грязи внутрь компрессора. Важно очищать фильтр как минимум через каждые 300 часов работы. Засорившийся впускной фильтр значительно снижает производительность компрессора. Разъедините половины корпуса воздушного фильтра. Струей сжатого воздуха низкого давления (ок. 3 бар) продуйте все детали фильтра и соберите его в обратном порядке. Во время очистки используйте средства индивидуальной защиты от пыли (например, подходящий респиратор).

7.5 Хранение
Внимание!
Извлеките перезаряжаемые аккумуляторные батареи и обеспечьте вентиляцию оборудования и всех подключенных пневмоинструментов. Отключите компрессор и убедитесь, что он защищен от повторного запуска посторонними лицами.

Внимание!
Храните компрессор только в сухом месте, недоступном для посторонних лиц.
Допускается только вертикальное хранение, не наклонять!

7.6 Транспортировка
- Осуществляйте транспортировку оборудования только с помощью ручки.
- Обеспечьте защиту оборудования от нежелательных ударов и вибрации.

7.7. Заказ сменных деталей:
При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию см. на веб-сайте: www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.

9. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Описание и меры, которые необходимо предпринять
Красный светодиод	**Зеленый светодиод**	
Не горит	Мигает	**Готовность к эксплуатации** Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию. В зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
Горит	Не горит	**Зарядка** Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано на самом зарядном устройстве. **Важно!** Фактическое время зарядки может немного отличаться от указанного времени, в зависимости от фактического заряда аккумуляторной батареи.
Не горит	Горит	**Батарея заряжена и готова к использованию. (ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ)** Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. Чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею, оставьте ее в зарядном устройстве еще примерно на 15 минут. **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	**Адаптивная зарядка** Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности аккумулятор заряжается медленнее, и зарядка занимает больше времени. Это может происходить в следующих случаях: - Перезаряжаемая аккумуляторная батарея не использовалась длительное время. - Температура батареи не соответствует рекомендованному температурному диапазону. **Необходимые меры:** Дождитесь завершения процесса зарядки; зарядку аккумуляторной батареи можно продолжить.
Мигает	Мигает	**Неисправность** Зарядка невозможна. Батарея неисправна. **Необходимые меры:** Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
Горит	Горит	**Нарушение температурного режима** Аккумуляторная батарея перегрета (например, из-за прямого попадания солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0°C). **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (примерно 20°C) на сутки.

10. Возможные причины неполадок

Неисправность	Причина	Способ устранения
Компрессор не запускается.	1. Отсутствует источник питания. 2. Слишком низкая температура окружающего воздуха. 3. Перегрев двигателя.	1. Проверьте перезаряжаемые аккумуляторные батареи. 2. Не используйте устройство при температуре окружающего воздуха ниже +5°C. 3. Дайте двигателю остыть. При необходимости устраните причину перегрева.
Компрессор запускается, но давление отсутствует.	1. Утечка в обратном клапане. 2. Уплотнения повреждены. 3. Утечка в сливном клапане для водяного конденсата.	1. Обратитесь в сервисный центр для замены обратного клапана. 2. Проверьте уплотнения и замените все поврежденные уплотнения в сервисном центре. 3. Проверьте сливной клапан и при необходимости замените его.
Компрессор запускается, давление отражается на манометре, но инструменты не работают.	1. Утечка в соединительных элементах шланга. 2. Утечка в быстроразъемной муфте. 3. На регуляторе давления установлено недостаточное давление.	1. Проверьте шланг для подачи сжатого воздуха и инструменты, при необходимости замените. 2. Проверьте быстроразъемную муфту и при необходимости замените ее. 3. Увеличьте заданное давление с помощью регулятора давления.

Утилизация



Силовое оборудование, перезаряжаемые батареи, комплектующие и упаковку необходимо утилизировать без ущерба окружающей среде.
Не выбрасывайте силовое оборудование и аккумуляторные/перезаряжаемые батареи в контейнеры для бытовых отходов!

Только для стран ЕС:
В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования и ее применением в местном законодательстве, силовое оборудование, которое больше не подлежит использованию, или пустые аккумуляторы необходимо утилизировать отдельно и без ущерба для окружающей среды.
При неправильной утилизации электрическое и электронное оборудование может нанести вред окружающей среде и здоровью людей, так как в нем содержатся вредные вещества.

Только для Великобритании:
В соответствии с нормами утилизации электрического и электронного оборудования (SI 2013/3113) (в действующей редакции) и нормами утилизации аккумуляторных батарей (SI 2009/890) (в действующей редакции) продукцию, которая не подлежит использованию, необходимо утилизировать отдельно и без ущерба окружающей среде.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумуляторная батарея
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.Einhell-Service.com. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия
Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай
Товар сертифицирован: CC KG417_055.DE.02.00334/24 с 14.05.2024 по 13.05.2029, ООО Талант, Кыргызская республика, город Бишкек, ул.Ибраимова 115/3, офис 601
Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310. Тел.: 8-800-77-55-1-55

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)