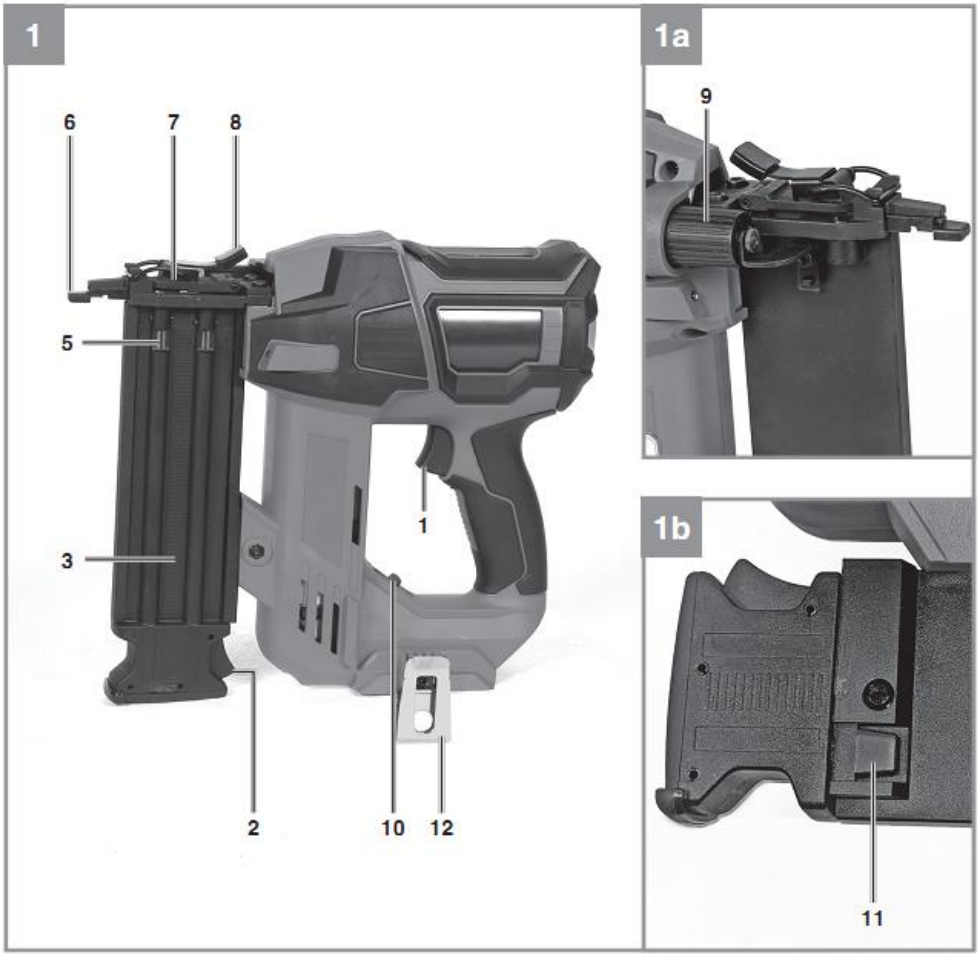
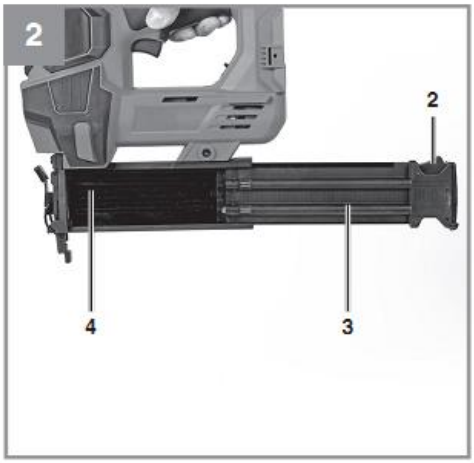
FIXETTO 18/50 N

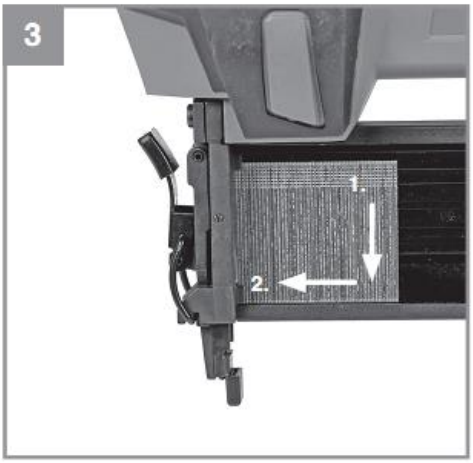
RU **Оригинальная инструкция по эксплуатации**
Гвоздезабиватель аккумуляторный

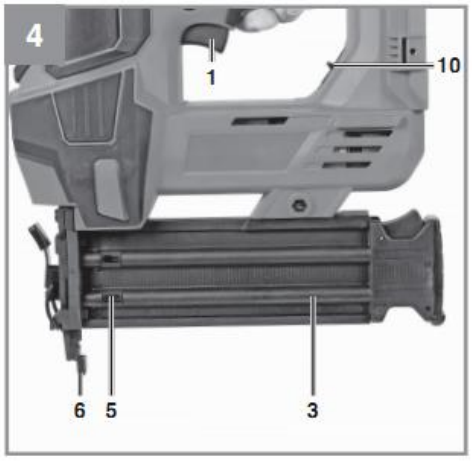
13

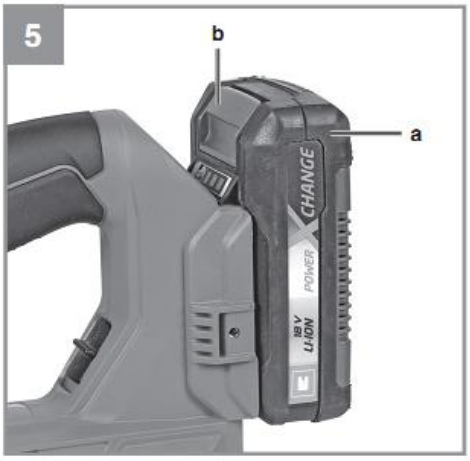
Артикул: 4257795 **Идентификатор: 21011**


1
6
7
8
5
3
1
2
10
12
1a
9
1b
11


2
2
4
3

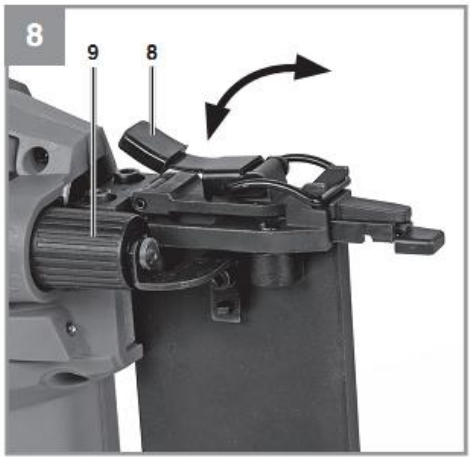

3
1.
2.


4
1
10
6
5
3


5
b
a
CHANGE
POWER
18 V
LI-ION


6
a
c


7
d
e


8
9
8


9
1
2
3

Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Внимательно прочтите полную версию инструкции по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы обеспечить постоянный доступ к представленной в нем информации. При передаче оборудования третьему лицу обеспечьте также передачу настоящей инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или возникновение несчастных случаев при несоблюдении данных инструкций и техники безопасности.

Пояснения к символам, используемым в инструкции (см. рис. 9)
1. **Опасно!** – Во избежание получения травм ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. **Осторожно! Пользуйтесь наушниками.** Шум может привести к повреждению органов слуха.
3. **Осторожно! Пользуйтесь защитными очками.** Искры, возникающие при работе, а также стружка, крошки и пыль, вылетающие из-под инструмента, могут стать причиной потери зрения.

1. Правила техники безопасности

Необходимая информация о технике безопасности представлена в прилагаемом буклете.
Внимание!
Прочтите все инструкции по технике безопасности, а также ознакомьтесь с инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, предоставленными для данного электрического инструмента.
Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным травмам.
Храните все правила и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Конфигурация и комплект поставки

2.1 Конфигурация (рис. 1–3)
1. Пусковой рычаг
2. Кнопка фиксатора магазина
3. Крышка магазина
4. Магазин
5. Индикатор уровня
6. Пусковая собачка
7. Накладная пластина (внешняя)
8. Предохранительный рычаг
9. Устройство регулировки глубины
10. Селекторный переключатель для однократного срабатывания / повторного срабатывания
11. Запасная крышка
12. Зажим для крепления к ремню

2.2 Комплектность поставки
Убедитесь, что изделие поставлено в полной комплектации в соответствии с объемом поставки. В случае отсутствия какой-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или пункт продажи, в котором была совершена покупка, не позднее 5 рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительный чек, подтверждающий покупку. Кроме того, ознакомьтесь с гарантийной таблицей в разделе о сервисном обслуживании в конце руководства по эксплуатации.
- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и (или) транспортировочные крепления (при наличии).
- Убедитесь в наличии всех компонентов.
- Осмотрите оборудование и комплектующие на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасно!
Оборудование и упаковочный материал — не игрушки. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушения!

- Гвоздезабиватель аккумуляторный
- Запасная крышка
- Гвозди 50 мм (500 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкция по технике безопасности

3. Надлежащее использование

Аккумуляторный гвоздезабиватель предназначен для забивания отделочных гвоздей (штифтов) в деревянные и подобные изделия. Разрешается использовать только гвозди, указанные в разделе 4 «Технические характеристики». Не используйте гвозди/скобы другого типа. Никогда не используйте гвоздезабиватель на твердых материалах, таких как камень, металл и т. д.

Оборудование должно использоваться строго по своему прямому назначению. Использование в каких-либо иных целях будет рассматриваться как случай неправильного применения. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь или оператор, а не производитель.

Обращаем ваше внимание на то, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли. Предоставленная нами гарантия будет аннулирована, если устройство используется в коммерческих и промышленных сферах, а также в сфере торговли или в иных аналогичных видах деятельности.

4. Технические характеристики

Питание электродвигателя: 18 В, постоянный ток
Максимальное число срабатываний в минуту: 60
Длина гвоздей: ..... 15–50 мм
Толщина гвоздей:..... 1,0 мм
Вес: ..... 2,8 кг

Опасно!
Звуковая и вибрационная нагрузки
Значения звуковой и вибрационной нагрузок измерены в соответствии со стандартом EN 60745.

Уровень звукового давления L_{pA}: .....84 дБ(А)
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звукового давления K_{pA}: .....3 дБ
Уровень звуковой мощности L_{WA}: .....95 дБ(А)
Погрешность при расчете А-скорректированного уровня звуковой мощности K_{WA}: .....3 дБ

Пользуйтесь наушниками.
Шум может привести к повреждению органов слуха.

Суммарное значение вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии со стандартом EN 60745.

Вибрационное излучение a_h = 4,89 м/с^2
Погрешность K = 1,5 м/с^2

Указанные уровни вибрационного и шумового излучения измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут быть использованы для сравнения одного электроинструмента с другим.

Указанные уровни вибрации и шума также могут быть использованы для проведения первичной оценки воздействия.

Внимание:
Уровни вибрационного и шумового излучения могут отличаться от указанного уровня при фактическом использовании, в зависимости от способа применения электроинструмента, в частности от типа работы.

Сведите уровень шума и вибрации к минимуму.
- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Проводите регулярное техническое обслуживание и очистку устройства.
- Скорректируйте свою манеру работы в соответствии с режимами работы устройства.
- Не допускайте перегрузки устройства.
- Своевременно проводите обслуживание устройства.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.

Осторожно!
Остаточные риски
Определенные остаточные риски невозможно исключить полностью даже при использовании электроинструмента в соответствии с инструкциями. Потенциальные риски, связанные с особенностями конструкции и конфигурации устройства:
1. Поражение легких при отсутствии респиратора во время работы.
2. Поражение органов слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный постоянной вибрацией, если устройство используется в течение длительного периода времени или неправильно настроено и обслуживается.

Опасно!
Во время работы данный электроинструмент является источником электромагнитного поля. При определенных обстоятельствах это поле может напрямую или косвенно влиять на работу медицинских имплантатов. Чтобы сократить риски серьезных или смертельных травм, людям с медицинскими имплантатами рекомендуется перед использованием оборудования проконсультироваться со своим врачом или производителем имплантата.

5. Перед использованием оборудования

Внимание!
Перед проверкой или настройкой оборудования всегда вынимайте аккумуляторную батарею.

Внимание:
При работе с гвоздезабивателем надевайте необходимую защитную одежду, в частности защитные очки.
Соблюдайте меры безопасности.

- Перед началом работы с инструментом убедитесь, что крышка магазина надежно закреплена (рис. 1/ поз. 3). Непосредственно после каждого использования тщательно очищайте инструмент.
- До начала работы всегда проверяйте работоспособность пусковой собачки, а также крепление всех болтов.
- Не вскрывайте и не ремонтируйте инструмент самостоятельно.
- Не снимайте и не блокируйте части инструмента, такие как пусковая собачка.
- Не производите «экстренный ремонт» подручными средствами.
- Необходимо проводить периодическое техническое обслуживание инструмента с регулярным интервалом, согласно инструкции производителя.
- Не забывайте обо всех возможных мерах предосторожности, чтобы не повредить и не ослабить эффективность работы оборудования, например

а) не ударяйте его и не наносите гравировок,
б) внесение любых изменений запрещено производителем,
в) не прикрепляйте на изделия направляющие, сделанные из твердого материала, например, из стали,
г) не опирайте об пол,
д) не используйте в качестве молотка,
е) а также для каких-либо актов насилия.

5.1 Проверка пусковой собачки (рис. 1)

Внимание!
Извлеките аккумуляторную батарею.

Перед каждым использованием устройства проверяйте пусковую собачку (6). Она должна перемещаться свободно, без заклинивания. Пружина должна возвращать пусковую собачку в исходное положение. Не пользуйтесь инструментом, если пусковая собачка не работает.

1. Извлеките аккумуляторную батарею из инструмента.
2. Вытащите скобы/гвозди из магазина (рис. 2 / поз. 4).
3. Убедитесь, что пусковая собачка (6) свободно движется вверх и вниз.
4. Заново вставьте аккумуляторную батарею в инструмент.
5. Прижмите пусковую собачку (6) к изделию, не нажимая пускового механизма (1). Запрещается использовать инструмент. Никогда не используйте инструмент, если он работает, когда пусковой механизм (1) не нажат. Опасность получения травм!
6. Отведите инструмент от изделия. Пусковая собачка (6) должна вернуться в исходное положение. Нажмите на пусковой механизм (1). Запрещается использовать инструмент. Не используйте инструмент, если он работает. Опасность получения травм!
7. Прижмите пусковую собачку (6) к изделию и нажмите пусковой механизм (1). Инструмент должен сработать.

5.2 Загрузка гвоздей (рис. 2–4/поз. 4)

Внимание!
Извлеките аккумуляторную батарею.

- При заполнении магазина (4) не направляйте инструмент на себя или окружающих.
- Чтобы заполнить магазин, нажмите на кнопку фиксатора магазина (2) и сдвиньте крышку (3) до конца назад (рис. 2).
- **Гвозди:**
  Вставьте гвозди заостренным концом к нижнему краю и сдвиньте их вперед, как показано на рис. 3 и 4.

Важно!
Не прилагайте больших усилий при сдвигании крышки. Следите за тем, чтобы гвозди не застревали.

5.3 Зарядка литиевой аккумуляторной батареи (рис. 5–6)

1. Извлеките аккумуляторную батарею (a) из рукоятки путем нажатия на кнопку с защелкой (b) движением вниз.
2. Убедитесь, что сетевое напряжение совпадает с обозначенным на заводской табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (c) в розетку. Индикатор зеленого цвета начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 10 («Индикаторы зарядного устройства») представлена таблица с объяснением режимов индикации светодиодов на зарядном устройстве.

Если аккумуляторная батарея не заряжается, проверьте:
- напряжение в сети
- наличие контакта аккумуляторной батареи и зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея все равно не заряжается, отправьте
- зарядное устройство
- и аккумуляторную батарею

в наш сервисный центр.

По вопросам надежной упаковки и доставки изделий обратитесь в наш сервисный центр или пункт продаж, где оборудование было приобретено.

При отправке и утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда упаковывайте их в индивидуальные пластиковые пакеты, чтобы избежать возникновения короткого замыкания и пожара.

Чтобы обеспечить длительную работу аккумуляторной батареи, необходимо следить за ее своевременной подзарядкой. Если производительность оборудования снижается, то батарею следует зарядить. Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи. Это может привести к ее повреждению.

5.4 Индикатор емкости аккумуляторной батареи (рис. 7)
Нажмите на кнопку включения индикатора уровня заряда аккумуляторной батареи (d). Индикатор емкости аккумуляторной батареи (e) показывает уровень ее заряда с помощью трех светодиодных индикаторов.

Все три индикатора горят:
Аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Горит один или два индикатора:
Аккумуляторная батарея достаточно заряжена.

Мигает один индикатор:
Аккумуляторная батарея разряжена, зарядите батарею.

Все индикаторы мигают:
Температура батареи слишком высокая. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования, оставьте ее при комнатной температуре на один день. Если неисправность повторяется, это означает, что перезаряжаемая аккумуляторная батарея полностью разряжена и неисправна. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте поврежденную батарею.

6. Эксплуатация

6.1 Эксплуатация (рис. 4)
Перед началом работы всегда проверяйте индикатор уровня заполнения (5), чтобы убедиться, что в магазине есть гвозди, а также корректно ли закрыта крышка магазина (3).

Важно!
Для установки оптимальной глубины забивания гвоздей рекомендуется использовать пробное изделие, которое по толщине и структуре будет аналогично рабочим изделиям.

6.2 Срабатывание инструмента (рис. 4)
Встроенная пусковая собачка предотвращает случайное срабатывание гвоздезабивателя . Срабатывание инструмента возможно только при надавливании пусковой собачки (6) об изделие и нажатии на пусковой рычаг (1).

T Однократное срабатывание
Установите селекторный переключатель для однократного срабатывания / повторного срабатывания (10) на однократное срабатывание. Прижмите пусковую головку (6) гвоздезабивателя к изделию перед забиванием гвоздей. Нажмите на пусковой рычаг (1) и отпустите его после срабатывания.

Повторное срабатывание
Установите селекторный переключатель для однократного срабатывания / повторного срабатывания (10) на повторное срабатывание. Нажмите на пусковой рычаг (1) и держите его. При прижатии пусковой собачки (6) к изделию аккумуляторный гвоздезабиватель будет срабатывать повторно до отпускания пускового рычага (1).

Важно!
Во избежание перегрева аккумуляторного гвоздезабивателя необходимо делать 20-минутный перерыв в работе оборудования после приблизительно 500 срабатываний в режиме повторного срабатывания.
Если гвозди входят слишком глубоко или недостаточно глубоко, можно отрегулировать глубину забивания при помощи устройства регулировки глубины (рис. 9) (см. раздел 6.4).

6.3 Застрявшие гвозди (рис. 8)
В случае застревания гвоздей в инструменте выполните следующие действия:
- Извлеките аккумуляторную батарею из инструмента.
- Сдвиньте крышку магазина (3).
- Отожмите рычаг (8) и снимите накладную пластину (7).
- Удалите застрявшие гвозди.
- Установите накладную пластину (7) и крышку магазина (3) на место.

6.4 Регулировка глубины (рис. 8).
Инструмент оснащен устройством регулировки глубины (рис. 8/поз. 9) в виде поворотной ручки. При повороте ручки в направлении «+» гвозди будут забиваться глубже. Если необходимо уменьшить глубину забивания гвоздя, поворачивайте ручку в направлении «-».

Важно!
Рекомендуется использовать пробное изделие.

7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Перед выполнением любых работ по очистке устройства извлекайте из него аккумуляторную батарею.

7.1 Очистка
- По возможности не допускайте попадания грязи и пыли в защитные устройства, выпускные отверстия и кожух двигателя. Оборудование необходимо протирать чистой тканью или продувать его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам проводить очистку изделия непосредственно после каждого применения.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тряпкой и мягким мыльным раствором. Не используйте очищающие средства или растворители. Это может оказать негативное воздействие на пластмассовые детали оборудования. Убедитесь в том, что вода не попала в устройство. Попадание воды в электрический инструмент повышает риск поражения электрическим током.

7.2 Заказ запасных частей:
При заказе запасных частей необходимо указывать следующую информацию:
- Тип устройства
- Артикул устройства
- Идентификационный номер устройства
- Номер требуемой запасной части

Актуальные цены и информацию см. на веб-сайте: www.Einhell-Service.com

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье, из которого изготавливают упаковку, может быть использовано повторно или подвергнуто вторичной переработке. Оборудование и комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное устройство в контейнеры для бытовых отходов. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Местоположение таких пунктов сбора можно уточнить в местной уполномоченной организации.

9. Хранение

Храните устройство и комплектующие в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Оптимальная температура для хранения составляет 5–30°C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Описание и меры, которые необходимо предпринять
Красный светодиод	**Зеленый светодиод**	
Не горит	Мигает	**Готовность к эксплуатации** Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию. В зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи.
Горит	Не горит	**Зарядка** Зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано на самом зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от указанного времени, в зависимости от фактического заряда аккумуляторной батареи.
Не горит	Горит	**Батарея заряжена и готова к использованию. (ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ)** Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. Чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею, оставьте ее в зарядном устройстве еще примерно на 15 минут. **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	**Адаптивная зарядка** Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности аккумулятор заряжается медленнее, и зарядка занимает больше времени. Это может происходить в следующих случаях: - Перезаряжаемая аккумуляторная батарея не использовалась длительное время. - Температура батареи не соответствует рекомендованному температурному диапазону. **Необходимые меры:** Дождитесь завершения процесса зарядки; зарядку аккумуляторной батареи можно продолжить.
Мигает	Мигает	**Неисправность** Зарядка невозможна. Батарея неисправна. **Необходимые меры:** Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
Горит	Горит	**Нарушение температурного режима** Аккумуляторная батарея перегрета (например, из-за прямого попадания солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0°C). **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (примерно 20°C) на сутки.



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте неисправное электрическое оборудование в контейнеры для бытового мусора.

В соответствии с Директивой ЕС 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее применением в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо утилизировать отдельно от других отходов экологически безопасным способом, например, в пункте вторичной переработки.

Альтернатива утилизации путем возврата:

В качестве альтернативы возврату оборудования изготовителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию. Старое оборудование можно сдать в соответствующий пункт сбора, который занимается утилизацией оборудования в соответствии с национальными нормативами переработки и утилизации. Это требование не распространяется на комплектующие или вспомогательные средства, которые не содержат электрические компоненты и поставляются со старым оборудованием.

Обратите внимание, что аккумуляторы и лампы (например, лампы освещения) необходимо удалить из устройства перед утилизацией.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Аккумулятор
Расходные материалы/детали *	Скобы, гвозди
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей сообщите о проблеме по адресу www.Einhell-Service.com.
Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Срок службы: 5 лет

Дата производства: см. информацию на товаре

Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия

Товар сертифицирован:СС ЕАЭС RU C-DE.HB12.B.01482/24 с 28.06.2024 по 27.06.2029

Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310.

Тел.: 8-800-77-55-1-55

Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинструмент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)