Einhell

TC-SY 18/60 Li-Solo

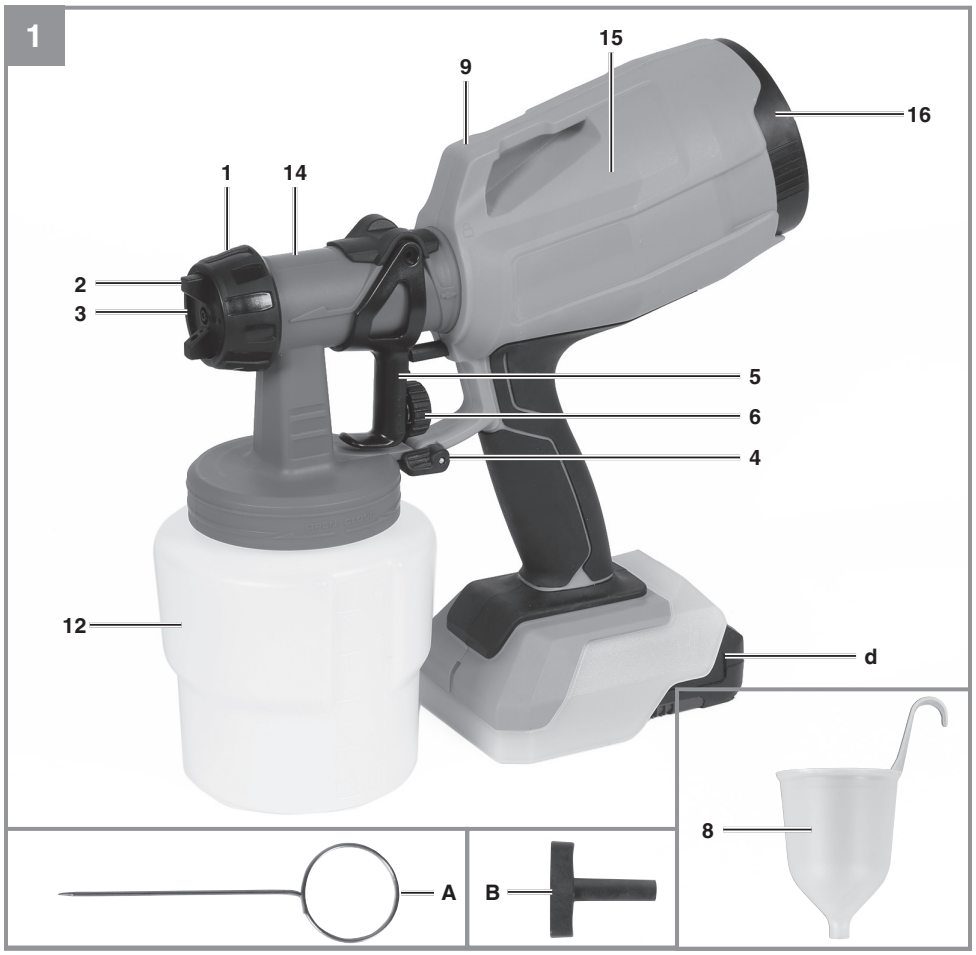
RUS **Оригинальное руководство по эксплуатации**

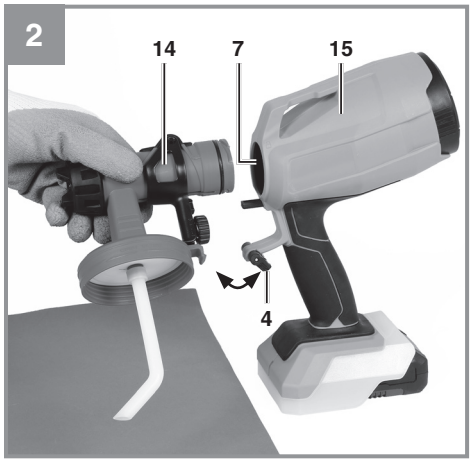
Краскопульт аккумуляторный

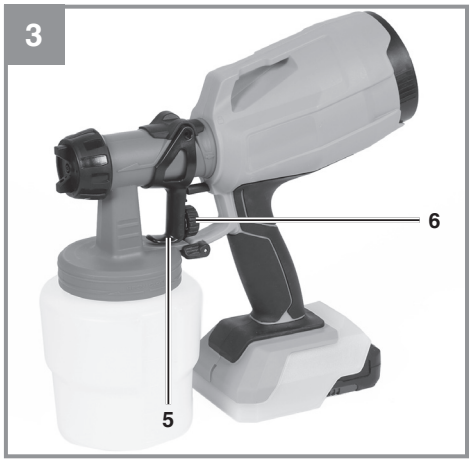
13

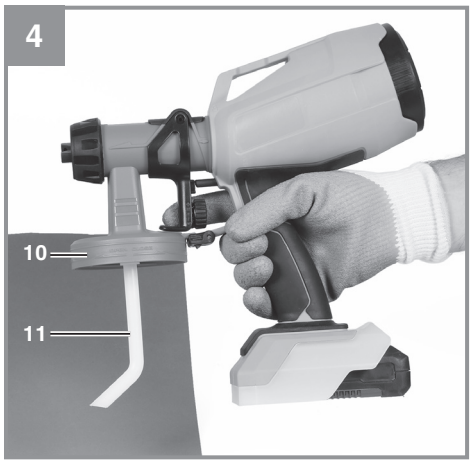
Арт.№: 4260025 **Ид.№: 21010**

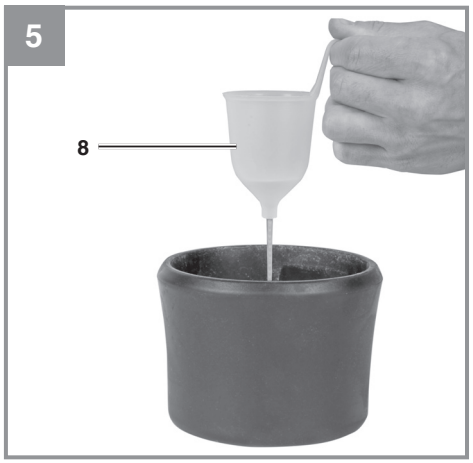
Anl_TC_SY_18_60_Li_SPK13.indb 1 14.01.2021 13:35:06

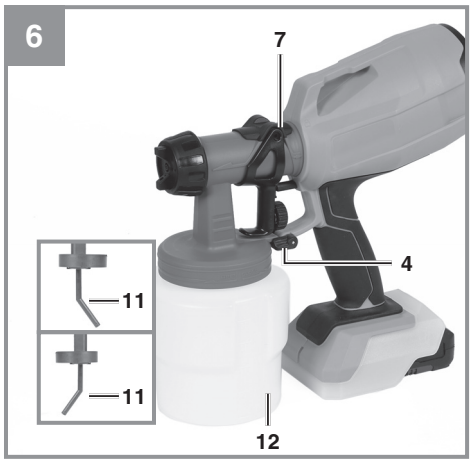

1
15
9
16
1
14
2
3
5
6
4
12
d
8
A
B

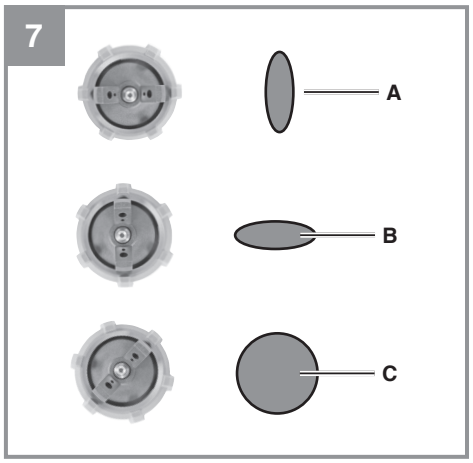

2
14
7
15
4

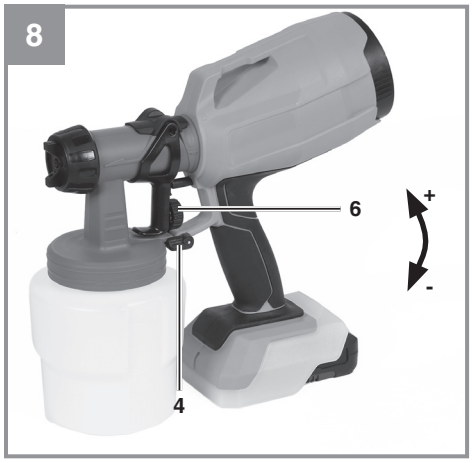

3
6
5

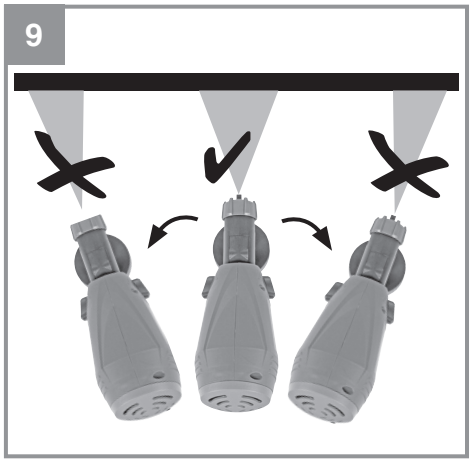

4
10
11

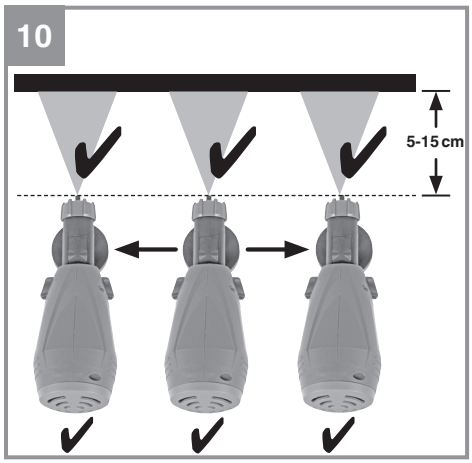

5
8

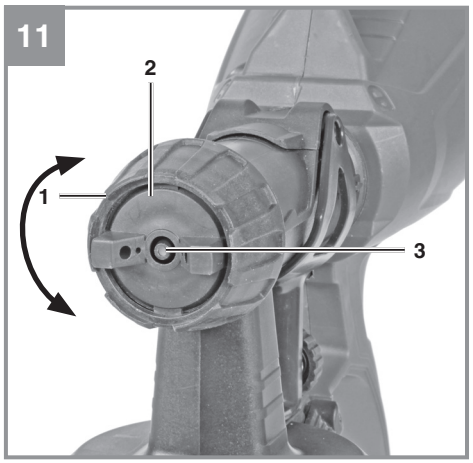

6
7
4
11
11
12

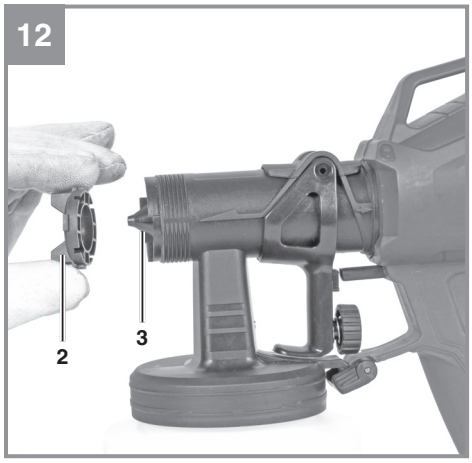

7
A
B
C

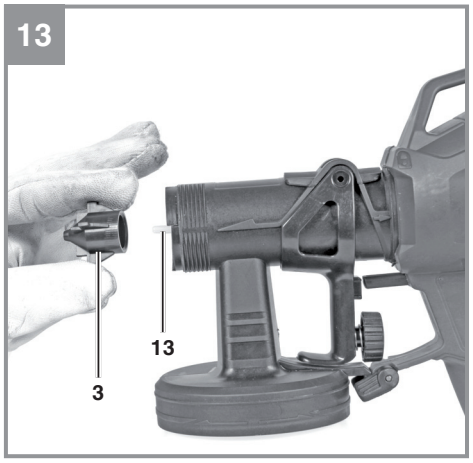

8
6
+
-
4

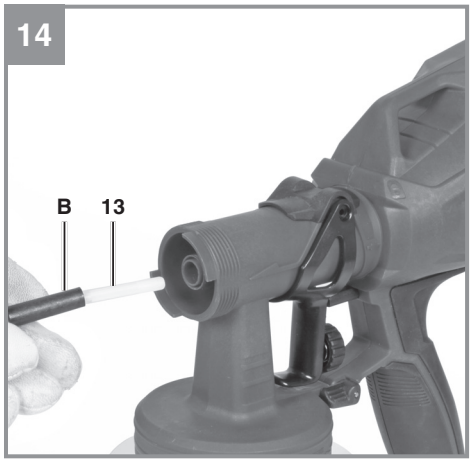

9

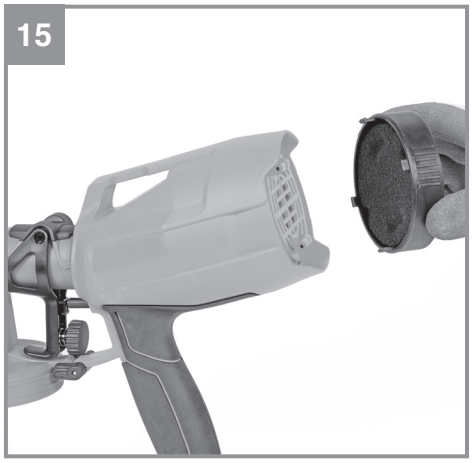

10
5-15 cm


11
2
1
3

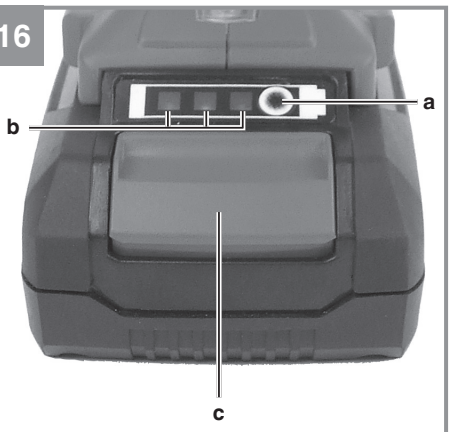

12
2
3


13
13
3


14
B
13


15

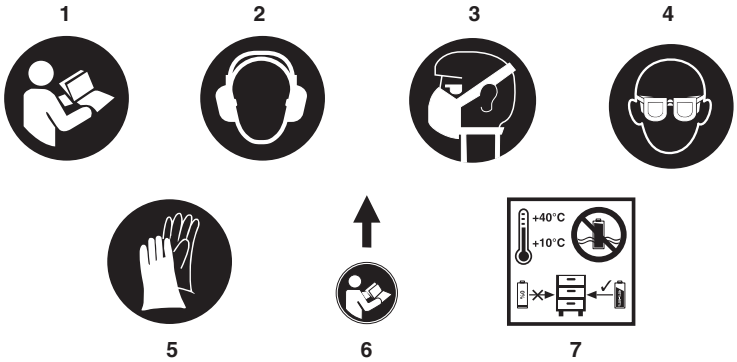
16



17



18



Опасность!
При использовании устройств необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности для того, чтобы избежать травм и предотвратить ущерб. Поэтому внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности полностью. Храните их в надежном месте для того, чтобы иметь необходимую информацию, когда она понадобится. Если Вы даете устройство другим для пользования, то приложите к нему это руководство по эксплуатации / указания по технике безопасности. Мы не несем никакой ответственности за травмы и ущерб, которые были получены или причинены
в результате несоблюдения указаний
этого руководства и указаний по технике безопасности.

Расшифровка используемых символов (см. Рис.18)

1. Опасно! - Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск травмы.

2. Осторожно! Носите наушники-вкладыши. Воздействие шума может повредить слух.

3. Осторожно! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с любыми материалами, содержащими асбест!

4. Осторожно! Надевайте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, или осколки, стружка и пыль, выделяемые устройством, могут привести к потере зрения.

5. Осторожно! Носить перчатки.

6. Обратите внимание! Разбирайте и очищайте оборудование сразу после каждого использования. Это единственный способ сохранить смачиваемые детали чистыми и предотвратить засорение вентиляции. Детали, которые не были очищены, могут засориться, что приведет к неисправности оборудования.

7. Храните батареи только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от + 10 ° C до + 40 ° C. Помещайте на хранение только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее 40%).

1. Указания по технике безопасности

Соответствующие указания по технике безопасности находятся в приложенных брошюрах!
Опасность!
Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования. При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм. Храните все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

2. Состав устройства и состав упаковки

2.1 Описание устройства (рис. 1-4, 13, 16)

1. Стопорное кольцо воздушной головки.
2. Воздушная головка
3. Сопло
4. Рычаг блокировки
5. Триггер
6. Макс. регулировка объема краски
7. Крепление пистолета
8. Чашка вязкости
9. Настенный крючок для хранения.
10. Соединение трубки материала
11. Материал трубки
12. Контейнер
13. Жидкостная игла (пластиковая)
14. Триггерный блок
15. Привод
16. Крышка фильтра

A. Чистящая игла
Б. Адаптер для иглы для жидкости
a. Индикатор заряда аккумулятора
б. Индикатор заряда аккумулятора (светодиоды)
c. Кнопка блокировки
d. Литий-ионный аккумулятор (не входит в комплект)
e. Power-X-Charger (не входит в комплект)

2.2 Состав комплекта устройства

Проверьте комплектность изделия на основании описанного объема поставки. При обнаружении недостатка компонентов обратитесь в наш сервисный центр
или магазин, в котором Вы приобрели устройство, не позднее чем в течение 5-ти рабочих дней после приобретения изделия, предъявив действительную квитанцию о покупке. Обратите внимание на таблицу с указанием гарантийных сроков в документе с информацией о сервисном обслуживании.
•Откройте упаковку и выньте осторожно из упаковки устройство.
• Удалите упаковочный материал, а также приспособления защиты устройства при упаковывании и транспортировке (при наличии).
• Проверьте комплектность устройства.
• Проверьте устройство и принадлежности на наличие возникших при транспортировке повреждений.
• Сохраняйте упаковку по возможности до истечения срока гарантийных обязательств.

Опасность!
Устройство и упаковка не являются детскими игрушками! Запрещено детям играть с пластиковыми пакетами, пленками и мелкими деталями! Опасность заключается в том, что они могут проглотить или погибнуть от удушья!

• Емкость
• Щетка для чистки (не показана).
• Чистящая игла.
• Мерная емкость для определения вязкости
• Колпачок
• Насадка 2,5 мм, устанавливаемая на пистолет (цвет: черный)
• Сменное сопло, 2 мм (красное)
• Оригинальное руководство по эксплуатации.
•Информация по технике безопасности

3. Использование в соответствии с предназначением

Краскопульт предназначен для распыления содержащих растворители и водорастворимых эмалей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, защитных лаков для автомобилей, красок для внутренних стен, красителей и средств для защиты древесины. С помощью устройства не разрешается распылять щелочные растворы и вещества, содержащие кислоты, вещества, содержащие частицы, латексные краски и краски с ограничением разбрызгивания или образования капель.

Разрешается использовать устройство только в соответствии с его предназначением. Любое другое, отличающееся от этого использование считается не соответствующим предназначению. За все возникшие в результате такого использования ущерб или травмы любого вида несет ответственность пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель.

4. Технические данные

4.1 Технические характеристики

Электропитание двигателя ...18В постоянного тока
Максимум. расход ..... 650 мл / мин
Объем контейнера ..... 800 мл
Диаметр сопла Ø .....2,0 / 2,5 мм
Максимум. вязкость ..... 60 DIN-сек
Класс защиты III
Вес без аккумулятора ..... прибл. 1,2 кг

Опасность!
Звук и вибрация
Значения шума и вибрации были измерены в соответствии с EN 60745.

Уровень давления шума L_{pA} ..... 67.1 дБ(А)
Неопределенность K_{pA} .....3 дБ
Уровень мощности шума L_{WA} ..... 78.1 дБ(А)
Неопределенность K_{WA} .....3 дБ

Используйте защиту органов слуха. Воздействие шума может вызвать потерю слуха.

Суммарное значение величины вибрации (сумма векторов трех направлений) определено в соответствии с EN 60745.

Рукоятка
Эмиссионный показатель вибрации
ah = 1,92 м/сек2
Погрешность K = 1,5 м/сек2

Приведенное значение эмиссии вибрации измерено стандартным методом проведения испытаний, оно может изменяться
в зависимости от вида и способа использования электрического инструмента и в исключительных случаях превышать указанную величину.

Приведенное значение эмиссии вибрации может быть использовано для сравнения одного электрического инструмента с другим.

Приведенное значение эмиссии
вибрации может быть использовано для предварительной оценки негативного влияния.

Сведите образование шумов и вибрации к минимуму!

• Используйте только безукоризненно работающие устройства.

• Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.

• При работе учитывайте особенности Вашего устройства.

• Не подвергайте устройство перегрузке.

• При необходимости дайте проверить устройство специалистам.

• Отключайте устройство, если вы его не используете.

• Используйте перчатки.

Осторожно!
Остаточные риски
Даже в том случае, если Вы используете описываемый электрический инструмент в соответствии с предписанием, то и тогда всегда остается место для риска. Ниже приведен список остаточных опасностей, связанных с конструкцией настоящего электрического инструмента:

1. Заболевание легких, в том случае если не используется соответствующий респиратор.

2. Повреждение слуха, в том случае если не используется соответствующее средство защиты слуха.

3. Нарушения здоровья в результате воздействия вибрации на руку при длительном использовании устройства или при неправильном пользовании и ненадлежащем техническом уходе.

5. Перед вводом в эксплуатацию

Убедитесь перед подключением, что данные на типовой табличке соответствуют параметрам сети.
Предупреждение!
Всегда вынимайте штекер из розетки прежде, чем осуществлять настройки устройства.

5.1 Монтаж пистолета-распылителя (Рис. 2/3/4)

•Присоединить съемное устройство (14) при помощи штыкового затвора пистолета для распыления краски (7) к рукоятке (15).

•Открыть запорный рычаг (4).

•Вращательным движением поместить съемное устройство (14) в рукоятку.

•Закрыть запорный рычаг.

•Установить подающую трубку (11) на элемент для подсоединения подающей трубки (10)

•Привинтить емкость к съемному устройству.

5.2 Зарядка литиевой аккумуляторной батареи (рис. 16-17)

1. Снимите аккумуляторную батарею (d) с ручки, нажав кнопку блокировки (c) вниз, чтобы сделать это.

2. Убедитесь, что напряжение вашей сети такое же, как указано на паспортной табличке. Вставьте вилку зарядного устройства (e) в розетку электросети.

3. После этого начнет мигать зеленый светодиод.

Наденьте аккумулятор на зарядное устройство. В разделе 12 (Индикатор зарядного устройства) вы найдете таблицу с объяснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.

Если аккумулятор не заряжается, проверьте следующее:

• напряжение в розетке

• хороший ли контакт на зарядных контактах зарядного устройства

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте

• зарядное устройство и зарядный адаптер

• и аккумулятор

в наш центр обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров, когда вы отправляете их нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продажи, в которой было приобретено оборудование.

При транспортировке или утилизации батарей и беспроводных инструментов всегда убедитесь, что они упакованы индивидуально в пластиковые пакеты, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.

Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, вам следует позаботиться о ее быстрой подзарядке. Вы должны зарядить аккумулятор, если заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разрядиться. Это приведет к развитию дефекта.

5.3 Индикатор заряда аккумулятора (Рис. 16 / Поз. B)

Нажмите кнопку индикатора заряда аккумулятора (a). Индикатор емкости аккумулятора (b) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью 3 светодиодов.

Горят все 3 светодиода:

Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод (а):

Аккумулятор имеет достаточный оставшийся заряд.

1 светодиод:

Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:

Температура аккумулятора слишком высока. Выньте аккумулятор из оборудования, выдержите его при комнатной температуре в течение суток. Если неисправность повторяется, это означает, что аккумулятор полностью разрядился и неисправен. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправный аккумулятор.

6. Обращение с устройством

6.1 Подготовка материала

Предупреждение!

Соблюдайте меры предосторожности, предусмотренные производителем материала, который вы хотите распылить. Используйте подходящие маски для лица, перчатки и защитную одежду.
В большинстве случаев для нанесения красок с помощью пистолета для распыления краски их необходимо развести. Инструкции по разведению до консистенции, необходимой для распыления, всегда находятся на банке с материалом. Руководствуйтесь также таблицей вязкости. (Вязкость = текучесть материала)

6.1.1 Измерение вязкости (рис. 5)

1. Перед началом измерения необходимо тщательно перемешать материал.

2. Полностью погрузить мерную емкость для определения вязкости (8) в материал.

3. Затем поднять мерную емкость для определения вязкости (8) из смеси и начать отсчет времени, необходимого для полного прохождения жидкости. Как только нить оборвется, необходимо остановить время.

Этот процесс следует повторять до достижения нужной вязкости.
Это «время истечения в секундах». (См. п. 10 «Таблица вязкости»)

6.1.2 Диаметр сопла

Размер используемой форсунки и иглы для жидкости зависит от вязкости материала. В зависимости от вязкости используйте диаметр 2,0 мм. сопло (цвет: красный, для более низкой вязкости) или диаметром 2,5 мм. сопло (цвет: черный, для повышенной вязкости). Игла для жидкости в пистолете подходит для сопел обоих диаметров.

6.2 Работа с краскопультом (рис. 6)

Указание! Накройте укрывочным материалом все поверхности, требующие защиты от краски (распыляемого материала), даже если они находятся довольно далеко от рабочего места. Мелкий туман от краски (распыляемого материала) может распространяться на достаточно большие расстояния в помещениях и на улице и оседать на поверхностях.

•Открутите емкость (12) от пистолета для распыления краски.

•Выровнять подающую трубку (11) в зависимости от вида обработки.

•Распыление материала на горизонтальные объекты: повернуть подающую трубку (11) вперед.

•Распыление материала на вертикальные объекты: повернуть подающую трубку (11) назад.

•Никогда не опорожняйте полностью емкость для распыляемого материала. Если подающая трубка не погружается в распыляемый материал, струя прерывается и образуется неоднородная поверхность.

•После измерения вязкости в соответствии с пунктом 6.1.1 установите емкость (12) на бумажную подложку и заполните подготовленным материалом, затем прочно прикрутите емкость (12) винтами к пистолету для распыления краски.

•Пистолет для распыления краски можно ставить только на ровную и чистую поверхность. В противном случае существует опасность опрокидывания.

•После каждой чистки (см. п. 7.1) или изменения формы струи (см. п. 6.3) затягивайте накидную гайку (1), чтобы не допустить утечки краски между накидной гайкой и воздушным клапаном (2).

6.3 Регулировка нужного рисунка распыления (рис. 7)

В зависимости от области применения на пистолете для распыления краски можно отрегулировать одну из трех разных форм струи.

Ослабьте накидную гайку (1) и поверните воздушный клапан (2) в нужное положение. Затем снова затяните накидную гайку.

Выбор рисунка распыления:

A: вертикальная плоская струя
-> для горизонтальных поверхностей

B: горизонтальная плоская струя
-> для вертикальных поверхностей

C: круглая струя
-> для углов, кромок и труднодоступных поверхностей

Опасность травмирования!
Запрещается приводить в действие спусковой рычаг во время регулировки струи.

6.4 Регулировка количества материала (рис. 8)

Для регулировки количества материала необходимо повернуть регулятор количества материала (6).

Направление - -> уменьшение
количества материала
Направление + -> увеличение
количества материала

6.5 Технологии распыления

•Результат распыления в решающей степени зависит от гладкости и чистоты поверхности. Поэтому ее необходимо тщательно подготовить и очистить от пыли.

•Поверхности, резьба и другие предметы, не предназначенные для нанесения распыляемого материала, необходимо накрыть.

•В качестве основания обязательно необходимо использовать картон или похожий материал. На нем можно произвести пробное распыление, чтобы выполнить соответствующую настройку.

Важно:
Начинайте распыление за пределами напыляемой поверхности и сразу предупреждайте образование пробелов на напыляемой поверхности.

•Неправильно (рис. 9): Если вы только наклоняете пистолет для распыления краски, образуется густой красочный туман и поверхность окрашивается неравномерно.

•Правильно (рис. 10): Обязательно держите пистолет для распыления краски на одинаковом расстоянии 5–15 см от обрабатываемой поверхности.

•Перемещайте его равномерно поперек либо вверх и вниз, в зависимости от настройки распыления.

•Равномерное направление пистолета для распыления краски обеспечивает однородное качество поверхности.

•При наличии остатков материала в сопле (3) и в воздушном клапане (2) необходимо очистить оба этих компонента растворителем или водой.

Anl_TC_SY_18_60_Li_SPK13.indb 21

6.6 Отключение и очистка пистолета (Рис. 1-2, 11-15)

Опасность!
Перед началом любых работ по очистке всегда извлекайте аккумуляторную батарею.
1. Нажмите на спусковой крючок (5), чтобы остаточный материал вылился обратно в контейнер (12).
2. Отвинтите контейнер (12) и вылейте остатки материала обратно в емкость для материала.
3. Очистите контейнер (12) и трубку для материала (11) щеткой из щетины.
4. Налейте в емкость растворитель или воду. Снова прикрутите емкость. Не допускается использование растворителей с температурой воспламенения выше 55 ° C.
5. Вставьте аккумулятор и включите краскораспылитель. Установите макс. регулятор объема краски (6) на максимальное значение потока. Распылите растворитель или воду в емкость или тряпку, но не на окружающую среду.
6. Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока чистый растворитель или вода не выйдут из сопла (3).
7. Затем выключите краскопульт и выньте аккумулятор.
8. Полностью опорожните емкость (12). Всегда следите за тем, чтобы в емкости (12) не было остатков, и проверяйте ее на наличие повреждений.
9. Используйте тряпку, смоченную в растворителе или воде, чтобы очистить краскопульт и контейнер (12) снаружи.
10. Отвинтите стопорное кольцо воздушной крышки (1), а затем снимите воздушную крышку (2). Снимите насадку (3). Наденьте адаптер иглы для жидкости (B) на иглу для жидкости (13). Поверните и потяните, чтобы удалить иглу для жидкости. Очистите стопорное кольцо воздушной головки, воздушную головку, сопло и иглу подачи жидкости щеткой из щетины, смоченной растворителем или водой.
11. Снимите крышку фильтра (16), чтобы очистить входной воздушный фильтр. Снимите фильтр и прочистите его продувкой воздухом. Затем снова вставьте фильтр и навинтите крышку фильтра на пистолет. Не работайте с пистолетом без фильтра.
12. Снова вставьте иглу для жидкости. Нажмите на спусковой крючок и вставьте сопло в иглу подачи жидкости. Во время вставки убедитесь, что штифты по бокам иглы для жидкости направлены вверх / вниз, а не вправо / влево. Нажмите на спусковой крючок, надев воздушный колпачок на сопло и закрепив воздушный колпачок с помощью стопорного кольца воздушной головки.
13. Перед хранением убедитесь, что краскораспылитель полностью высох.
14. Утилизируйте остатки краски и чистящих средств в соответствии с местным законодательством.

Остатки краски и растворителей необходимо сдать в подходящий пункт сбора. Если вы не уверены, спросите в местном совете, где находится ближайший пункт сбора.

Предупреждение!
Никогда не погружайте краскораспылитель в воду или другие жидкости. Корпус следует чистить только влажной тряпкой.
Примечание: если вы используете двухкомпонентную краску, вы должны немедленно очистить пистолет. В противном случае краска может высохнуть внутри пистолета, что приведет к неисправности оборудования.

7. Очистка, техобслуживание и заказ запасных деталей

Опасность!
Перед всеми работами по очистке необходимо вынуть штекер из розетки электросети.

8.1 Очистка

- Содержите защитные приспособления, вентиляционные щели и корпус двигателя свободными насколько это возможно от пыли и грязи. Протрите устройство чистой ветошью или продуйте сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем очищать устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте устройство влажной ветошью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте средства для очистки или растворы; они могут повредить пластмассовые части устройства. Следите за тем, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Попадание воды в электрическое устройство повышает опасность получения удара током.

8.2 Угольные щетки

При чрезмерном образовании искр сдайте фрезу в специализированную мастрескую для проверки угольных щеток.
Опасность! Угольные щетки разрешается заменять только специалисту электрику.

8.3 Техобслуживание

Внутри устройства нет никаких деталей, нуждающихся в техническом уходе.

8. Утилизация и вторичное использование

Устройство поставляется в упаковке для предотвращения повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьем и поэтому может быть использована вновь или направлена на повторную переработку сырья. Устройство и его принадлежности изготовлены из различных материалов, например, металла и пластмасс. Не выбрасывайте дефектные устройства вместе с бытовыми отходами. Для правильной утилизации устройство необходимо сдать в подходящий пункт приема. Если Вы не знаете, где находится пункт приема, уточните это в органах коммунального управления.

9. Хранение

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

10. Таблица вязкости

Примеры распыляемого материала. Соблюдать указания изготовителя!	Время истечения в секундах (DIN-sec)
Грунтовки, разводимые растворителями	25-30
Эмали, разводимые растворителями	15-30
Водорастворимые грунтовки	25-30
Водорастворимые эмали	20-25
Средства для защиты древесины, красители, масла	Неразбавленные
дезинфицирующие средства	Неразбавленные
защитные лаки для автомобилей	20-25

11. Таблица поиска неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Материал не выходит из сопла	Засорение сопла. Засорение подающей трубки. Регулятор количества материала повернут слишком далеко влево (-). Отсоединение подающей трубки. Отсутствует увеличение давления в емкости. Слишком вязкий материал.	Очистить Очистить Повернуть вправо (+). Вставить Затянуть емкость Разбавить
Утечка материала на сопле.	Отсоединение сопла. Закрыть сопло. Закрыть уплотнение сопла. В воздушном клапане или в сопле находится твердый материал.	Затянуть Заменить Заменить Очистить
Слишком крупное распыление.	Слишком высокая вязкость материала. Слишком большое количество материала. Регулятор количества материала повернут слишком далеко вправо (+). Загрязнение сопла. Недостаточное увеличение давления в емкости.	Разбавить Повернуть регулятор количества материала влево (-) Очистить Затянуть емкость
Струя распыляемого материала пульсирует.	Заканчивается материал в емкости.	Добавить
Рисунок покрытия очень светлый и неравномерный.	Слишком быстрое перемещение пистолета для распыления краски над обрабатываемой поверхностью.	Уменьшить скорость перемещения
Краска стекает на объект	Нанесено слишком большое количество материала.	Повернуть регулятор количества материала влево (-)
Слишком большое количество красочного тумана	Слишком большое расстояние до обрабатываемого объекта.	Уменьшить расстояние. Повернуть регулятор количества материала влево (-)

12. Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Описание и меры, которые необходимо предпринять
Красный светодиод	**Зеленый светодиод**	
Не горит	Мигает	**Готовность к эксплуатации** Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию. В зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
Горит	Не горит	**Зарядка** Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано на самом зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от указанного времени, в зависимости от фактического заряда аккумуляторной батареи.
Не горит	Горит	**Батарея заряжена и готова к использованию.** Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. Чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею, оставьте ее в зарядном устройстве еще примерно на 15 минут. **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	**Адаптивная зарядка** Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности аккумулятор заряжается медленнее, и зарядка занимает больше времени. Это может происходить в следующих случаях: - Перезаряжаемая аккумуляторная батарея не использовалась длительное время. - Температура батареи не соответствует подходящему диапазону. **Необходимые меры:** Дождитесь завершения процесса зарядки; зарядку батареи можно продолжить.
Мигает	Мигает	**Ошибка** Зарядка невозможна. Батарея неисправна. **Необходимые меры:** Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
Горит	Горит	**Нарушение температурного режима** Аккумуляторная батарея перегрета (например, из-за прямого попадания солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0°C). **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (примерно 20°C) на сутки.



Только для стран ЕС

Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор.

Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды.

Вторичная переработка - альтернатива обязятельной отсылке устройства назад изґготовителю: Владелец электрическоґо устройства в случае избавления от собственности обязан,в качестве альтернативы отсылки назад изґготовителю, содействовать надлежащей утилизации. Пришедшее в неґодность устройство может быть передано в приемный пункт, который осуществит ликвидацию в соответствии с законом страны о цикличном производстве и обращении с мусором. Это не относится к приложенным к пришедшему в неґодность оборудованию дополнительным устройствам и вспомоґательным средствам, не содержащим электрические части.

Перепечатывание или прочие виды размножения документации и сопроводительных листов продукции фирмы, полностью или частично, разрешено производить только с однозначного разрешения ISC GmbH.

Сохраняется право на технические изменения

Информация о сервисном обслуживании

Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения расходных материалов.

Следует обратить внимание на то, что в этом изделии следующие детали подвержены естественному износу или износу в связи с эксплуатацией / следующие детали требуются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Быстроизнашивающиеся детали*	
Расходный материал/расходные части*	Сопло, игла сопла
Недостающие компоненты	

* Не обязательно входят в объем поставки!

При обнаружении дефектов или неисправностей мы просим Вас заявить о таком случае в сети Интернет на сайте www.isc-gmbh.info. Обратите внимание на точное описание неисправности и в любом случае ответьте на следующие вопросы:

- Устройство уже работало или оно было неисправным с самого начала?
- Вам бросилось что-либо в глаза перед возникновением неисправности (признак перед неисправностью)?
- Какую неисправность имеет устройство, по Вашему мнению (основной признак)? Опишите эту неисправность.

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия
Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай
Товар сертифицирован: СС ЕАЭС RU C-DE.АД58.В.00632/24 с 21.11.2024 до 20.11.2029
ЕАЭС KG417.039.DE.02.00689 с 05.12.2024 по 04.12.2029

Anl_TC_SY_18_60_Li_SPK13.indb 240 14.01.2021 13:36:32

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓_____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓_____ М.П. продавца
(инструмент проверен в моем присутствии)