TP-CD 18/120 Li-i BL-Solo


RU Оригинальная инструкция по эксплуатации


Аккумуляторная дрель-шуруповерт


13

Артикул: 4514310 **Ид.№: 21013**


Anl_TP-CD_18-120_Li-i BL_SPK13.indb 1 12.09.2023 10:29:21

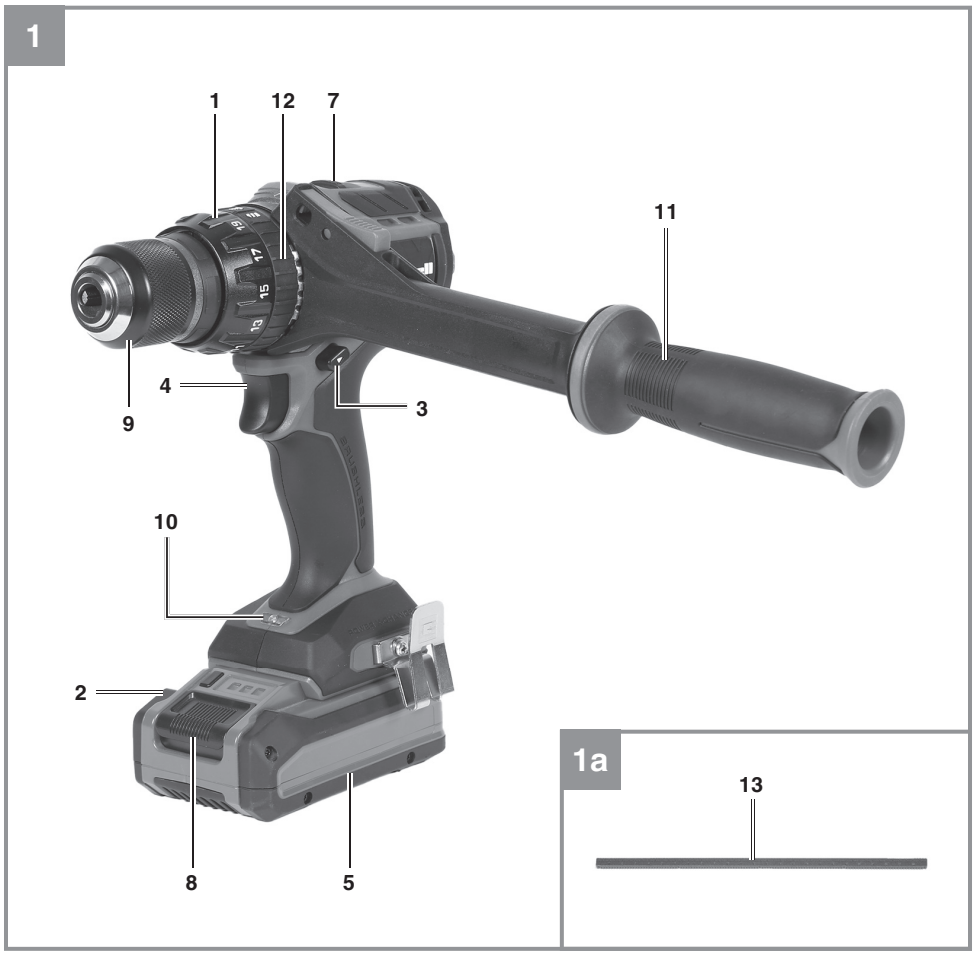


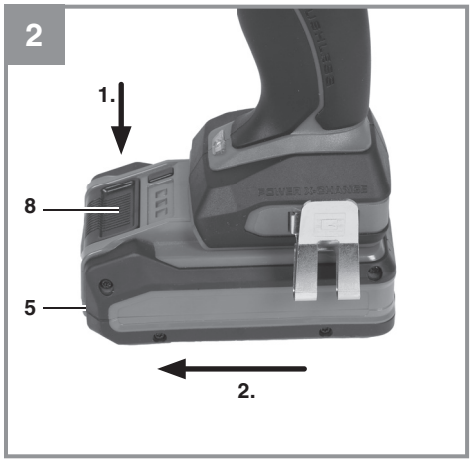


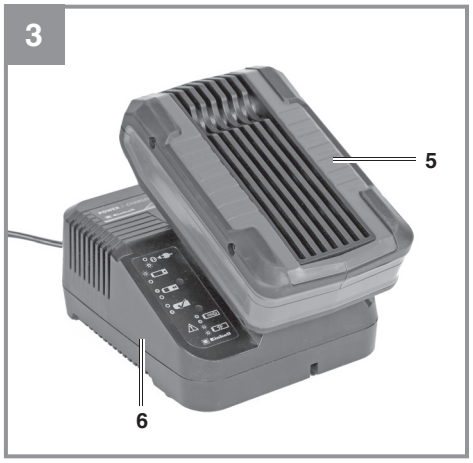



Anl_TP-CD_18-120_Li-i BL_SPK13.indb 2 12.09.2023 10:29:24

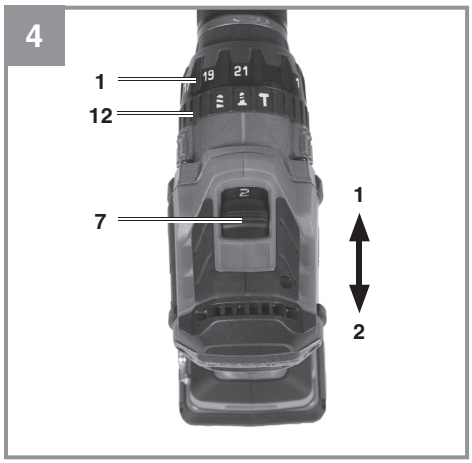


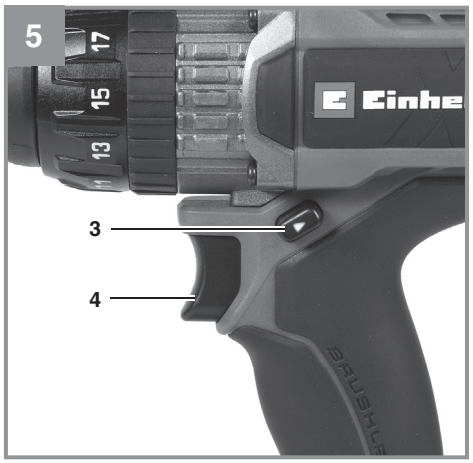

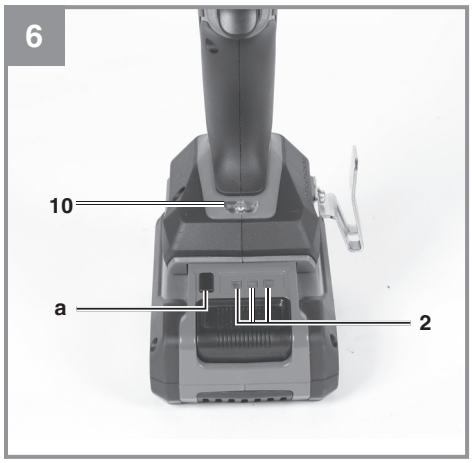

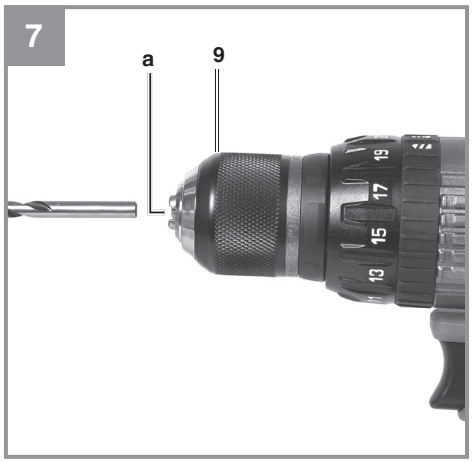

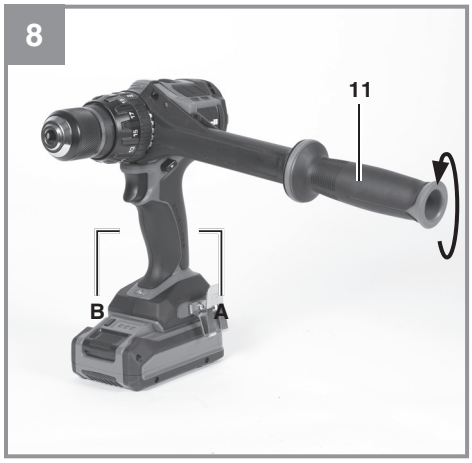


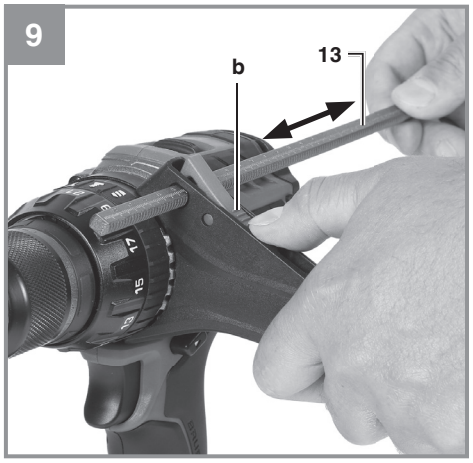

Anl_TP-CD_18-120_Li-i BL_SPK13.indb 3 12.09.2023 10:29:27

10

1 2 3 4

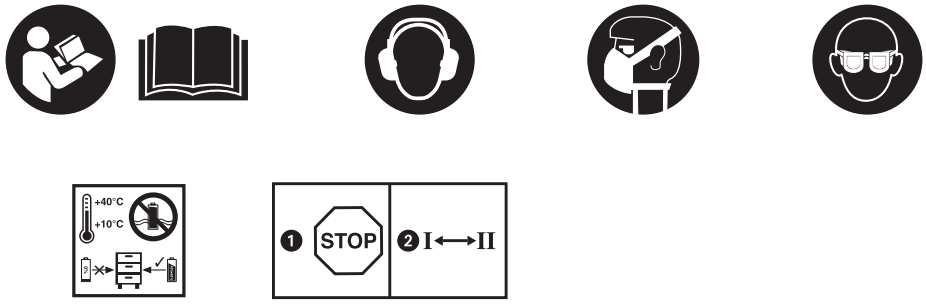

5 6

Anl_TP-CD_18-120_Li-i BL_SPK13.indb 4 12.09.2023 10:29:31

Опасно!
Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте таким образом, чтобы содержащаяся в нем информация была доступна в любое время. В случае передачи оборудования другому лицу, также предоставляйте данное руководство и информацию по технике безопасности. Наша компания не несет ответственность за причинение ущерба или несчастные случаи, произошедшие в результате невыполнения данных инструкций и пренебрежения информацией по технике безопасности.

Расшифровка используемых символов (см.Рис.10)

1. Опасно! - Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травм.
2. Внимание! Носите наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. Внимание! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. Внимание! Наденьте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, вылетающие из устройства, могут привести к потере зрения.
5. Храните аккумуляторы только в сухих помещениях с температурой окружающей среды от +10°C до +40°C. Храните только полностью заряженные аккумуляторы (заряженные не менее чем на 40%).
6. Меняйте передачу только при остановленной дрели. Если не соблюдать этот пункт, зубчатая передача может быть повреждена.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.
Предупреждение!
Прочтите всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, прилагаемые к этому электроинструменту или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезным травмам.
Храните всю информацию по технике безопасности и инструкции в надежном месте для использования в будущем.

2. Общая схема и комплект поставки

2.1 Общая схема (Рис. 1)

1. Селектор крутящего момента
2. Индикатор емкости аккумулятора
3. Переключатель
4. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
5. Аккумулятор (не входит в комплект поставки)
6. Зарядное устройство (не входит в комплект поставки)
7. Переключатель 1-й/2-й передачи
8. Кнопка блокировки
9. Быстросменный сверлильный патрон
10. Светодиодная лампа
11. Дополнительная ручка
12. Переключатель режимов забивки/сверления/сверления с ударом.
13. Ограничитель глубины

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплект поставки в соответствии собъем поставки. При отсутствии каких-либо запчастейобратитесь в наш сервисный центр или ближайший пункт продаж, в котором вы приобрели инструмент, в течение 5 рабочих дней с момента покупки устройства, предоставив действительный чек о покупке. Также см. гарантийную таблицу в информации по обслуживанию в конце инструкции по эксплуатации

• Откройте упаковку и осторожно извлекит оборудование.

• Удалите упаковочный материал, а также вс упаковочные и / или транспортировочные скобы (при наличии).

Проверьте наличие всех компонентов.

• Проверьте оборудование и приспособления н наличие повреждений при транспортировке.

• По возможности сохраняйте упаковку до конца гарантийного периода.

Важно!

Храните оборудование и упаковочные материалы вдали от детей. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность заглатывания или удушения!

- Аккумуляторная ударная дрель
- Дополнительная ручка
- Ограничитель грубины
- Оригинальная инструкция по эксплуатации.
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для закручивания и отвинчивания шурупов, а также сверления в дереве, металле и пластике, а также для ударного сверления в камне, в каждом случае при использовании соответствующих свёрл. Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

4. Технические данные

Напряжение питания .....18 В пост. тока.
Скорость холостого хода:.0-500/0-2100 об/мин
Настройки крутящего момента:..... 21+1+1
Прямое и обратное вращение.....да
Ширина зажима патрона..... 2-13 мм
Масса.....1,78 кг

Опасно!
Звук и вибрация
Значения звука и вибрации были измерены в соответствии со стандартом EN 62841.

L_{pA} уровень звукового давления ..... 94 дБ(A)
K_{pA} отклонение .....3 дБ
L_{WA} уровень звуковой мощности .....102 дБ(A)
K_{WA} отклонение .....3 дБ

Носите наушники
Воздействие шума может привести к повреждению слухового кольца.
Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определены в соответствии с EN 62841.
Значение вибрации a = 3,5 м/с2
Погрешность K = 1,5 м/с2
Ударное сверление в бетоне
Значение вибрации ah,ID = 15,0 м/с2
Погрешность K = 1,5 м/с2
Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума были измерены в соответствии с набором стандартизированных критериев и могут использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим. Заявленные уровни вибрации и заявленные значения шума также можно использовать для первоначальной оценки воздействия.

Предупреждение:
Уровни вибрации и шума могут отличаться от уровня, указанного во время фактического использования, в зависимости от способа использования электроинструмента, особенно от типа обрабатываемой детали.
Сведите к минимуму уровень шума и вибраций.
• Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
• Регулярно обслуживайте и чистите прибор.
Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
Не перегружайте прибор.
При необходимости обслуживайте прибор.
• Выключайте прибор, когда он не используется.

• Осторожно!
Остаточные риски
Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, не исключены определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с особенностями конструкции и схемой оборудования:
1. Повреждение легких при отсутствии подходящей защитной маски от пыли.
2. Повреждение органов слуха при отсутствии соответствующей защиты.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией ручки при использовании оборудования в течение продолжительного периода времени или в результате неправильной наладки и технического обслуживания.
Ограничьте время работы.
Необходимо учитывать все этапы рабочего цикла (например, время, в которое электроинструменты отключаются, и время, когда инструмент включен, но работает без нагрузки).

5. Перед запуском оборудован

Прежде чем использовать аккумуляторную отвертку в первый раз, обязательно прочтите следующую информацию:

1. . Зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого зарядного устройства. Разряженный аккумулятор требует периода
2. . Используйте только острые сверла отвертки, которые подходят для этой цели и находятся в безупречном состоянии.
3. . Всегда проверяйте наличие скрытых электрических кабелей, газовых и водопроводных труб при сверлении и завинчивании стен.

6. Эксплуатация
6.1 Зарядка аккумуляторной батареи LI (рис. 2-3)

1. Снимите аккумулятор (5) с ручки, нажав для этого кнопки блокировки (8) вниз.
2. Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Вставьте вилку зарядного устройства (6) в сетевую розетку. После этого зеленый светодиод начнет мигать.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.

В разделе 10 «Индикатор зарядного устройства» вы найдете таблицу с пояснением светодиодного индикатора на зарядном устройстве.
Если аккумуляторный блок не заряжается, проверьте

• есть ли напряжение в розетке
• есть ли правильный контакт на зарядных контактах зарядного устройства.
Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, отправьте
• зарядное устройство
• аккумуляторный блок
в наш отдел обслуживания клиентов.

Чтобы обеспечить правильную упаковку и доставку товаров при отправке нам, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов или в точку продаж, в которой было приобретено оборудование.
При транспортировке или утилизации аккумуляторов и аккумуляторных инструментов всегда проверяйте, чтобы они были упакованы индивидуально в пластиковые пакеты во избежание короткого замыкания и возгорания.
Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго, следует позаботиться о ее своевременной подзарядке. Вам необходимо перезарядить аккумуляторную батарею, если вы заметите, что производительность устройства падает. Никогда не позволяйте аккумуляторной батарее полностью разряжаться. Это приведет к развитию дефекта.

6.2 Регулировка крутящего момента (рис. 4/поз. 1)

Внимание! Инструмент должен находиться в неподвижном состоянии, когда вы устанавливаете крутящий момент с помощью регулировочного кольца. Аккумуляторная отвертка оснащена механическим переключателем крутящего момента.
Крутящий момент для винта определенного размера выбирается с помощью установочной втулки (1). Правильный крутящий момент зависит от нескольких факторов:
• от типа и твердости рассматриваемого материала
• от типа и длины используемых винтов
• о требованиях, которым должно соответствовать резьбовое соединение.
Сцепление выключается со скрежетающим звуком, указывающим на достижение заданного крутящего момента.

6.3. Селектор крутящего момента (Рис.4/поз.12)

• Для ввинчивания установите селекторный переключатель
• (12) в положение «Винт»(Screw). Крутящий момент регулируется с помощью настройки крутящего момента (1) (см. пункт 6.2).
•Для сверления установите селекторный переключатель (12) в положение «Бит»(Bit). Теперь проскальзывающая муфта отключена, и максимальный крутящий момент доступен независимо от настройки крутящего момента (1).
• Для ударного сверления установите селекторный переключатель (12) в положение «Удар»(„Hammer“). Теперь проскальзывающая муфта отключена, и максимальный крутящий момент доступен независимо от настройки крутящего момента (1).
Важно! Изменяйте настройку крутящего момента (1) и селекторный переключатель (12) только при остановленном оборудовании.

6.4 Переключатель прямого/обратного хода (рис. 5/поз. 3)
С помощью ползункового переключателя над переключателем Вкл/Выкл можно выбрать направление вращения аккумуляторной дрели/отвертки и защитить ее от случайного включения. Вы можете выбрать вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки. Во избежание повреждения зубчатой передачи рекомендуется менять направление вращения только тогда, когда инструмент остановлен. Переключатель Вкл./Выкл. блокируется, когда ползунковый переключатель находится в центральном положении.

6.5 Переключатель Вкл/Выкл (рис. 5/поз. 4)
Бесступенчатое регулирование скорости возможно с помощью переключателя Вкл./Выкл. Чем дальше вы нажимаете переключатель, тем выше скорость работы дрели.

6.6 Переключение с 1-й на 2-ю передачу (Рис. 4/Поз. 7)

В зависимости от положения селекторного переключателя вы можете работать на более высокой или низкой скорости. Чтобы избежать повреждения редуктора, переключайте передачи только после остановки инструмента.

6.7 Индикатор емкости аккумулятора (рис. 6 – поз. 2)

Нажмите переключатель индикатора емкости аккумулятора (a). Индикатор емкости аккумулятора (2) показывает состояние заряда аккумулятора с помощью трех светодиодов.

Горят все 3 светодиода:
Аккумулятор полностью заряжен.

Горят 2 или 1 светодиод(ы):
Аккумулятор имеет достаточный остаточный заряд.

Мигает 1 светодиод:
Аккумулятор разряжен, зарядите аккумулятор.

Все светодиоды мигают:
Температура аккумулятора слишком низкая. Извлеките батарею из оборудования и подержите ее при комнатной температуре в течение одного дня. Если неисправность повторится, это означает, что аккумуляторная батарея полностью разрядилась и неисправна. Снимите аккумулятор с оборудования. Никогда не используйте и не заряжайте неисправную батарею.

6.8 Светодиодная лампа (рис. 6/поз. 10)

Светодиодную лампу (10) можно использовать в условиях плохой освещенности для освещения места, где требуется сверлить или завинчивать винты. Светодиодная лампа (10) загорится автоматически, как только вы нажмете переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (4).

6.9 Смена инструмента (рис. 7)

Важно. Устанавливайте переключатель (3) в центральное положение каждый раз, когда вы выполняете какие-либо работы (например, замену инструмента, работы по техническому обслуживанию и т. д.) с аккумуляторным шуруповертом.

• Аккумуляторный шуруповерт оснащен быстрозажимным патроном (9) с автоматической остановкой шпинделя.
• Откройте патрон (9). Отверстие патрона (a) должно быть достаточно большим, чтобы вместить инструмент (сверло или отвертку).
• Выберите подходящий инструмент. Вставьте инструмент как можно глубже в отверстие патрона (a).
• Затяните патрон (9), а затем проверьте надежность крепления инструмента.

6.10 Завинчивание

Мы рекомендуем использовать самоцентрирующиеся винты (например, винты с потайной головкой), предназначенные для надежной работы. Обязательно используйте биту, соответствующую форме и размеру винта. Установите крутящий момент, как описано в других разделах данной инструкции по эксплуатации, в соответствии с размером винта.

6.11 Установка дополнительной ручки (Рис. 8/поз. 11)

Из соображений безопасности разрешается использовать ударную дрель только с дополнительной рукояткой.

Дополнительная ручка (11) позволяет добиться большей устойчивости при использовании аккумуляторной ударной дрели. Из соображений безопасности нельзя использовать машину без дополнительной ручки (11).

Дополнительная рукоятка (11) крепится к ударной дрели струбциной. Поворот ручки против часовой стрелки (если смотреть со стороны ручки) освободит зажим. Поворот ручки по часовой стрелке затягивает зажим. Сначала ослабьте зажим дополнительной ручки. Тогда вы сможете повернуть дополнительную рукоятку (11) в наиболее удобное для себя рабочее положение. Теперь снова поверните дополнительную ручку (11) в противоположную сторону, пока дополнительная ручка (11) не зафиксируется.

6.12 Установка и регулировка ограничителя глубины(Рис. 9/поз. 13)

Ограничитель глубины (13) удерживается на месте несколькими точками фиксации.
• Нажмите кнопку (b) и удерживайте ее нажатой, вставляя ограничитель глубины (13) в направляющую.
• Установите ограничитель глубины (13) на тот же уровень, что и сверло.
• Отведите ограничитель глубины назад на желаемую глубину сверления и затем отпустите кнопку (b).
• Ограничитель глубины (13) теперь автоматически зафиксируется.
• Теперь сверлите отверстие до тех пор, пока ограничитель глубины (13) не коснется заготовки.

7. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Опасно!
Перед началом любых работ по очистке, необходимо отключать вилку из розетки питания.

7.1 Очистка

- Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус должны быть по возможности очищены от грязи и пыли.
- Протрите оборудование чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении. Рекомендуется чистить устройство немедленно после завершения эксплуатации.
- Оборудование следует регулярно очищать влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали инструмента. Убедитесь в том, что вода не попадает во внутреннюю часть оборудования. Попадание воды на электронные компоненты увеличивает риск поражения электрическим током.

7.2 Обслуживание

Внутри оборудования нет компонентов, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей и приспособлений

При заказе запасных частей укажите следующую информацию:

- Тип устройства
- Артикул оборудования
- Идентификационный номер оборудования
- Номер необходимой запасной части. Обновленную информация о ценах можно получить на сайте www.isc-gmbh.info

Tip! For good results we recommend high-quality accessories from kwb !
www.kwb.eu
welcome@kwb.eu

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждения при транспортировке. Сырье, используемое для изготовления упаковки, может быть переработано и использовано повторно. Оборудование и приспособления изготовлены из различных типов материалов, включая металл и пластмассу. Не выбрасывайте неисправное оборудование в контейнеры для бытового мусора. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации. О местоположении таких пунктов сбора можно узнать в уполномоченных местных органах.

9. Хранение

Храните оборудование и приспособления в темных, сухих, недоступных для детей местах при температуре выше нуля градусов. Идеальная температура хранения - от 5 до 30 ° C. Электроинструмент следует хранить в заводской упаковке.

10.Индикатор зарядного устройства

Состояние индикатора		Описание и меры, которые необходимо предпринять
Красный светодиод	**Зеленый светодиод**	
Не горит	Мигает	**Готовность к эксплуатации** Зарядное устройство подключено к сети и готово к использованию. В зарядном устройстве нет аккумуляторной батареи
Горит	Не горит	**Зарядка** Зарядное устройство заряжает аккумулятор в режиме быстрой зарядки. Время зарядки указано на самом зарядном устройстве. Важно! Фактическое время зарядки может немного отличаться от указанного времени, в зависимости от фактического заряда аккумуляторной батареи.
Не горит	Горит	**Батарея заряжена и готова к использованию.** Затем устройство переключается в режим щадящей зарядки до полной зарядки батареи. Чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею, оставьте ее в зарядном устройстве еще примерно на 15 минут. **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования. Отключите зарядное устройство от сети.
Мигает	Не горит	**Адаптивная зарядка** Зарядное устройство работает в режиме щадящей зарядки. Из соображений безопасности аккумулятор заряжается медленнее, и зарядка занимает больше времени. Это может происходить в следующих случаях: - Перезаряжаемая аккумуляторная батарея не использовалась длительное время. - Температура батареи не соответствует рекомендованному температурному диапазону. **Необходимые меры:** Дождитесь завершения процесса зарядки; зарядку батареи можно продолжить.
Мигает	Мигает	**Ошибка** Зарядка невозможна. Батарея неисправна. **Необходимые меры:** Никогда не заряжайте неисправные батареи. Извлеките аккумуляторную батарею из оборудования.
Горит	Горит	**Нарушение температурного режима** Аккумуляторная батарея перегрета (например, из-за прямого попадания солнечных лучей) или слишком холодная (ниже 0°C). **Необходимые меры:** Извлеките аккумуляторную батарею и оставьте ее при комнатной температуре (примерно 20°C) на сутки.



Только для стран ЕС

Не выбрасывайте неисправное электрическое оборудование в контейнеры для бытового мусора.

В рамках Европейской Директивы 2012/19/ЕС в отношении старого электрического и электронного оборудования, а также в рамках ее исполнения на уровне национального законодательства, старый электроинструмент необходимо утилизировать отдельно от других отходов экологически безопасным способом, к примеру, сдать в пункт переработки.

Альтернатива утилизации путем возврата:

В качестве альтернативы возврату оборудования изготовителю, владелец электрооборудования должен обеспечить его надлежащую утилизацию. Старое оборудование можно сдать в соответствующий пункт сбора, который занимается утилизацией оборудования в соответствии с национальными нормативами переработки и утилизации. Это требование не распространяется на комплектующие или вспомогательные средства, которые не содержат электрические компоненты и поставляются со старым оборудованием.

Копирование, а также полное или частичное воспроизведение каким-либо способом документации и документов, сопровождающих изделия, разрешено только с прямого согласия компании iSC GmbH.

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Данная партия изделий содержит литий-ионные батареи.
В соответствии со специальным положением 188, данная партия изделий не попадает под Европейское соглашение о перевозке опасных грузов. Обращайтесь с осторожностью. Существует риск воспламенения при повреждении упаковки партии изделий. При повреждении упаковки изделия: проверьте и переупакуйте при необходимости.
За дополнительной информацией обращайтесь по номеру тел.: 0049 9951 95920-66. За звонки на стационарные номера в Германии из-за границы взимается плата.

Информация по сервисному обслуживанию

У нас надежные сервисные партнеры во всех странах, перечисленных в гарантийном талоне; их контактные данные вы также можете найти в гарантийном талоне. Они помогут вам по всем вопросам сервисного обслуживания: ремонт, заказ запасных частей и замена изнашиваемых деталей, а также покупка расходных материалов.

Обращаем ваше внимание, что некоторые части данного устройства подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также используются в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Угольные щетки, патрон, аккумуляторная батарея
Расходные материалы*	Сверла, зубила
Отсутствующие детали	

* Могут не входить в объем поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, опишите проблему по адресу www.isc-gmbh.info. Вам необходимо подробно и точно описать проблему и ответить на следующие вопросы:

- Работало ли устройство какое-то время, или оно было неисправно с самого начала?
- Заметили ли вы какие-либо неисправности (признаки или дефекты) до поломки?
- В чем, на ваш взгляд, состоит неисправность устройства (основной признак)?
  Опишите эту неисправность.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется продавцом

Модель:

Артикул и код модели:

Серийный номер:

Дата продажи:

М.П. продавца

Срок службы электроинструмента - 5 лет

При покупке электроинструмента требуйте у продавца проверки его комплектности и надлежащего качества, а также аккуратного заполнения гарантийного талона (графы заполняется продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Завод-изготовитель устанавливает на электро-, садовый инструмент и инструмент для автомобиля срок гарантии 2 года. Инструмент предназначен для работ, связанных с деятельностью в условиях нагрузок малой и средней интенсивности.
2. Завод-изготовитель устанавливает на аккумуляторы Einhell гарантийный срок 2 года.
3. В течение гарантийного срока, при надлежащей эксплуатации инструмента потребителем, завод-изготовитель обязуется бесплатно устранять дефекты сборки и производить замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя со дня покупки (см. дату на гарантийном талоне). Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Гарантийное обслуживание не производится, если электроинстумент вышел из строя по причине неправильной эксплуатации. Завод изготовитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинстументом.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- при отсутствии гарантийного талона или неправильном оформлении;
- если гарантийный талон не принадлежит данному электроинструменту или не соответствует образцу, установленному поставщиком.
- при истечении срока гарантии;
- при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской;
- при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109- 97;
- при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установка на электроинструмент не предназначенных заводом изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.)
- при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительного использования (определяется по признакам полной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, износом подвижных деталей).
6. Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашиваемые части (шлифовальные платформы, угольные щетки, зубчатые ремни, подшипники, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности и сменные быстроизнашиваемые приспособления (патроны к дрелям, пилки, ножи, круги, элементы их крепления, шины, цепи, звездочки, цанги, буры, свёрла и прочие расходные материалы для электроинструмента и садового инструмента).
7. Запрещается эксплуатация электроинструмента при появлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя и/или изношенных подшипников, устраняются за счет покупателя.
8. Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию электроинструмента может производиться по желанию покупателя в сервисном центре на условиях договора на данную процедуру.

Гарантийный талон действителен только при наличии чека покупки и правильно заполненной информации о модели инструмента, дате продажи и торговой организации.

Контакты и список сервисных центров по адресу:
www.einhell-russia.ru

тел. 8 (800) 77-55-1-55,
E-mail: service@einhell-russia.ru

С гарантийными условиями ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид

Подпись покупателя ✓ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 3

Модель: _____
Артикул и код модели: _____
Серийный номер: _____

Номер заказа в ремонт: _____
Дата приёма в ремонт: _____
Дата ремонта: _____
Дата выдачи: _____

Подпись клиента: ✓ _____ М.П. продавца
(инструмент проверен в мом присутствии)

Срок службы: 5 лет
Дата производства: см. информацию на товаре
Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-DE.АБ53.В.09422/24 с 18.03.2024 по 03.12.2028
Импортер / организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Айнхелль», 197022, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория муниципальный округ Аптекарский остров, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 27Н, офис 310. Тел.: 8-800-77-55-1-55
Изготовитель: Айнхелль Джермани АГ, Визенвег 22, 94405 Ландау/Изар, Германия
Филиал-изготовитель (адрес производства): "Hansi Anhai Youyang I/E Co, LTD", № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing, Китай

Anl_TP-CD_18-120_Li-i BL_SPK13.indb 198 12.09.2023 10:30:50